


Reservedelsliste for TEXAS WHISPER1993/1

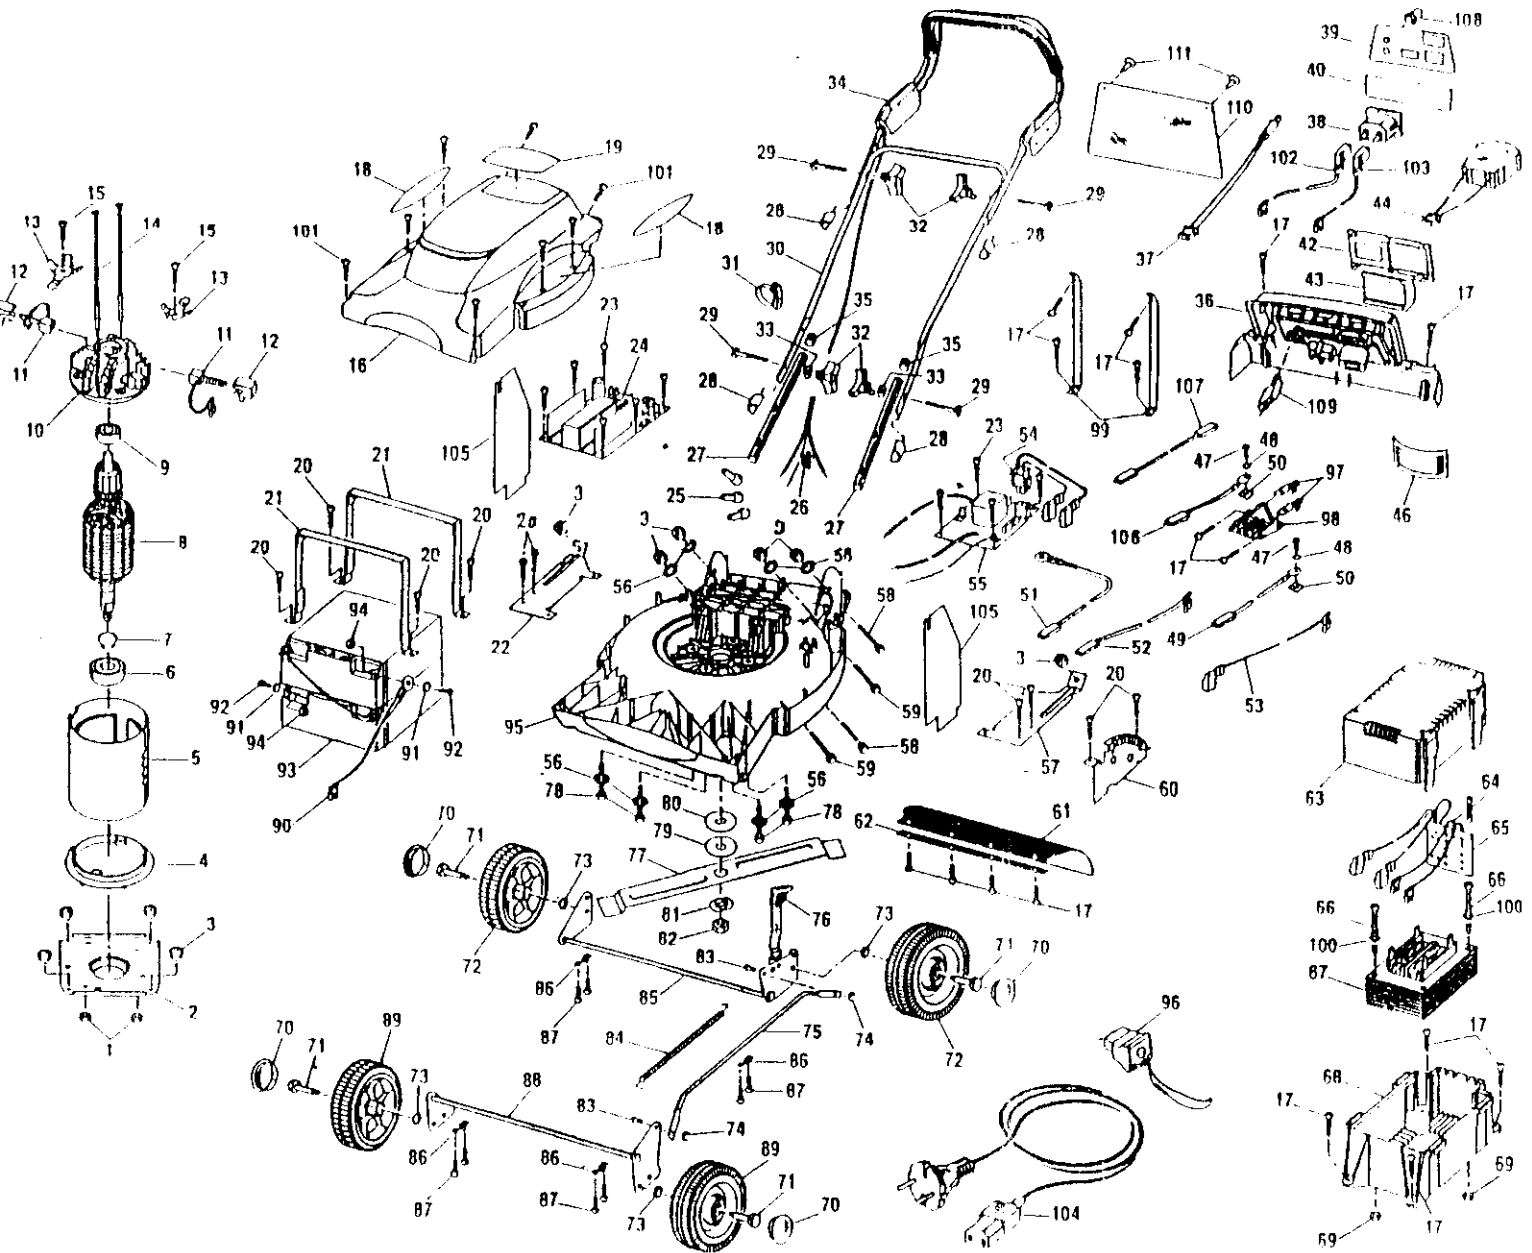

MOTOR KPL. 77971051001

RESERVEDELSLISTE FOR TEXAS WHISPER

1993/1

Billed nr.	Bestillingsnr.	Tekst
001	77 9722 28001	Møtrik
002	77 9710 63001	Bund dæksel
003	77 6445 85002	Møtrik
004	77 9712 93001	Isolator
005	77 9710 59001	Feld
006	77 9020 0228	Leje
007	77 6221 67008	LAsering
008	77 9683 06040	Anker (incl. 6.7.9)
009	77 9020 0220	Leje
010	77 9710 60001	Top dæksel
011	77 9683 04023	Kul komplet
012	77 9987 95001	Kul holder
013	77 9712 99001	Kul holder
014	77 6060 66005	Bolt
015	77 6179 66028	Bolt
016	77 6621 66005	Øverste kuppeskjold
017	77 9687 02011	Bolt
018	77 6626 75001	Advarseles label
019	77 6625 21001	Label
020	77 9687 04011	Bolt
021	77 6622 83001	Batteri holder
022	77 6625 07001	Beslag højre
023	77 9687 00011	Bolt
024	77 9712 52001	Lader
025	77 6221 65001	Sanle muffe
026	77 8884 93305	Holder
027	77 6621 51001	Styrholder
028	77 6622 77001	Prop
029	77 6621 77001	Bolt
030	77 6621 52001	Nederste håndtag
031	77 6622 73001	Kabel holder
032	77 6622 85001	Finger skrue
033	77 7063 82361	Skive
034	77 6622 82002	Øverste håndtag med kontakt
035	77 6622 76001	Prop
036	77 6621 67002	Kontrol bund
037	77 9716 70100	Ledning
038	77 9722 46001	Hunstik
039	77 6625 22001	Label
040	77 6626 74001	Label
041		
042	77 6621 85001	Ramme
043	77 6621 84001	Klap
044	77 9712 54001	Kapacitets indikator
045		
046	77 6626 35001	Clips for indikator
047	77 6238 63001	Bolt
048	77 9315 55016	Skive
049	77 9715 47009	Rød ledning
050	77 7098 63801	Møtrik
051	77 9715 47005	Ledning rød
052	77 9715 47006	Ledning rød
053	77 9715 47007	Ledning sort
054	77 9715 48001	Ledning
055	77 9712 53001	Ensretter
056	77 7063 82827	Skive
057	77 6625 06001	Beslag venstre
058	77 6155 70011	Bolt
059	77 6155 70019	Bolt
060	77 6621 56001	Sektor for højdejustering
061	77 6621 76001	Slæbe planke
062	77 6621 72001	Skinne for slæbe planke
063	77 6622 79001	Dæksel for omformer
064	77 9722 47001	Sikring
065	77 9718 30002	Sikrings holder
066	77 6431 15001	Bolt
067	77 9712 86001	Omformer

RESERVEDELSLISTE FOR TEXAS WHISPER

1993/1

Billednr.	Bestillingsnr.	Tekst
068	77 6622 78001	Omformer sæde
069	77 6417 68001	Møtrik
070	77 6621 79001	Nav kabsel
071	77 6621 97001	Hjul bolt
072	77 6621 78002	8" baghjul
073	77 6100 19004	Skive
074	77 6231 11011	Låse clips
075	77 6621 59001	Arm
076	77 6621 98001	Knob
077	77 6626 31001	18" kniv
078	77 7034 27022	Bolt
079	77 6621 62001	Skive for kniv
080	77 6621 63001	Skive for kniv
081	77 6621 64001	Skive for knivmøtrik
082	77 6621 75001	Knivmøtrik
083	77 6621 99001	Stift
084	77 6621 60001	Fjeder
085	77 6626 43001	Bag aksel komplet
086	77 6621 71001	Låseblink
087	77 9687 02009	Bolt
088	77 6621 69002	For aksel komplet
089	77 6621 78001	7" Forhjul
090	77 9715 47008	Sort ledning
091	77 6626 34001	Skive
092	77 6626 22001	Skive 5x10
093	77 9712 55202	Komplet batteri (2)
094	77 6626 33001	Møtrik 5 mm.
095	77 6621 65001	Klippekjold
096	77 6626 79001	Tændingsnøgle
097	77 9712 89001	Sikring
098	77 9715 44001	Sikringsholder
099	77 6621 68001	Beslag
100	77 6210 32007	Skive
101	77 6074 07001	Bolt
102	77 9715 47010	Blå ledning
103	77 9715 47011	Brun ledning
104	77 9722 48001	Ledning for opladning
105	77 6626 70001	Beskyttelse
106	77 9715 47012	Ledning
107	77 9715 47013	Ledning
108	77 9722 45001	Støvsjold
109	77 9720 40001	Thermo sikring
110	77 6626 71001	Beskyttelse
111	77 6613 30002	Clips
	77 9720 00042	Betjeningsvejledning