

BETJENINGSVEJLEDNING

TEXAS

BUSKRYDDERE

MODEL BC2601 – BC3500



VIGTIGT

Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS buskrydder.

Olieblanding i benzinen!

Blandingsforhold : 1:25 (4%)

Mode

Serienr.

Købsdato

Forhandler

INDHOLDSFORTEGNELSE

	SIDE
Sikkerhedsregler	1-2
Montering	3
Brændstof	4
Betjening	5-7
Vedligeholdelse	8-9
Tekniske specifikationer	10
Garantibetingelser	11

SIKKERHEDSREGLER

- 1: Læs denne betjeningsvejledning grundigt, før du tager din maskine i brug. Det er vigtigt, at du forstår og kan følge samtlige sikkerhedsregler og betjeningsinstrukser.
- 2: Brug ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller påvirket af alkohol eller medicin.
- 3: Brug beskyttelsesudstyr til øjne, ører og ansigt under arbejdet.
- 4: Gå aldrig med løsthængende tøj, smykker, shorts eller sandaler, og arbejd ikke med bare fødder. Arbejd ikke iført tøj, der evt. kan sætte sig fast i grene eller i maskinens bevægelige dele. Sørg for at binde håret op, så det højst når ned til skulderen.
- 5: Start aldrig maskinen i et lukket rum. Udstødningsgassen indeholder kulilte, der er farlig at indånde.
- 6: Check om alle skruer og møtrikker er fastspændt, og aftør evt. spildt benzin, før du starter maskinen. Vær især opmærksom på, at kniven er korrekt monteret og fastspændt.
- 7: Husk at benzin er letantændelig. Undgå derfor brug af åben ild og gnister i nærheden af maskinen eller brændstof beholderen. Undgå at ryge, når du blander eller påfylder brændstof.
- 8: Stop motoren og lad den køle af, før du påfylder benzin. Hvis der ved optankning spildes benzin, skal maskinen straks renses. Foretag derefter opstart i god afstand fra optankningsstedet (mindst 3 meter) pga. brandfare.
- 9: Undgå uheld! Check området for skjulte genstande såsom træstubbe, sten metaldele o.l. før du påbegynder arbejdet.
- 10: Dyr eller personer skal altid være mindst 15 meter fra arbejdsstedet. Stop omgående maskinen, hvis nogen nærmer sig.
- 11: Sørg altid for, at du kan stå fast og holde balancen under arbejdet. Brug ikke maskinen, hvis du står på glat eller ustabil grund.

-
- 12: Skæret skal altid holdes under taljehøjde.
 - 13: Hold altid skæret væk fra dig selv, når det er i bevægelse. Vær også opmærksom på maskinens varme overflader – hold dem væk fra kroppen.
 - 14: Brugeren af maskinen skal informeres om faren for, at skæret kan give tilbageslag. Når det roterende skær rammer et solidt objekt, kan det medføre, at maskinen og brugeren kastes hårdt tilbage. Dette kaldes tilbageslag og kan være meget farligt. Brugeren risikerer at miste kontrollen over maskinen, hvilket kan resultere i uheld af endog dødelig karakter. Tilbageslag vil oftest ske, når det er svært at se det, der skal skæres.
 - 15: Ved check og vedligeholdelse af maskinen skal motoren være afbrudt og tændrørshætten afmonteret.
 - 16: Tildæk skæret ved transport og oplagring. Husk at sikre maskinen inden transport eller oplagring for at undgå tab af brændstof, skader eller uheld.
 - 17: Brug kun reservedele, der er fremstillet eller anbefalet af TEXAS Andreas Petersen A/S, ved udskiftning af knive eller andre dele.
 - 18: Sæt ikke den slukkede maskine fra dig, før skæret er stoppet helt.
 - 19: Check at skæret standser, når motoren går i tomgang. (Gælder for maskiner udstyret med kobling.)
 - 20: Brug kun maskinen til opgaver beskrevet i kapitlet "**Betjening**".
 - 21: Udskift skær, der er bøjede, bulede, revnede eller på anden vis beskadigede.
 - 22: Når motoren stoppes eller gashåndtaget frigøres, skal skæret standse, da det ellers kan resultere i uheld.
 - 23: Forsøg aldrig at fjerne fastklemte genstande fra skæret uden først at stoppe motoren og skæret.
 - 24: Skæret skal altid være skarpt. Et sløvt skær giver større risiko for tilbageslag (beskrevet under pkt. 15). Udskift fastspændingsmøtrikken efter producentens instruktioner.
 - 25: Brug kun maskinen til formål, der er anbefalet af producenten. Lad ikke skæret komme i kontakt med materialer, den ikke kan skære, dvs. metal, sten osv.
 - 26: Brug altid sikkerhedssko. Desuden bør du have hjelm på, hvis der er fare for nedfaldende genstande.


MONTERING

Model BC 2601

- 1: Skru delene godt sammen ved hjælp af de 4 umbracobolte. Sørg for at skrueerne er ens spændt.




- 2: Forbind start/stopledningerne og gaskablet til håndtaget.

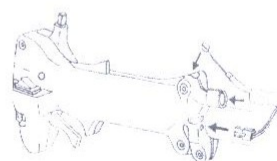

Model BC 3500

- 1: Fjern luftfilterdækslet og forbind gaskablet med karburatoren.

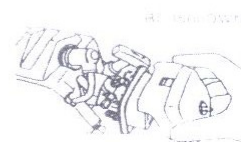


- 2: Forbind start/stopledningerne og placer dem i holder under tændrøret.



HÅNDTAG

- 1: Fjern den øverste hætte fra holderen.
2: Løsne de 4 skrue i spændestykket og isæt håndtagene. Der skal skubbes lige meget ind i begge sider. Spænd de 4 skrue igen
3: Placer håndtagsamlingen i holderen, sæt hættten på igen og skru den godt fast.
4: Afmonter skruen (1) på højre greb (2), og skru grebet på det højre håndtag. Placer de to huller ud for hinanden og isæt skruen. Spænd klemringen (3).

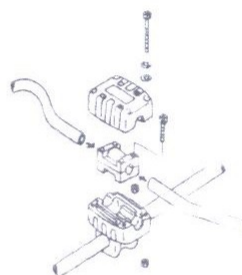


BESKYTTELSESOMSLAG

Vikkel beskyttelsesomslaget rundt om stangen, som vist på billederne og luk hægterne




KNIVSKÆRM

Monter knivskærmen på stangens holder, fastspænd med fire skruer og møtrikker.

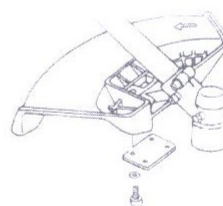

SKÆR

- 1: Skub vinkelstangen (1) ind i sidehullerne på den indre holder (4) og gearhuset.
- 2: Skru knivskruen (2 venstre gevind) af og tag den ydre holder (3) af gearakslen.
- 3: Skub skæret på den indre holder. Skærets mærkede side skal vende mod holderen.
- 4: Placer den ydre holder på gearakslen. Holderens hule side skal vende mod skæret.
- 5: Spænd skæret ved hjælp af bolt med venstre gevind, fjederskive (5) og slæbeskoen (6).

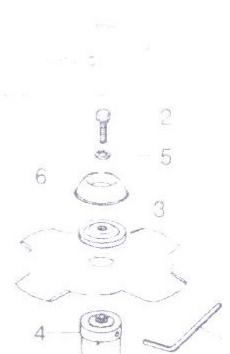

BRÆNDSTOF

- Ingen brug af åben ild i nærheden af stedet, hvor brændstoffet blandes eller opbevares.
- Brændstoffet skal altid opbevares og blandes i en beholder, der er godkendt til formålet

Bland almindelig blyfri benzin med olie af god kvalitet beregnet til 2-taktsmotorer med luftafkøling.

Blandingsforhold :

<u>Anvendelse</u>	<u>Benzin/olie</u>
Til og med 20 timers brug	20:1 (5%)
Derefter	50:1 (2%)
Hvis olien er vores Tex-parts olie (90306480)	
Alle andre olietyper	25:1 (4%)

BEMÆRK: Størstedelen af alle motorproblemer skyldes direkte eller indirekte brændstoffets kvalitet. **Bland aldrig benzinen med olie til 4-taktsmotorer.**


BETJENING

OPSTART AF MOTOR

Vær opmærksom på at snørehovedet/klingen sætter sig i bevægelse, når du giver gas.

Model BC 2601

- 1: Tryk på tipperen (F1-1), indtil der flyder benzin ud i det gennemsigtige rør.
- 2: Skub chokeren (F1-2) opad, så den lukker.
- 3: Sæt afbryderen (a) på "I" og placer gashåndtaget i startposition (1,2,3).
- 4: Stil maskinen på et fast jævnt underlag, og sørg for at der er frit omkring skærehovedet.

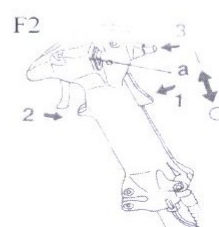


- 5: Hold maskinen fast og giv den et hurtigt ryk i startsnoren.
- 6: Når motoren er startet, kan du gradvist løsne chokeren og varme motoren op. Træk i gashåndtaget, så det frigøres.




Model BC 3500

- 1: Tryk på tipperen (OP1) indtil der flyder benzin ind i det gennemsigtige rør.
- 2: Skub chokeren opad (OP2), så den lukker. (1) Chokerarm, (2) Lukket, (3) Åben.

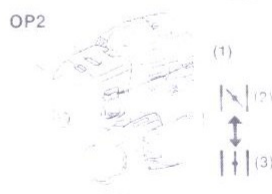

- 3: Sæt afbryderen (C) på "I" og placer gashåndtaget i startposition (1,2).
(A) Stop, (B) Start, (C) Kontakt
- 4: Stil maskinen på et fast, jævnt underlag, og sørg for at der er frit omkring skærehovedet.

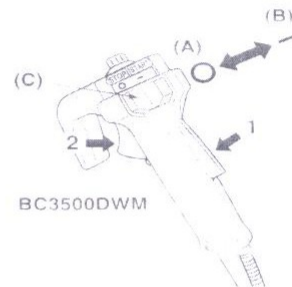

- 5: Hold maskinen fast og giv den et hurtigt ryk i startsnoren.
- 6: Når motoren er startet, kan du gradvist løsne chokeren og varme motoren op. Træk i gashåndtaget, så det frigøres.





STOP MOTOREN



- 1: Slip gashåndtaget.
- 2: Placer afbryderen i "0" position.

JUSTERINGER

Gasreguleringskablet : Normalt skal kablet have et slør på 1 til 2 mm, målt ved karburatoren. Juster med kabelindstilleren (1) efter behov.

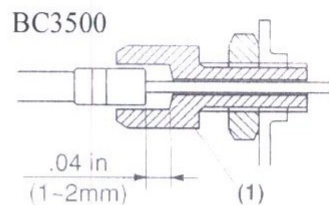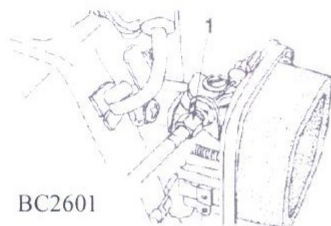

Motorens tomgangshastighed : Når gashåndtaget slippes og skæret standser, er det normalt, at motoren stadig kører. Er motorens hastighed for stor eller for lille, kan den indstilles ved hjælp af tomgangsskruen (1).

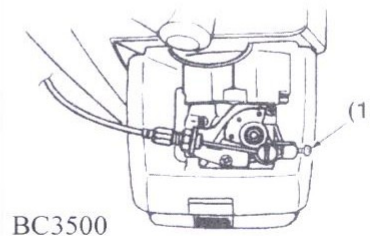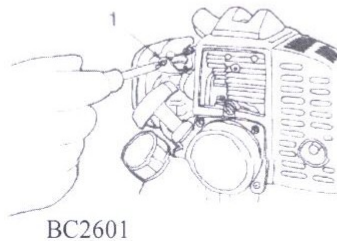

ANVENDELSE AF METALSKÆR

Vælg det skær, der anbefales og passer til dit behov.



ANVENDELSE AF METALSKÆR

- 1: Kontroller skruen, der fastholder skæret. Den må hverken være defekt eller slidt.
- 2: Check om skær og holder er fastspændt som beskrevet i afsnittet om montering, og kontroller at skæret drejer regelmæssigt og uden usædvanlig støj.



Er de roterende dele ikke monteret korrekt, kan det resultere i, at brugeren kommer alvorligt til skade.

- 3: **Skæremetode :**
 - A. Skær med den forreste venstre side.
 - B. Skær fra højre mod venstre, idet du holder maskinen så den hælder en anelse til venstre.
 - C. Skal du beskære et større område, er det en fordel at starte i venstre hjørne. På den måde undgår du at skulle arbejde dig igennem det allerede afklippede ukrudt.
 - D. Skæret kan køre fast i ukrudtet, hvis motorhastigheden er for lav, eller hvis der skæres for dybt ind i ukrudtet. Indstil motorhastighed og skæredybde efter forholdene



Advarsel!

Af helbredsmæssige årsager, og for at undgå risikoen forbundet med vibrationer, bør du ikke arbejde for længe med maskinen, når det er koldt


ANVENDELSE AF SNØREHOVED (Feed-Matic):

Snørehovedet fremfører selv snøren og skal ikke slås imod underlaget for at køre snøre ud. Fremføringen af snøre bestemmes af omdrejningshastigheden, den normale arbejds længde på snøren er 18-25 cm. Når snøren slides og bliver kortere falder vindmodstanden og derved stiger omdrejningshastigheden, den øgede hastighed påvirker svingklodserne (kuglerne) og derved frigøres spolen og der fremføres snøre indtil omdrejningerne igen falder.

Bemærk : Da snørehovedet virker på omdrejninger, skal maskinen have fuld gas for at fremføre snøre.

Advarsel : Slå ikke snørehovedet mod underlaget, da hovedet herved ødelægges

- Skæremetode :**
- A. Før maskinen fra venstre mod højre, således at det afklippede græs slynges væk fra dig.
 - B. Udfør altid skærearbejde med maskinen på fuld gas.
 - C. Brug kun det yderste af snørehovedet til at skære og udfør arbejdet i maskinens tempo.

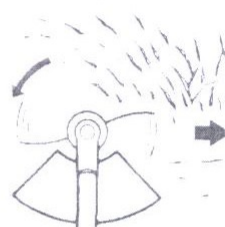

Montering:

Knivholder (A) monteres på vinkelgearet, derefter monteres knivholder (B). Hullet på siden af knivholderen (C) drejes så det står ud for det tilsvarende hul i vinkelgearet, knivholder og vinkelgear låses sammen ved at montere det medfølgende værktøj i hullet. Derefter drejes snørehovedet på. Bemærk : Det er venstre gevind.



VEDLIGEHOLDELSE

Ved rengøring, check og reparation af maskinen skal motoren være afbrudt og afkølet.

LUFTFILTER


Et tilstoppet luftfilter forringer motorydelsen. Sørg for jævnligt at rengøre filterelementet i lunkent sæbevand. Er det beskadiget eller indskrumpet, skal det skiftes.

Et rent luftfilter skal vædes med olie. Hæld lidt olie ud over filteret og klem olien ud i hele filteret, før du monterer det igen.

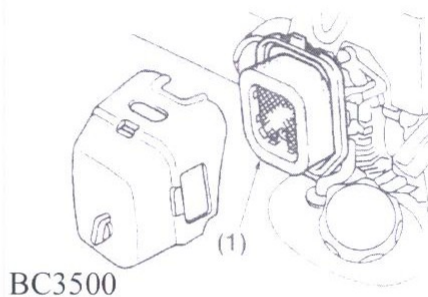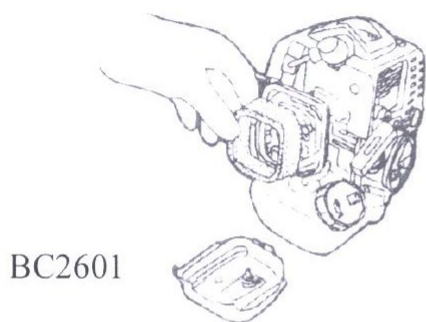

BRÆNDSTOFFILTER:

Sætter motoren ud uden at brændstofbeholderen er tom, bør du checke, om brændstofdækslet og filtret er spændt ordentlig fast.

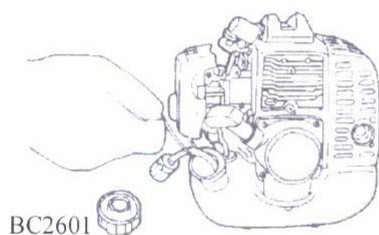


GEARHUSET:

Påfør universalfedt hver gang maskinen har været i brug i 25 timer.


- 1: Afmonter knivholderne.
- 2: Påfør fedt, indtil det gamle fedt trænger ud ved gearakslen.

Brug en konsistens "0".

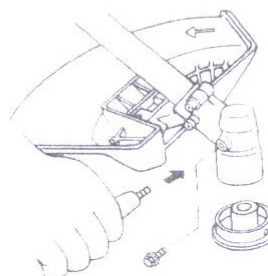

TÆNDRØR:

Er tændrøret tilsnævset, kan det give startproblemer og fejltændinger. Det skal derfor jævnligt rengøres, og udskiftes når det er nødvendigt.

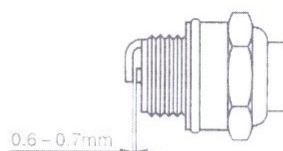


SKÆR:

Check at skæret, møtrikker og skruer er spændt godt fast. Undersøg endvidere om der er brud på skæret, eller om det er blevet bøjet.

Check klingen og fil den om nødvendigt.

Spidsen:

- 1: Hold hjørnet skarpt.
- 2: Afrund bagsiden af klingen.
- 3: Brug ikke vand, når du sliber.
- 4: (A) savklinge
(B) 8 tandsklinge
(C) 3 tandsklinge

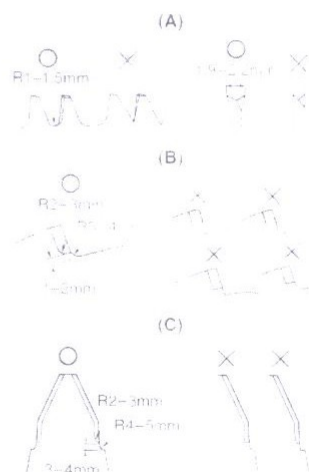

VEDLIGEHOVELDELSE INDEN OPLAGRING

En rest gammel benzin i karburatoren kan give opstartproblemer. Sørg derfor for at både brændstoftank og karburator er helt tom, når en arbejdsæson er slut, og maskinen stilles til oplagring. Kontroller alle dele og funktioner. Udskift defekte eller skadede dele.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model	BC 2601	BC 3500
Motor	2-takts motor	2-takts motor
Motorydelse	0,66kW/25,4 cm ³	1,25kW/33,6 cm ³
Karburatortype	Membran	Membran
Tændingssystem	Elektronisk	Elektronisk
Tændrør	W22MPR-U	W22MPR-U
Tændrørsafstand	0,6-0,7 mm	0,6-0,7 mm
Brændstof	Alm benzin	Alm benzin
Olie	God 2-taktsolie	God 2-taktsolie
Brændstofblanding	4% (25:1)	4% (25:1)
Tankindhold	0,75 L	0,74 L
Starter	Rekyl starter	Rekyl starter
Centrifugalkobling	Ja	Ja
Vægt	6,7 kg	6,9 kg
Styr	Ergonomisk V-styr	Ergonomisk V-styr
Støjniveau		
- Tomgang	87 LpA	92 LpA
- Max. Hast	96 LwA	102 LwA
Standardudstyr	Feed-matic trimmerhoved	Feed-matic trimmerhoved
	Klinge	Klinge
	Sele	Sele

Generelle reklamationsbetingelser for TEXAS produkter

I Danmark yder TEXAS A/S op til 3 års reklamationsret på alle TEXAS benzindrevne produkter. Reklamationsretten omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl. Dog ydes der evigheds reklamationsret mod brud på fræserknive.

Reklamationsretten træder i kraft fra salgsdato til endelig bruger og dækker ved privat brug og normal vedligeholdelse. Ved privat brug forstås brugen i egen have. Købsnota med tydelig dato er gyldig som reklamationsbevis.

Ved professionelt brug er reklamationsretten 1 år

TEXAS A/S 's forpligtelser vil i henhold til reklamationsretten være begrænset til udskiftning/ erstatning af de oprindeligt erhvervede dele – det, som indenfor reklamationsperioden er blevet forevist i defekt betjenings- eller materialetilstand for forhandleren/serviceværkstedet.

Reklamationsretten omfatter ikke transportomkostninger samt rengøring af maskiner.

TEXAS A/S forbeholder sig ret til at foretage ændringer på design og forbedringer på produkterne uden at være forpligtet til at installere det samme på tidligere forhandlede produkter.

Reklamationsretten dækker IKKE rensning og justering af tændings- og karburatorsystem, samt justering af kabler og remme.

Reklamationsretten dækker IKKE udskiftning af startsnore/startfjedre, tændrør, luftfilter, olie, knive/knivholder, remme/ kabler, batterier og udskiftning af pakkåser ved udgangsakslen på TEXAS fræsere, da disse dele normalt er indbefattet af NATURLIG SLIDTAGE/VEDLIGEHOLDELSE.

Der ydes IKKE reklamationsret på SKADER opstået på grund af NATURLIGT SLID på sliddele (startsnore, startfjedre, knive, knivholder, kabler og remme), samt ukyndig behandling, manglende vedligeholdelse, overlast, misbrug, og skødesløs behandling.

Reklamationsretten dækker IKKE skader, der er opstået på grund af uoriginale reservedele og ikke anbefalet tilbehør.

På alle elektriske dele er reklamationsretten 2 år.

Ved alle reklamationer SKAL model-, motor-, serienummer samt købsnota fremvises ved indlevering.

Hvorvidt en sag er en reklamationssag eller ej, afgøres i hvert enkelt tilfælde af det autoriserede TEXAS serviceværksted, som produktet er indleveret til. I tvivlstilfælde kan serviceværkstedet indsende de defekte dele til gennemsyn hos TEXAS A/S.

TEXAS Andreas Petersen A/S
Knullen 2-5260 Odense S
Tlf. 6395 5555 - Fax 6395 5558
E-mail : post@texas.dk - www.texas.dk