
DK

MANUAL

EL - CYKEL FOLDAWAY



Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på www.texas.dk
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service. Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.

Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside www.texas.dk. Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på www.texas.dk eller kontakt din nærmeste forhandler.
Du finder forhandlerliste på www.texas.dk

Bortskaffelse af elektriske produkter må ikke ske sammen med almindeligt husholdningsaffald. Elektriske produkter skal medbringes til det lokale genbrugscenter og bortskaffes på korrekt vis der.



2. Sikkerhedsforskrifter

Det er vigtigt at du før brug, forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner beskrevet i denne manual. Ukorrekt anvendelse af el-cyklen eller manglende overholdelse af nedenstående sikkerhedsanvisninger kan medføre alvorlig personskade.

- Benyt aldrig cyklen, hvis du føler dig syg, træt er under påvirkning af alkohol, narkotika eller medicin.
- Cyklen må kun lånes ud til personer, som er fortrolig med betjening heraf.
- Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller anden skade som forårsages på grund af forkert montering eller manglende vedligeholdelse.
- Ethvert ansvar fraskrives ved ulykke eller anden skade der er opstået på grund af overtrædelse af færdselsloven eller skødeløs kørsel.
- Cyklen har en max hastighed på 25 km/t, hvilket iflg. færdselsloven påbyder brugeren at overholde færdselsreglerne for cykler.
- Ved konstruktionsændringer, bortfalder reklamationsretten.
- Brug kun originale reservedele ved reparation.
- Brug kun originalt batteri samt oplader.
- Undgå løsthængende tøj når du cykler. Løsthængende tøj kan sidde sig fast i roterende dele og derved forårsage ulykker.
- Undgå at de elektriske dele på cyklen bliver våde, da fugt i disse dele kan kortslutte.
- Cyklen må ikke nedsænkes i vand, da de elektriske dele da vil kortslutte.
- Batteriet og opladeren må kun anvendes indendørs og tørt miljø.
- Alle reparationer, som ikke er beskrevet i denne manual, må kun udføres af specieluddannet personale på et autoriseret serviceværksted.
- Manualen skal under alle omstændigheder medfølge maskinen.
- Brug aldrig højtryksrensere eller vandslange til rengøringen af cyklens elektriske dele.
- Nedsæt omgående hastigheden, hvis du føler, at du er ved at miste kontrollen.
- Motor effekten reduceres ved kørsel i kuperede terræn, modvind, koldt vejr eller ved for lavt dæktryk.
- Skriv stelnummeret ned, og opbevar det et sikkert sted.
- Cyklen er bestemt for en person. Der må ikke medtages flere personer på cyklen.
- Det er ikke påbudt at bruge styrthjelm. Det anbefales at bruge godkendt cykelhjelm (EN1078) .

3. Identifikation



Dele			
1	Stel hurtigudløser	8	Gear
2	Styr hurtigudløser	9	Batteri
3	Pedal	10	Batteri display
4	Sadel hurtigudløser	11	Tænd og sluk elmotor knap
5	Sadel vippe anordning	12	Gearsifter med smart knap
6	Forhjul hurtigudløser	13	Håndbremses
7	Gear justering		

4. Opsamling og justering

Det anbefales at fjerne alt emballage og dele fra kassen før opsamlingen af cyklen. Dette gør opsamlingen nemmere og mere overskuelig.

Cykel stel(1)

Udfold cyklen og vip hurtigudløseren i låse position (kontroller at hasp er låst ordentligt fast.)



Batteriet

Isæt batteriet i holderen (under cykelsadel). Lås batteriet fast med tændingsnøgle (tryk og drej). **Vigtigt!** For at låse batteriet tryk og drej tændingsnøglen, ved at dreje nøglen yderligere tændes/slukkes batteriet



Styret(2)

Løsn styret fra stel og isæt styret i cyklens forgaffel

Vip hurtigudløser-anordningen på forgafflen opad, drej nylon bøs med uret for at fastlåse styret.



Pedal(3)

Hold pedal låse knappen inde (knappen er indvendig i pedallen) udfold pedalerne så de er i 90 graders vinkel og slip knap for at låse.



Sadel(4)

Åben sadel udløseren. Indtil sadlen til passende højde, vip hasp for at låse.



Bemærk: Sadelen er designet med en smart vippe anordning(5). Dette har den fordel at det ikke er nødvendigt at afmonter sadlen, hver gang men ønsker at fjerne batteriet.

Forhjul (6)


Det kan være nødvendigt efterjustere forhjulet så det afstemt med forgafflen.

Åben udløseren og juster, fastspænd.
(kontroller altid før start om udløseren er fastspændt)



Gear justeringer(7)

Det anbefales at efterjuster gearkablet så der ikke er slæk i kabel. Sæt cyklen i højeste gear, juster kablet på bagsiden af gearet indtil kablet er stramt. Se medfølgende gear instruktion.

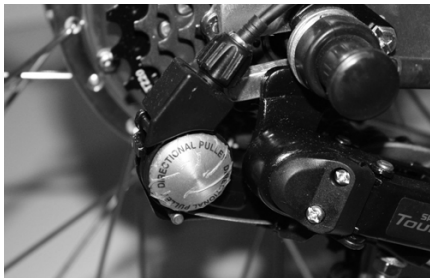

Bemærk: Slæk i gearkablet vil resultere i dårlig gearskift.

Gearskifter med smartknap og tænd/sluk for elmotor (11, 12)

Cyklen har 6 gear med en smartskifter (12) og en tænd og sluk knap(11) for elmotoren. Elmotoren kan generere en hastighed på ca. 25 km/t



5 Batteri og Opladning


Batteriet

- Batteriet skal altid håndteres og opbevares lodret.
- Under opladningen må batteriet ikke afdækkes, dette er for at undgå overophedning.
- Batteriet skal opbevares under tørre og kølige forhold.
- Batteriet bør oplades mindst en gang om måneden.
- Batteriet bør være fuldt opladet før opbevaring over en længere periode.
- Batteriet er udstyret lås, der tyverisikre batteriet ved hjælp af spærhage. (tryk og drej)
- Opladning skal ske jævnlige eller mindst 1 gang om måneden.
- Brug kun den medfølgende originale oplader.



Display batteri

På batteriets display kan du tænde og slukke for batteriet samtidig angives der hvor meget strøm der er på batteriet samt

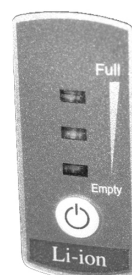

Opladning

Til batteriet medfølger en oplader

- Batteriet kan oplades direkte på cyklen eller udtages til opladning andet sted.
- **Vigtigt!** Hvis du oplader batteriet direkte på cyklen, skal tændingsnøglen på batteriet være slukket.
- **Vigtigt!** Forbind opladeren til batteriet, inden den forbindes direkte til strømstikket.
- Når den røde lampe på opladeren skifte til grøn er batteriet fuldt opladet.
- Et fuldt opladet batteri bør ikke stå med tændt oplader i længere tid.
- Opladning skal ske i et tørt og ventileret miljø.
- Brug kun den med cyklen medleverede oplader.
- Genoplad batteriet, efter hvert brug. Dette forlænger levetiden på batteriet.
- Hvis du ikke bruger cyklen i en længere periode, kan batteriet tabe strøm, det er derfor nødvendigt at genoplade batteriet før brug.

6 Betjeningen

Det er vigtigt at du før brug, forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsfunktioner beskrevet i denne manual. Ukorrekt anvendelse af el-cyklen eller manglende overholdelse heraf kan medføre alvorlig personskaade.

Det anbefales at du før hvert brug kontrollere:

- At bremsene og styret er fastlåst.
- At dæktrykket er stabilt (ca.65 PSI). For meget luft vil få cyklen til at ryste. For lidt luft nedsætter hastigheden og øger strømforbruget.
- At batteriet er fuldt opladet og fastlås i batteriholderen
- At tænd/sluk knap(12) fungerer.
- At bolte og møtrikker er fastspændte.

Betjening af gear

Cyklen har 6 udvendige gear, der sætter dig i stand til at holde en konstant og behagelige pedal-kadence, der lige præcis passer til køreforholdene. Gearet med smartskifteren(12) sidder på højre side af styret. Det anbefales ikke at træde i pedalerne imens du skifter gear. Ved at undgå at træde i pedalerne opnår du et hurtigere og mere glidende gearskift, der samtidig mindsker unødige slidtage af kæde og gear.

1: Lavere gear (1-3)- Højere pedal-kadence

2: Højere gear (3-6)- Lavere pedal-kadence

Betjening af cykel og hjælpemotoren

Hjælpemotoren betjenes således:

- Isæt fuldt opladet batteri. Tryk og drej tændingsnøglen i batteriholderen for at fastlåse batteriet
- Drej nøglen yderligere i "on" position for at tænde batteriet.
- Påbegynd cyklingen uden at aktivere tænd og sluk knappen (11)
- Tryk en gang på tænd og sluk knappen (11) for at aktivere elmotoren
- Fortsæt med at træde i pedalerne

Bemærk: Hjælpemotoren muliggør kørsel på op til 25 km/t. ved aktivt at træde i pedalerne

Når du er færdig med at bruge cyklen sluk for tændingsnøglen på batteriet og genoplad batteriet direkte til stikdåse (230 V). Det er vigtigt at batteriet slukkes på kontakten og genoplades efter brug.

Ved kørsel i kuperede terræn, anbefales det at slukke for hjælpemotoren, for at spare på batteriet.

7. Opbevaring og vedligeholdelse

Når du ikke cykler, bør du opbevare din cykel på et sted, hvor den er beskyttet mod vejret. Regn eller sne kan få metallet på din cykel til at korrodere. Ultraviolet stråling fra solen kan blege lakken eller få gummi og plastik på cyklen til at revne.

Hvis du ikke bruger cyklen over en længere periode f.eks. før vinteropbevaring, bør du rengøre og smøre cyklen samt polere stellet med polermiddel. Vi anbefaler at:

1. Cyklen opbevares et tørt og veltempereret sted (mellem 5-30° C) gerne afdækket.
2. Cyklens bevægelige dele smøres med syrefri olie.
3. Batteriet skal opbevares frostfrit.
4. Cyklen rengøres, herunder de elektriske dele.

Tip: Vi anbefaler at hænge cyklen, så den ikke rører jorden, og med ca. halvt dæktryk.

Tjek alle dele, herunder bremses, kæde og alle bolte og møtrikker, inden cyklen bruges igen.

VIGTIGT! Husk at slukke batteriet på cyklen.

VIGTIGT!

Rengør ikke cyklen med en haveslange eller lign. cyklen tåler ikke vand i disse mængder. Brug kun fugtig klud!

8. Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Lav hastighed (motor)	For lavt strøm på batteriet For lavt lufttryk i hjulene Punkteret hjul For stor belastning af cyklen	Oplad batteriet Pump luft i (ca. 65 PSI) Lap eller udskift slange Minsk belastningen af cyklen
Motoren for ingen strøm Ingen lys batteriindikator	Løs forbindelse i ledningerne eller batteri	Kontroller at ledninger mm er forbundet korrekt. Kontakt forhandler
Batteriindikator virker, men motoren starter ikke	For lavt strøm på batteriet Dødt eller slidt batteri	Oplad batteriet Udskift batteri. Hvis batteriet kører mindre end 50 min udskift batteri

Reparation af defekt motor, batteri må kun udføres af autoriseret personer.

Kontakt din lokale forhandler.

Brug altid kun originale reservedele.

9. Specifikationer

Dimensioner (cm)	90 x 39 x 70cm
Dæk str.	20 x 2.125
Net vægt (kg)	23 kg
Samlet vægt (kg)	26 kg
Max. belastning	110 kg
Batteri	24V/10AH Litium
Motor	24V 250W