

# EL-TEX 230

DK Betjeningsvejledning



Andreas Petersen Højby Aps  
Knullen 2, DK – 5260 Odense S  
Tlf.: + 45 6395 5555 – Fax.: + 45 6395 5558



[www.texas.dk](http://www.texas.dk)



[post@texas.dk](mailto:post@texas.dk)



## DK - Indholdsfortegnelse

	Side
Klargøring af fræser	2 - 3
* Kassens indhold	
* Styrrør, overstyr og elkontakt	
* Færdigmonteret maskine	
* Justering af jordspyd	
* Justering af støttehjul	
* Transport af fræser	
* Roterende knive	
Sikkerhedsforskrifter for anvendelse af maskinen	4
Betjening	4
* Brugen af elledninger	
* Start og stop	
* Fræsning med maskinen	
* Rengøring af fræser	
* Opbevaring af fræser	
Tekniske specifikationer	5
Garantibetingelser	6
EU-overensstemmelseserklæring	6

Vi ønsker dig tillykke med din nye TEXAS havefræser. Vi er overbevist om, at denne maskine fuldt ud vil opfylde dine forventninger. For at opnå det maksimale udbytte af din maskine, bør du gennemlæse denne betjeningsvejledning grundigt inden klargøring og ibrugtagning. Det vil spare dig for unødige besværligheder. Du bør især være opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, som er markeret med dette symbol:



### ***Klargøring af fræser:***

**Kassens indhold:** 1 stk. fræser grundenhed  
2 stk. styrrør.  
1 stk. overstyr  
1 stk. boltepose for styr: -----Best. nr. 96000591  
1 stk. stålbolt M8x120  
1 stk. låseskive M8  
1 stk. vingemøtrik M8  
2 stk. brædebolt M6x40  
2 stk. plastvingemøtrik M6  
Plaststrips til ledning

Plastpose indeholdende:  
Betjeningsvejledning  
Reservedelsliste  
Garantibevis & kuvert




### Montering af styrrør, overstyr og elkontakt:

Før bolten (1) gennem hullet på venstre styrrør (3). Herefter føres M8x120 bolten igennem hullerne i vangerne og det højre styrrør (4) monteres. Sæt M8 låseskiven (2) på bolten og skru M8 vingemøtrikken (5) på. Spænd vingemøtrikken indtil styrrørene sidder godt fast.

Overstyret (6) sættes ned på de nederste styrrør (3+4), så hullerne flugter. Dernæst sættes brædeboltene M6x40 (7) gennem hullerne. Til sidst skrues vingemøtrikkerne af plast (8) på brædeboltene og spændes, indtil overstyret sidder fast.

Elkontakten (9), der er fastgjort på maskinen, skal monteres på overstyrets højre side (6), hvor der er to monteringshuller. Tryk elkontaktens to rørholdere omkring styrrøret og spænd den fast med de to selvskærende stjerneskrue (10) der allerede sidder i grebet. Ledningen fastgøres til styret vha. de plaststrips, som er i bolteposen til styret

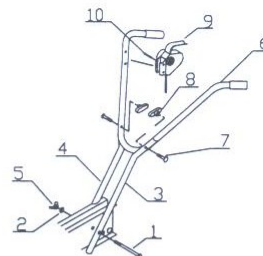

### Færdigmonteret maskine:

Når maskinen er samlet og klar til brug, bør man kontrollere at alle dele sidder ordentligt fast.



Efterspænd jævnlgt alle bolte og møtrikker, specielt på knivene.




### Justering af jordspyd:

Jordspydet (1) justeres ved at trække det bagud og opad, indtil den ønskede højde er fundet. Sæt derefter jordspydet lodret og det vil gå i et af hakkerne.

### Justering af støttehjul:

Baghjulssættet er monteret på maskinen fra fabrikken. Det kan justeres i forskellige højder ved at trække ud i låsehåndtaget (2) og flytte hjulbøjlen (3) frem eller tilbage. Når låsehåndtaget slippes igen, skal hjulbøjlen låse i et af hullerne.

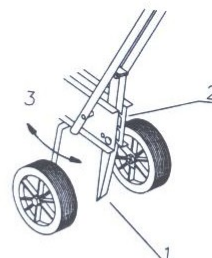

### Transport af fræser:










Når du skal transportere fræseren stilles baghjulene i højeste lodrette position, og fræseren kan nu tippes bagover og enten skubbes fremad eller trækkes baglæns. Hvis fræseren skal transporteres i bil, kan styret demonteres og fræseren lægges ind i bilens bagagerum.

### Roterende knive:

Vær opmærksom på maskinens roterende knive. Arbejde med maskinen på stejle skråninger er farligt. Anvend kun maskinen på områder, hvor den kan håndteres sikkert.



## SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- 1 For at opnå den største sikkerhed mht. fræseren bør du **altid** læse betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden du begynder at arbejde med din maskine.
- 2  Maskinen bør **KUN** anvendes af personer, der forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsinstrukser, som er nævnt i denne betjeningsvejledning. **Lad aldrig unge under 16 år betjene maskinen.** Hold kæledyr borte fra maskinen og sørg altid for at rydde arbejdsområdet for store sten, grene o.lign.
- 3  Vær altid klædt i fornuftigt tøj og fodtøj, såsom arbejdstøj eller fritidstøj og gummistøvler. Gå **aldrig** med løsthængende tøj når du arbejder med maskinen. Maskinens bestyrelsesskærme er monteret for **din** skyld, og må **aldrig** fjernes.
- 4  De roterende dele må **aldrig** berøres, medens maskinen kører. Foretag **aldrig** justeringer på maskinen medens motoren kører.
- 5  Anvend altid godkendte ledninger til at forsyne maskinen med strøm. Undgå at anvende alt for lange ledninger, da det vil give for store spændingstab. Undersøg jævnligt ledningen for skader, maskinen må ikke anvendes hvis ledningen er itu.
- 6  Check **altid** bolte og møtrikker før hvert brug - vær især opmærksom på knivenes bolte og møtrikker.
- 7  Vedligehold din maskine efter den anbefalede fremgangsmåde og benyt kun **ORIGINALE** reservedele ved evt. udskiftning af dele. Hvis der opstår fejl på din fræser, bør du altid henvende dig til din autoriserede forhandler eller service værksted, som er i stand til at udføre evt. reparationer på forsvarlig vis.
- 8  Arbejd aldrig med din maskine i regnvej og rengør aldrig de elektriske dele med vand.
- 9  Før ethvert indgreb på maskinen af teknisk art **SKAL** stikket tages ud af maskinens elkontakt og strømmen afbrydes ved forsyningskontakten. Inden ibrugtagning kontrollér da at strømstyrken er 220-230 V / 50 Hz.
- 10  Du bør **altid** sørge for, at enhver der benytter din fræser, læser og forstår denne betjeningsvejledning.


### Betjening:

#### Brugen af elledninger:

Til at forsyne elfræseren med strøm, skal der anvendes et kabel med **to ledere på 1,5 mm<sup>2</sup> i tværsnitsareal**. Endvidere skal kablet være godkendt til udendørsbrug. Gør altid kablet fast til styret med kabelholderen, der sidder på styret. Under arbejdet bør man altid være opmærksom på, hvor elkablet ligger. Hvis kablet kommer i kontakt med fræserknivene slippes elkontakten på styret omgående og strømmen afbrydes ved stikkontakten på væggen.




**Max. kabellængde: 25 m.**

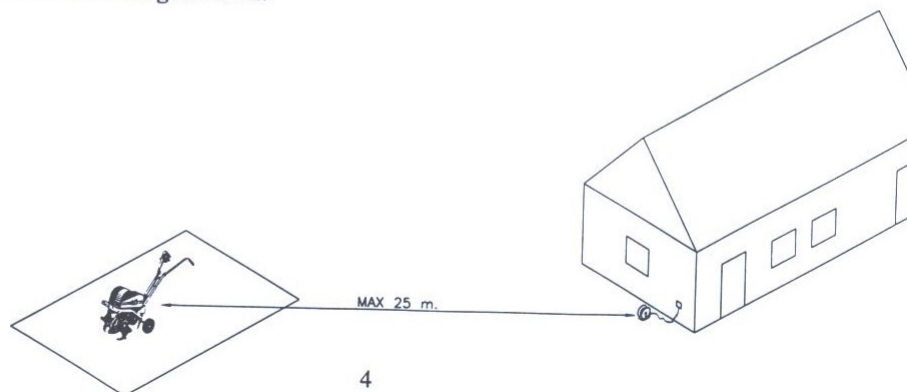

### Start og stop:

Fræseren tilkobles ved, at man vipper maskinen en anelse bagover (1), således at knivene er fri af jorden, hvorefter man trykker elkontaktens gule knap (2) ind og trækker håndtaget (3) opad så strømmen slutes til.

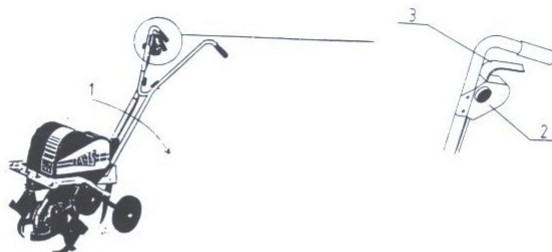

### Start:

- 1) Vip fræseren så knivene er fri af jorden
- 2) Tryk sikkerhedsknappen ind
- 3) Træk håndtaget opaf og hold den oppe, og slip derefter knappen (2)

### Stop:

Fræseren stoppes ved at slippe elkontaktens greb, så strømmen afbrydes.

Maskinens knive roterer så snart elkontakten aktiveres, der forefindes ingen anden kobling på maskinen. Hvis maskinens knive under arbejdet bliver blokeret af et fremmedlegeme slippes elkontakten omgående, så motoren afbrydes. Dernæst fjernes forsyningsledningen fra maskinen ved at trække stikket ud, inden knivene frigøres.

### Fræsning med maskinen:

Knivene fræser fremad. Fræseren bremses vha. jordspydet, der ligeledes bestemmer arbejdsdybden. Jordspydet kan indstilles i tre forskellige hak. Jo dybere jordspydet placeres, desto dybere arbejder fræseren i jorden. Den rigtige arbejdsdybde er "nøglen" til let arbejde. Indstillingen varierer fra jordtype til jordtype. Prøv at hæve og sænke jordspydet og find ud af hvornår fræseren arbejder bedst i netop din jord.

Fræs ikke i våd jord, da der kan dannes hårde jordklumper, som senere kan være svære at knuse. Fræs jorden flere gange på kryds og tværs indtil jorden er bearbejdet ned i den ønskede dybde.



### Rengøring af fræser:

Efter hvert brug bør fræseren rengøres. Afbryd altid strømmen til maskinen inden rengøringen påbegyndes. Vask maskinens knive i vand, men spul aldrig på de elektriske dele. Frigør knivakslen for rødder, græs m.v. Pas på pakkåserne der sidder hvor knivakslen kommer ud af gearkassen. Hvis du anvender en højtryksrens, spul da aldrig direkte på pakkåserne. Anvend i stedet en blød børste eller lignende til at rengøre omkring pakkåsen med.

### Opbevaring af fræser:

Såfremt maskinen ikke skal anvendes gennem en længere periode f.eks. vinteropbevaring, bør fræseren rengøres grundigt og evt. smøres ind i et tyndt lag olie. Opbevar maskinen i et tørt rum og dæk den evt. til med et stykke plastik.

## Garantibetingelser

I Danmark yder TEXAS 3 års garanti på alle TEXAS produkter. Garantien omfatter materiale - og/eller fabrikationsfejl. Dog ydes der evighedsgaranti mod brud på fræserknivene.

Garantien træder i kraft fra salgsdato til endelig bruger og dækker ved privat brug og normal vedligeholdelse. Ved privat brug forstås brugen i egen have.

### Ved professionelt brug er garantiperioden 1 år.

TEXAS's forpligtelser vil i henhold til garantien være begrænset til udskiftning/erstatning af de oprindeligt erhvervede dele - det, som indenfor garantiperioden er blevet forevist i defekt betjenings- eller materialetilstand for forhandleren.

Garantien omfatter ikke transportomkostninger samt rengøring af produktet.

TEXAS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design og forbedringer på produkterne, uden at være forpligtet til at installere det samme på tidligere forhandlede produkter.

Hvorvidt en sag er en garantireparation eller ej, afgøres i hvert enkelt tilfælde af et autoriseret TEXAS serviceværksted. I tvivlstilfælde skal de defekte dele indsendes til gennemsyn hos Andreas Petersen Højby ApS.

Der ydes ikke garanti på skader opstået på grund af naturligt slid samt ukyndig behandling og manglende vedligeholdelse.

Udskiftning af pakkåser ved udgangsakslen på TEXAS fræsere anses for almindelig vedligeholdelse.

### På alle elektriske dele er garantiperioden 1 år.

Ved alle garantikrav skal art-, motor-, og serienummer altid oplyses.

Garantien dækker ikke skader, der er opstået p.g.a. brug af uoriginale reservedele og ikke anbefalet tilbehør.

Garantien dækker ikke justering af kabler og remme.

### EU overensstemmelses erklæring - DK

Overensstemmelses erklæring fra fabrikanten jvf. artikel 8 fra Maskindirektivet 89/392/EØF, med senere tillæg:

Undertegnede: TEXAS Andreas Petersen Højby ApS.  
Knullen 2, Højby  
DK-5260 Odense S.

Erklærer hermed at nedenstående havefræser:

Type	:	Havefræser
Mærke	:	TEXAS
Motortype	:	Elektrisk
Modelbetegnelse	:	EL-TEX
Serie identifikation	:	230 EI

er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet 89/392/EØF, med senere tillæg.  
Produktet er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med følgende normer: EN 709, EN 55014,  
CEE Part 1, CEE 10 U.

Udfærdiget i Odense den. 16 januar 1997

TEXAS Andreas Petersen Højby



Verner Hansen  
Direktør

