


PARK

EXTRA GP 460

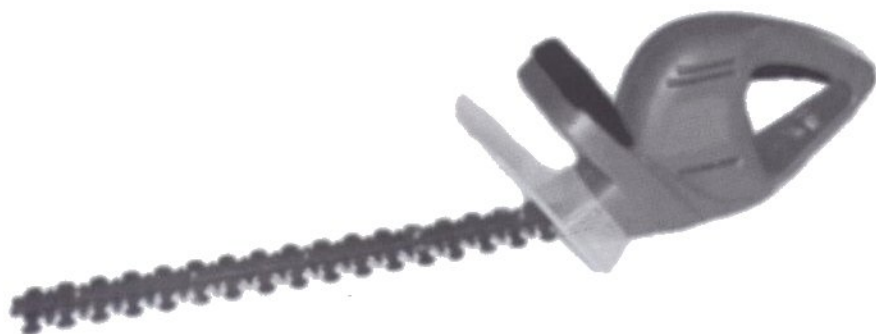

CE


DK

Brugsanvisning


SE

Bruksanvisning

BEMÆRK! Læs sikkerhedsinstruktionerne inden hækkeklipperen tages i brug!
OBS! Läs säkerhetsanvisningarna innan du använder hækkeklipperen!

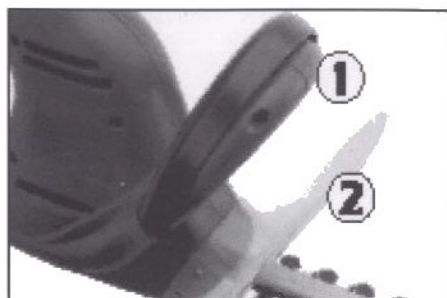


- | | |
|--------------------------|------------------|
| DK | SE |
| 1 Behageligt håndtag | Bekvämt handtag |
| 2 Stor beskyttelsesskærm | Stor skyddsskärm |

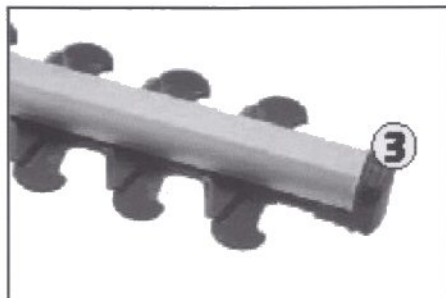


- | | |
|--------------------|-------------|
| DK | SE |
| 3 Sværdbeskyttelse | Svärdsskydd |




- | | |
|------------------|--------------|
| DK | SE |
| 4 Ledningsholder | Kabelhållare |

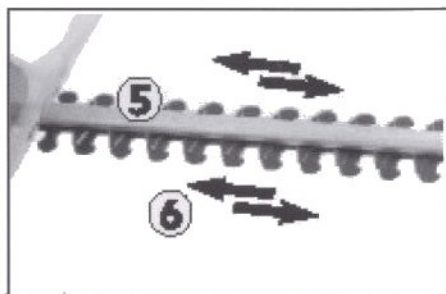

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| DK | SE |
| 5 Stabiliserende alu-skinne | Stabiliserande aluminiumskena |
| 6 Dobbeltvirkende knive | Dubbelverkande knivar |

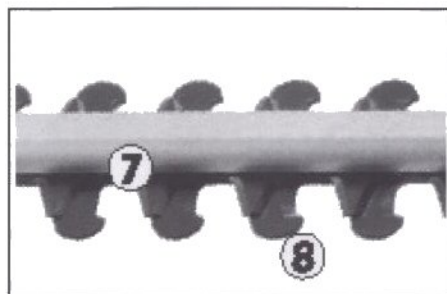

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| DK | SE |
| 7 Diamantslebne knivtænder | Diamantslipede knivtænder |
| 8 Underknive med fanger | Underknivar med klinger |

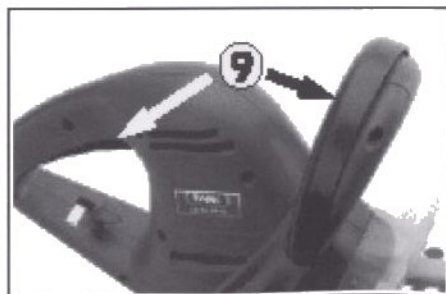

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| DK | SE |
| 9 2-hånds sikkerhedsgreb | 2-hands säkerhetsgrepp |

Piktogramillustration og forklaring Illustration och förklaring av piktogramen



1



2



3



4



5

DK

- 1 Brug altid beskyttelsesbriller og høreværn !
- 2 Advarsel!
- 3 Læs instruktionerne, inden maskinen tages i brug!
- 4 Brug ikke dette elektriske apparat i fugtigt vejr!
- 5 Tag stikket ud, hvis ledningen bliver beskadiget eller klippet over!

S

- 1 Bär alltid ögon- och hörselskydd!
- 2 Varning!
- 3 Läs bruksanvisningen före användning!
- 4 Använd inte detta eldrivna redskap i fuktig väderlek!
- 5 Ta genast bort kontakten om sladden skadas eller går av!

Hækkeklipperen

DANSK

1. Introduktion af hækkeklipperen

Tekniske data	PARK	EXTRA GP 460
Forsyningspænding	V~	230
Netfrekvens	Hz	50
Nominelt forbrug	W	500
Sikkerhedssikring	A	10-16
Skærebævegelse	min ⁻¹	3200
Slaghastighed o/m	min ⁻¹	1600
Knivlængde	mm	460
Skæreykkelse	mm	16
Vægt (Uden ledning)	kg	3,1
Lydtryksniveau L _{pA}	84 dB (A) efter EN 50144	
Vibration:	2,7 m/s ² efter EN 50144	

2. Generelle sikkerhedsforskrifter

Information i henhold til regulativ 3, GSGV om Maskinstøj: Lydtryksniveauet på arbejdssteder kan overskride 85 dB (A). Operatøren skal i disse tilfælde have beskyttelse mod støjen (d.v.s. bære høreværn). Vær ved monteringen opmærksom på de regionale forskrifter.

Interferensdæmpning i henhold til EN 55014, EN 61000-3-2:95, EN 61000-3-3:95.

Ret til ændringer i de tekniske data forbeholdes.

Hækkeklipperen er konstrueret i henhold til de seneste forskrifter i DIN-EN 50144-1 og DIN-EN 50144-2-15 og overholder gældende lovbestemmelser samt.



Generelle sikkerhedsforskrifter

Brug af hækkeklipperen indebærer altid en vis risiko for ulykker. Bemærk derfor venligst de relevante sikkerhedsinstruktioner.

Maskinen er konstrueret i henhold til den seneste teknologi og de seneste tekniske bestemmelser om sikkerhed. Trods dette kan brug af maskinen indebære fare for tredje person, og kan volde skader på både maskinen og andre objekter.

Advarsel: Under brugen af elektriske værktøjer, bør nedenstående grundlæggende sikkerhedsregler følges for at undgå elektrisk stød, risiko for skader samt brandfare. Læs derfor venligst alle disse instrukser før ibrugtagning af hækkeklipperen og efterkorn disse. Opbevar sikkerhedsinstrukserne på et sikkert sted.

Brug denne maskine på en sikker og forsvarlig måde og hold maskinen i teknisk god stand i henhold til forskrifterne! Eventuelle fejl, som kan påvirke en sikker anvendelse, skal umiddelbart afhjælpes!

Redskabet kan forårsage alvorlige kvæstelser. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem med hensyn til korrekt anvendelse, til forberedelse, vedligeholdelse og sagkyndig brug af hækkeklipperen. Bliv kendt med redskabet inden de tager det i brug og få en praktisk introduktion.



3. Anvendelse

Maskinen er kun beregnet til klipning af hække. Enhver anden anvendelse er ikke tilladt. Producenten / forhandleren påtager sig intet ansvar for enhver personskade og/eller maskinskade, som skyldes u hensigtsmæssigt brug. Brugeren hæfter alene for risikoen! Sikker anvendelse af maskinen betyder også overholdelse af instrukserne i betjeningsvejledningen og overholdelse af instrukser angående service og vedligeholdelse.

Hav altid betjeningsvejledningen i nærheden, når maskinen betjenes!

4. Sikkerhedsinstruktioner

1. Tag altid stikket ud af kontakten, når maskinen ikke bruges, inden rengøring og inden maskinen flyttes.



2. Brug af hækkeklipperen betyder altid en vis risiko for ulykker. Bemærk: Fare! Roterende maskine.
3. Hækkeklipperen skal altid holdes med begge hænder.
4. Inden maskinen tages i brug, skal arbejdsområdet renses for alle fremmede objekter (f.eks. sten), og man skal holde øje med genstande under arbejdets gang! Hvis maskinen sætter sig fast, f.eks. i tykke grene, slukker man og tager stikket ud, inden man undersøger og frigører hækkeklipperen løs. Vær særlig forsigtig, når der tændes for maskinen igen.
5. Kontroller ledningen og alle tilslutninger med hensyn til skader, inden maskinen tages i brug (stikket skal være ude). Brug ikke en defekt ledning.
6. Hold ledningen borte fra klippeområdet.
7. Brug ikke hækkeklipperen i fugtigt vejr og klip ikke våde hække.
8. Bær hækkeklipperen i håndtagene og hold hænderne borte fra kniven.
9. I henhold til gældende lovbestemmelser, må kun personer over 17 år arbejde med hækkeklipperen. Unge over 16 år må udføre arbejde under en voksen persons opsyn.
10. Vi anbefaler brug af sikkerhedsstøj ved arbejde med hækkeklipperen, og at øjne, ører, hår, hænder og fødder er helt beskyttet. Man bør også bære beskyttelseshandsker.
11. Når hækkeklipperen er slukket, og inden man udfører rengøring, skal man kontrollere, at motoren ikke kan startes utilsigtet med afbryderen. I alle tilfælde tages stikket ud af stiikontakten.
12. Kontroller regelmæssigt skæreudstyret med hensyn til slitage. Hvis der opdages skader, skal knivudstyret have en fagmæssig reparation.
13. Vær opmærksom på dit ansvar som bruger at holde øje andre personer i arbejdsområdet.
14. Hækkeklipperen skal være forsvarligt kontrolleret og vedligeholdt. Hvis knivene bliver beskadiget, skal de kun udskiftes i par. Hvis der sker skade som følge af et slag, skal en speciallist kontrollere maskinen.
15. Brug kun forlængerledninger, der er godkendt for udendørs brug. Disse ledninger må ikke være lettere en PVC-beklædte ledninger, der overholder 227 IEC 53. De skal være beskyttet mod vandstænk. Ved beskadigelse af maskinens tilslutningskabel må dette kun udskiftes på et af producenten anvist reparationsværksted, da specialværktøj er påkrævet. Udstyr, som skal bruges forskellige steder uden-dørs, skal være tilsluttet med en sikkerhedsafbryder.
16. Kontroller, at udstyret opbevares på en forsvarlig måde efter brug, således at knivene ikke kan berøres.
17. Hold hækkeklipperen sikkert i begge hænder, når den bruges, og stå sikkert og således, at du har et tilstrækkeligt stort arbejdsområde. Der må ikke opholde sig mennesker, dyr eller findes genstande inden for arbejdsområdet. Vælg skærehøjden, så knivene ikke får kontakt med jorden, og således, at du kan bruge hækkeklipperen på en sikker måde.
18. Vær forsigtig ved transport af maskinen (Brug knivskeden!).
19. Når du bruger hækkeklipperen første gang, anbefaler vi, at du ud over at læse betjeningsvejledningen, tager kontakt med en ekspert for at få en praktisk demonstration.
20. Sørg altid for, at alt sikkerhedsudstyr og håndtag passer. Brug aldrig en maskine, som ikke er komplet.
21. Det bør undgås at tage klipperen i brug, hvis personer, især børn, er i nærheden.
22. Bliv kendt med omgivelsen og giv agt på mulige farer, som De muligvis ikke kan høre p.g.a. maskinlarm.

5. Inden hækkeklipperen tages i brug

Tilslutning af strøm

Maskinen kan kun tilsluttes enfaset vekselstrøm. Maskinen er afskærmet i henhold til klassifikation II i VDE 0740 og kan derfor tilsluttes kontakter uden jordforbindelse. Inden maskinen tages i brug, skal man kontrollere, at den tilsluttede strøm svarer til den på mærkepladen angivne strøm.

Sikkerhedsafbryder

Maskiner, der skal bruges udendørs på forskellige steder, skal tilsluttes en sikkerhedsafbryder.

Fastgøring af forlængerledning (ill.1)

Brug kun forlængerledninger, der er beregnet til udendørs brug. Ledningens tværsnit skal være mindst 1,5 mm² (max. længde for forlængerledning er 75m). Beskyt sammenkoblingen af apparatets ledning med forlængerledningen ved at føre forlængerledningen ind i indhakked på motorhuset til aflastning af ledningen mod træk .

Forlængerledninger, der er længere end 30 m, nedsætter maskinens effekt.

Montering af beskyttelsesskærmen

Den vedlagte af-skærmning (2) skubbes over knivbjælken og fastgøres herefter ved hjælp af 2 skruer fra begge sider på kabinettet iht.



6. Instruktioner om brug af udstyret

Brug ikke hækkeklipperen i regn eller til at klippe våde hække!

Kontroller hækkeklipperens ledning og dens tilslutning for at opdage skader, inden den tages i brug! (Tag stikket ud). Brug ikke en defekt ledning.

Handsker:

Beskyttelsehandsker skal bæres, når man benytter hækkeklipperen.

7. Ind- og frakobling af hækkesaksen (ill. 4)

- Tænd: Tænd/sluk-kontakten (3+4) trykkes samtidigt med begge hænder.
- Sluk: Begge tænd/sluk-kontakter slippes.
- Bremsekoblingen bevirker et øjeblikkeligt stop af kniven inden for 0,5 sek. Gnistdannelse (lyn), der opstår i området af de øverste ventilationshuller, er normal og ufarlig for apparatet.
- Grene med en diameter større end 14 mm skal skæres bort med en grensaks forinden.
- Først skæres fladerne på siden nedefra og opefter. Oversiden skæres lige, tagformet eller rund alt efter behag.
- Knivbjælken har afrundede og forskudt placerede skæretænder på siden for at reducere risiko for tilskadekomst. Den ekstra stødbeskyttelse forhindrer ubehagelige tilbageslag, når der stødes imod vægge, hegn osv. (ill. 3).
- Ved blokering af kniven gennem faste genstande skal apparatet omgående frakobles, netstikket trækkes ud og genstanden først fjernes derefter.
- **Forsigtig!** Metalgenstande, som f.eks. trådhegn, plantestøtter, kan medføre skader på knivbjælken.
- Kablet skal altid føres bort fra arbejdsområdet. Arbejdet skal altid foretages væk fra stikdåsen. Skæreretningen skal dog fastlægges før start på arbejdet.

• Skæretid:

- Løvhække: Juni og oktober
- Blødræshække April og august
- Nåletræshække fra maj efter behov

8. Vedligeholdelse og pleje

Tag altid stikket ud, inden der udføres arbejde på maskinen!

Vigtigt: Efter længere tid brug af hækkeklipperen, skal man altid rengøre og smøre knivene ind med olie. Dette vil forlænge maskinens levetid betydeligt. Beskadiget skæreudstyr skal altid umiddelbart repareres. Rengør kniven med en tør klud eller børste.

Derefter stikkes hækkeklipperen med knivene ned i hylsteret (6).

Anvend kun originale reservedele.

9. Miljøbeskyttelse

Hvis hækkeklipperen på et tidspunkt skulle være så slidt, at den skal udskiftes eller De ikke mere har brug for den, bedes De tage højde for miljøbeskyttelse. Elapparater, tilbehør og emballage må ikke bortskaffes med normal husholdningsaffald, men bør afleveres til miljøvenlig genanvendelse i henhold til de lokale forskrifter.

10. Reparationservice

Reparation af elektrisk udstyr må kun udføres af faguddannet elektriker.

Texas
Andreas Petersen A/S
Knullen 2

DK – 5260 Odense S

Tel.: 0045 - 63-9555-55
Fax: 0045 - 63-9555-58

1. Introduktion av häckklipparen

Tekniska data	PARK	EXTRA GP 460
Driftspänning	V~	230
Nätfrekvens	Hz	50
Effekt	W	500
Nominell ström	A	10-16
Slagtal	min ⁻¹	3200
Varvtal	min ⁻¹	1600
Klipplängd	mm	460
Klipptjocklet	mm	16
Vikt	kg	3,1
Ljudtrycksnivå: L _{pA}	84 dB (A) enlighet med EN 50144	
Vibration:	2,7 m/s ² enlighet med EN 50144	

2. Allmänna säkerhetsanvisningar

Information om bestämmelse för maskinbuller 3, GSGV: Ljudtrycksnivån på arbetsplatsen kan överstiga 85 dB (A). I sådana fall behöver användaren hörselskydd.

Störningsskyddad i enlighet med EN 55014-1:97, EN 61000-3-2:1995, 61000-3-3:1995, EN 55014-2:97.

Vi förbehåller oss rätten att ändra de tekniska specifikationerna.

Häckklipparna är konstruerade efter de senaste bestämmelserna i enlighet med DIN-EN 50144-1 och DIN-EN 50144-2-15 och överensstämmer helt med bestämmelserna för apparatsäkerhet samt .

Allmänna säkerhetsanvisningar:

Användning av häckklipparen innebär alltid en risk för olyckor, följ därför de relevanta olycksförebyggande anvisningarna. Maskinen har konstruerats enligt senaste teknik och i enlighet med vedertagna tekniska säkerhetsbestämmelser. Ändå kan användning av maskinen innebära risker för användaren eller annan person, även maskinen eller andra föremål kan skadas.

Varning! Vid användande av elektriska maskiner måste man beakta grundläggande säkerhetsföreskrifter för att skydda sig mot elström, fara för skador samt fara för brand. Läs och observera alltid säkerhetsföreskrifterna innan ni använder häckklipparen. Förvara dessa på ett säkert ställe !

Använd maskinen på ett säkerhetsmedvetet sätt för lämpliga uppgifter endast i tekniskt perfekt skick och med vederbörlig hänsyn till bruks-anvisningen! Rätta omedelbart till eller låt rätta till fel som skulle kunna påverka

säkerheten på ett olyckligt sätt!

Denna häckklippare kan orsaka allvarliga skador. Läs instruktionsboken noggrant för bästa handhavande och förberedelser samt underhåll utav häckklipparen. Bekanta dig praktiskt med maskinen innan du använder den.

Observera: Bullerskydd! Beakta de regionala föreskrifterna vid idrifttagningen.

3. Tillämpning

Maskinen är avsedd endast för häckklippning. Om man använder den för andra ändamål, är det en felaktig användning. Tillverkaren / leverantören fransäger sig ansvar för skador till följd av oriktig användning. Denna risk är helt och hållet användarens ansvar. Korrekt användning av maskinen innebär även att man följer bruksanvisningen och anvisningar för service och underhåll.

Ha alltid bruksanvisningen nära till hands under användningen!

4. Säkerhetsanvisningar

1. Dra alltid ut kontakten ur uttaget, innan du utför något arbete på utrustningen, före rengöring och innan du flyttar utrustningen.
2. Det innebär alltid en risk när man använder häckklippare. OBS Fara! Roterande verktyg!
3. Häckklipparen bör alltid hållas med båda händerna.
4. Innan man använder utrustningen, bör man rensa arbetsområdet från främmande föremål (t. ex. stenar). Man bör även hålla

ögonen öppna för främmande föremål under användningen av maskinen! Om maskinen kör fast t.ex. i tjocka grenar, bör man slå av maskinen och dra ur kontakten ur uttaget, innan man undersöker och rättar till orsaken till fastköringen. Var särskilt försiktig när maskinen slås på igen.

5. Kontrollera sladden och alla anslutningar om det finns några synliga fel, innan maskinen används (kontakten utdragen). Använd inte en skadad sladd.



6. Håll sladden borta från klippområdet.

7. Använd inte häckklipparen i fuktigt väder och använd den inte till att klippa fuktiga häckar. Spruta inte vatten på apparaten. Använd ingen högtryckstvätt eller ångtvätt för rengöring.



8. Bär häckklipparen i dess handtag och håll händerna borta från knivbladet.

9. Enligt gällande branschbestämmelser för jordbruks och trädgårdsarbete får personer över 17 år arbeta på egen hand med elektriska häckklippare. Personer över 16 år får använda häckklipparen, om arbetet utförs under övervakning från vuxna.

10. Vi rekommenderar att man bär säkerhetskläder under arbetet och att ögon, öron, hår, händer och fötter är ordentligt skyddade. Skyddshandskar bör också bäras.

11. När häckklipparen har slagits av och före rengöring, bör man se till att motorn inte kan slås på oavsiktligt genom att man kommer åt brytarspärren. Under alla omständigheter, dra alltid ut elkontakten!

12. Kontrollera regelbundet om klippenheten har skadats. Om man hittar en skada, bör klippenheten repareras på korrekt sätt.

13. Som användare bör man vara medveten om sitt ansvar gentemot andra som befinner sig i arbetsområdet.

14. Häckklipparen måste kontrolleras ordentligt och service måste utföras. Om knivarna skadas, bör de endast bytas parvis. Om skadan har uppstått till följd av en stöt, är det viktigt att en specialist undersöker maskinen.

15. Använd endast förlängningsladdar som har godkänts för användning utomhus. Dessa sladdar får inte vara lättare än PVC-överdragen sladd enligt 227 IEC 53. De måste vara skyddade för vattenspray. Skadade kablar får endast bytas av auktoriserad serviceverkstad, då specialverktyg är nödvändiga. Utrustning som kommer att användas på olika platser

utomhus måste anslutas till jordat eluttag.

16. Se till att utrustningen förvaras på ett säkert sätt efter användning, så att kniven inte kan vidröras.

17. När utrustningen används, bör den hållas med båda händerna. Stå stadigt och se till att du har tillräckligt stort arbetsområde. Det bör inte finnas människor, djur eller föremål inom arbetsområdet. Välj klipphöjd så att kniven inte kommer i kontakt med marken och så att man kan använda utrustningen från en säker plats.

18. Var försiktig vid transport av utrustningen (endast med transportskydd).

19. När man ska använda utrustningen för första gången bör man läsa bruksanvisningen men även be en expert att visa hur man använder den.

20. Se alltid till att skyddsanordningar och handtag är korrekt monterade. Försök aldrig använda en ofullständig maskin.

21. Undvik att använda häckklipparen då andra personer befinner sig i närheten, gäller speciellt barn!

22. Tag för vana att då under arbetets gång sedig omkring och ge akt på möjliga faror du kanske inte hör på grund av maskinens buller.

5. Före användning

Elanslutning

Maskinen kan anslutas endast till 1-fas växelström. Maskinen är skyddsisolerad i enlighet med klassificeringen II av VDE 0740 och kan därför anslutas till uttag utan jordanslutningar. Före användning av maskinen se till att nätströmmen stämmer överens med driftspänningsdata på maskinens märkplåt.

Jordat eluttag:

Maskiner som används på olika ställen utomhus måste anslutas till ett jordat eluttag.

Sakring av förlängningsladdan (Fig. 1)

Använd endast förlängningskablar för utomhusbruk med en max. längd utav 75 meter samt med en CROSS SECTION på minst 1,5 mm². Säkra kopplingen mellan kablarna genom att dra förlängningskabeln genom kabelhållaren på häckklipparens bakre handtag. Förlängningsladdar som är längre än 30 m reducerar maskinens prestanda.

6. Anvisningar för användning

Använd inte häckklipparen i regn eller att klippa fuktiga häckar med!

Kontrollera om det finns synliga skador


häck-klipparens sladd och dess anslutning före all användning! Dra ur elkontakten. Använd inte en felaktig sladd.

Handskar:

Man måste använda skyddshandskar när häckklipparen används.

Montering av skyddsskärmen

Skjut på medföljande skyddsskärm (2) över knivbalken och fäst den sedan på kåpan med 2 skruvar på varje sida så som visas på.

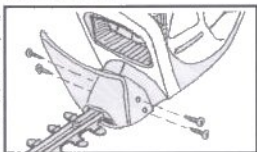

7. In- och urkoppling av häcksaxen (Fig. 4)

- Tillkoppling: Tryck till/frånknapparna (3+4) med båda händerna samtidigt.
- Frånkoppling: Släpp båda till/frånknapparna.
- Bromskopplingen medför att skärkniven stannar omedelbart inom 0,5 sek. Den gnistbildning som uppstår i samband med detta (blix) intill de övre ventilationsslitsarna är normal och oskadlig för apparaten
- Grenar med en diameter över 14 mm ska klippas av med grensaxen först.
- Skär först sidoytorna nerifrån och upp. Skär ovansidan rakt, takformat eller runt som du önskar.
- Säkerhetsknivbalkens skärkuggar som är rundade på sidan och som sitter förskjutet för att minska skaderisken. Det extra stötskyddet förhindrar obehagliga bakslag om man stöter emot väggar, staket osv. (bild .3).
- Om knivarna blockeras av fasta föremål måste ni fränkoppla apparaten omedelbart och dra ur stickkontakten för nätanslutningen. Först därefter får föremålet avlägsnas.
- **Se upp!** Metallföremål, som trådstängsel, växtstöd kan medföra skador på knivbalken.
- Kabeln måste alltid leda bort från arbetsområdet. Gå alltid i riktning från eluttaget under arbetet. Bestäm därför arbetsriktningen innan arbetet påbörjas.
- Klipptid:
 - Lövhäckar: juni och oktober
 - Barrträdshäckar: april och augusti
 - Vintergröna häckar: fr.o.m. maj efter behov

8. Underhåll och skötsel

Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan arbete på klipparen påbörjas.

Viktigt! Rengör alltid knivarna efter långvarig användning av klipparen. Det förlänger utrustningens livslängd. Skadade delar på klipparen måste omedel-

bart repareras på rätt sätt. Knivarna bör oljas in med ett miljövänligt smörjmedel.

Stick sedan in häcksaxen med knivarna i kogret.

Använd endast originalreservdelar.

9. Miljöskydd

Om den här häcksaxen en dag skulle ha använts så intensivt att den måste bytas ut eller om ni inte har någon användning för den längre, tänk då på miljöskyddet. Elapparater, tillbehör och förpackning får inte slängas i de vanliga hushållssoporna, utan måste tillföras en miljövänlig återanvändning enligt lokala föreskrifter.

10. Reparation och service

Reparationer på elektriska redskap bör utföras endast av fackmän.

Texas

Andreas Petersen A/S
Knullen 2

DK – 5260 Odense S

Tel.: 0045 - 63-9555-55

Fax: 0045 - 63-9555-58

DK

EF-overensstemmelseserklæring
i henhold til EF-maskinforskrift 98/37/EG



Vi, **Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - DK-5260 Odense S**, erklærer på eget ansvar, at produkter Hækkeklipperen **PARK EXTRA GP 460**, som er omfattet af denne erklæring, overholder de relevante grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiver **98/37/EG** (EF-maskin-forskrift), **89/336/EØF** (EMV-direktiv), **73/23/EØF**, (lavspænding-direktiv) og **2000/14/EF** (støjdirektiv) inklusive ændringer. Til gennemførelse af de i EF-direktivet nævnte sikkerheds- og sundhedskrav er følgende standarder og/eller tekniske specifikationer anvendt: **EN 292-1: 1991, EN 292-2: 1991, EN 774:1995, EN 50144-1:1995, EN 50144-2-15: 1997, EN 55014-1: 1997, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3: 1995, EN 55014-2: 1997**

målt lydeffektniveau * 94 dB (A)
garanteret lydeffektniveau * 97 dB (A)

Odense S, 24.09.2003

Johnny Lolk, Marketing

SE

EG-konformitetsintyg
enligt EG-maskinriktlinje 98/37/EG



Vi, **Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - DK-5260 Odense S**, intygar med ensamansvar att nedanstående produkter Häckklipparen **PARK EXTRA GP 460**, för vilket detta intyg gäller, uppfyller gällande, grundläggande säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifter enligt EG-norm **98/37/EG** (EG-maskinriktlinje), **89/336/EWG** (EMV-riktlinje), **73/23/EWG** (Lågvoltriktlinje) och **2000/14/EG** (bullerdirektiv) inklusive modifikationer. Följande normer och/eller tekniska specifikationer har legat till grund för ett fackmässigt inörande av de i EG-normerna angivna säkerhets- och hälsoskyddsföreskrifterna: **EN 292-1: 1991, EN 292-2: 1991, EN 774:1995, EN 50144-1:1995, EN 50144-2-15: 1997, EN 55014-1: 1997, EN 61000-3-2:1995, EN 61000-3-3: 1995, EN 55014-2: 1997**

Mätt ljudeffektsnivå * 94 dB (A)
Garanterad ljudeffektsnivå * 97 dB (A)

Odense S, 24.09.2003

Johnny Lolk, Marketing

DK

Garantibetingelser

For dette elværktøj yder vi uafhængig af forhandlerens forpligtelser i købekontrakten over for forbrugeren garanti på følgende måde:

Garantitiden er på 24 måneder og starter med udleveringen, som skal kunne dokumenteres med en originalkvittering. Ved kommerciel anvendelse samt udlejning reduceres garantitiden til 12 måneder. Undtaget fra garantien er sliddele og skader, der er opstået på grund af anvendelse af forkerte tilbehørsdele, reparationer med brug af fremmede dele, magtanvendelse, slag og brud samt forsætlig overbelastning af motoren. Garantiudskiftning omfatter kun defekte dele, og ikke komplette apparater. Garantireparationer må kun udføres i autoriserede værksteder eller af producentens service. Garantien slettes ved reparation gennem andre.

Porto-, forsendelses- og efterfølgende omkostninger afholdes af køberen.

SE

Garantivillkor

På det här elverktöget ger vi slutkonsumenten följande garanti oberoende av handlarens skyldigheter ur köpeavtalet:

Garantitiden uppgår till 24 månader och börjar vid överlämnandet, som måste intygas genom köpekvittot i original. Vid kommersiell användning samt uthyrning minskar garantitiden till 12 månader. Undantagna från garantin är förslitningsdelar och skador som uppstått till följd av användning av fel tillbehör, reparationer med icke originaldelar, våldsinverkan, slag och brott samt avsiktlig motoröverbelastning. Garantibyte omfattar endast defekta delar, inte hela apparaten. Garantireparationer får endast utföras av auktoriserade verkstäder eller av tillverkarens kundtjänst. Vid externa ingrepp upphör garantin att gälla.

Porto, leverans- och följdkostnader står köparen för.