

2004/1

**PARK**

**DK: Betjeningsvejledning  
SE: Bruksanvisning**

Park Basic Svæver




## Indholdsfortegnelse

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Symboler                   | 2 |
| Sikkerhedsinstruktioner    | 3 |
| Overblik over svæveren     | 4 |
| Montering af svæveren      | 4 |
| Betjening                  | 5 |
| Indstilling af klippehøjde | 6 |
| Vedligeholdelse            | 6 |
| Specifikationer            | 6 |

## Symboler



**Advarsel !**

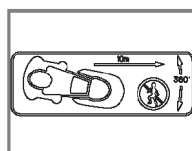

Hold altid plæneklipperen fladt på jorden. Hvis den løftes op eller holdes skråt, kan små sten blive slynget ud fra klipperen.



Læs betjeningsvejledningen. Opbevar den sikkert til senere brug.



Hold altid arbejdsområdet fri for andre personer.



Fjern altid stikket fra kontakten, når plæneklipperen ikke er i brug og under reparationer.



Vær opmærksom på knivene under kørsel med plæneklipperen.



Beskyttelsesbriller anbefales



Udsæt ikke plæneklipperen for regn. Opbevar altid plæneklipperen tørt.




Kom ikke i kontakt med knivene. Vær opmærksom på at de kører i 5 sekunder, efter maskinen er slukket.

## Sikkerhedsinstruktioner

- Lad aldrig børn eller personer, der ikke er instrueret i brug af plæneklipperen, anvende den.
  - Anvend ikke plæneklipperen til andre formål, end det den er bestemt til.
  - Hvis du er syg, træt, påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, må du ikke bruge plæneklipperen.
  - Det elektriske kabel skal altid være helt. Et beskadiget kabel skal udskiftes. Tjek altid det elektriske kabel før brug.
  - Vær altid opmærksom på det elektriske kabel, når du benytter plæneklipperen.
  - Det elektriske forlænger-kabel skal have en minimum diameter på 1,5mm<sup>2</sup>, max. længde 60 meter.
  - Løft aldrig maskinen, ved at trække i kabelet.
  - Sørg altid for at plænen er fri for sten, og andre objekter, der kan skade knivene.
  - Anvend altid kraftigt fodtøj og lange bukser.
  - Udskift altid plastknivene i sæt, derved opretholdes bedre balance.
  - Brug ikke plæneklipperen i vådt græs.
  - Pas på ikke at miste fodfæstet på skråninger.
  - Gå ikke baglæns, når du klipper græs, risikoen for at falde er højere, når man går baglæns.
  - Anvend kun plæneklipperen på græs.
  - Plæneklipperen må kun startes, når den står på græs. Den må ikke startes, hvis den ligger på siden eller på hovedet.
  - Tag stikket ud af kontakten, når du efterlader plæneklipperen, fjerner en blokering på plænen, checker, rengør, skifter knive eller vedligeholder maskinen.
  - Vær opmærksom på at alle bolte og møtrikker er fastspændt før brug.
  - Skift beskadigede dele ud inden plæneklipperen tages i brug.
- Anvend kun originale reservedele**


## Overblik over svæveren

1. Øverste håndtag
2. Nederste håndtag
3. Greb, bolt og skive
4. Ledningsholder
5. Ledningskrog
6. Afbryder 1
7. Afbryder 2
8. Ledning
9. Monteringsbolt
10. Skjold

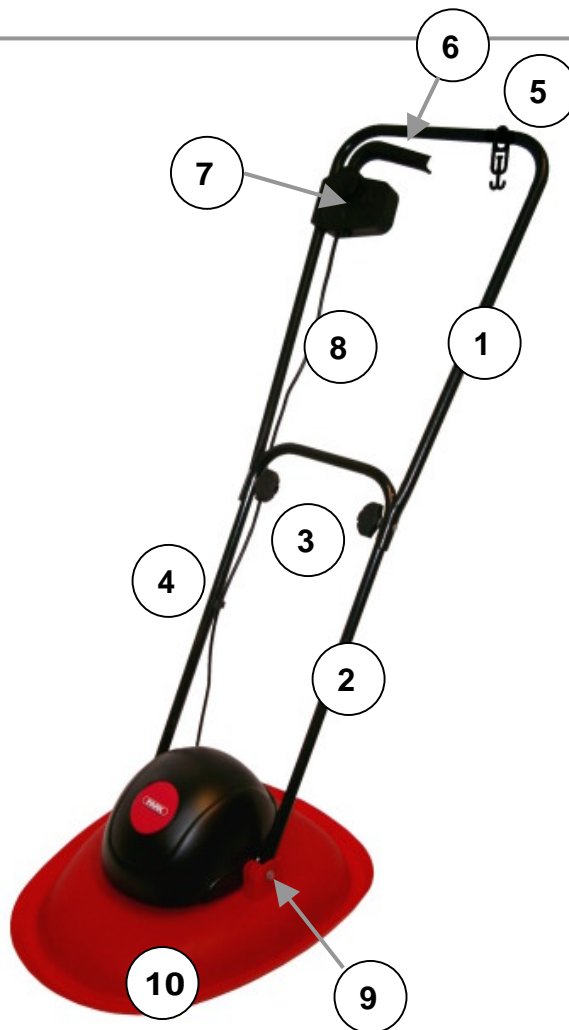

## Montering af svæveren


1. Monter det nederste del af styret med de medfølgende bolte.

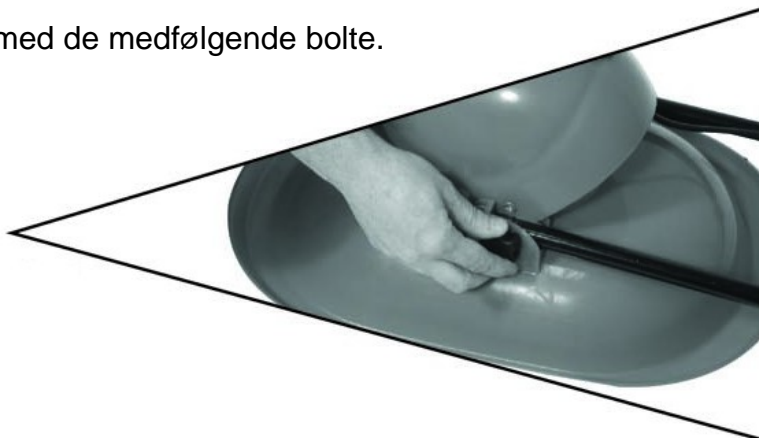


2. Monter det øverste håndtag på det nederste med de medfølgende greb, skiver og bolte som vist. Husk at indsætte ledningskrogen (5).

## Betjening

1. Indsæt ledningen i ledningskrogen, som vist.

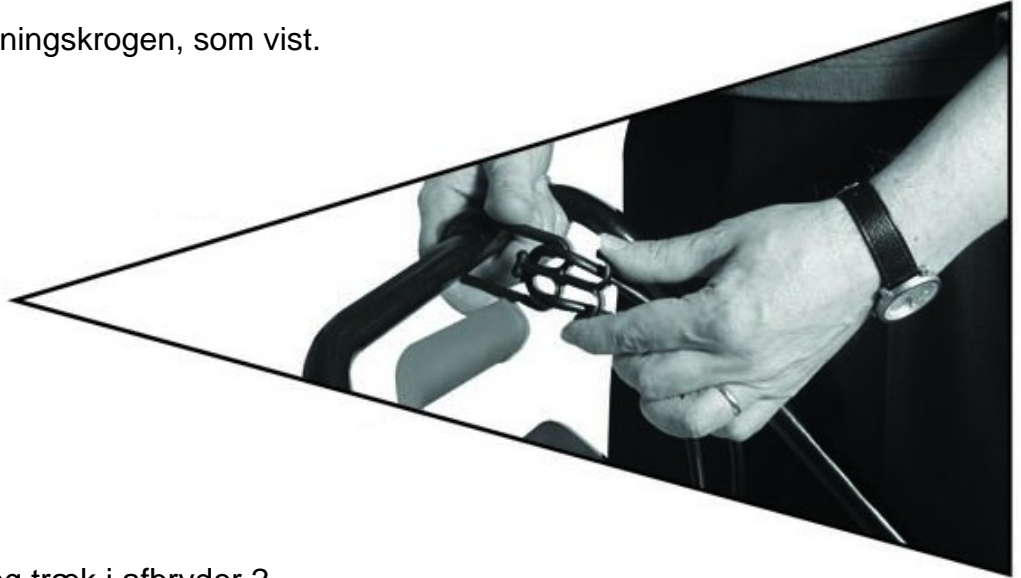

2. Tryk afbryder 1 ned, og træk i afbryder 2.

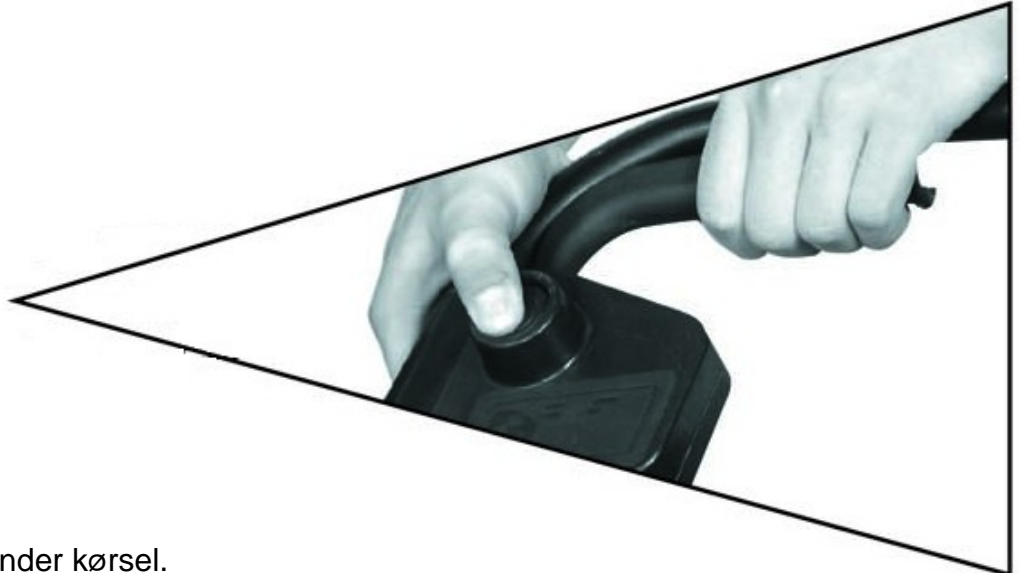


3. Hold afbryder 2 inde under kørsel.

Plæneklipperen stoppes ved at slippe afbryderen. Vær opmærksom på at knivene kører minimum 5 sekunder, efter håndtaget slippes.



## Indstilling af klippehøjde

Der er to klippehøjder. Ved at placere plastkniven som vist, er den placeret på højeste indstilling. Ved at flytte kniven om på modsatte side, bliver klippehøjden lavere.

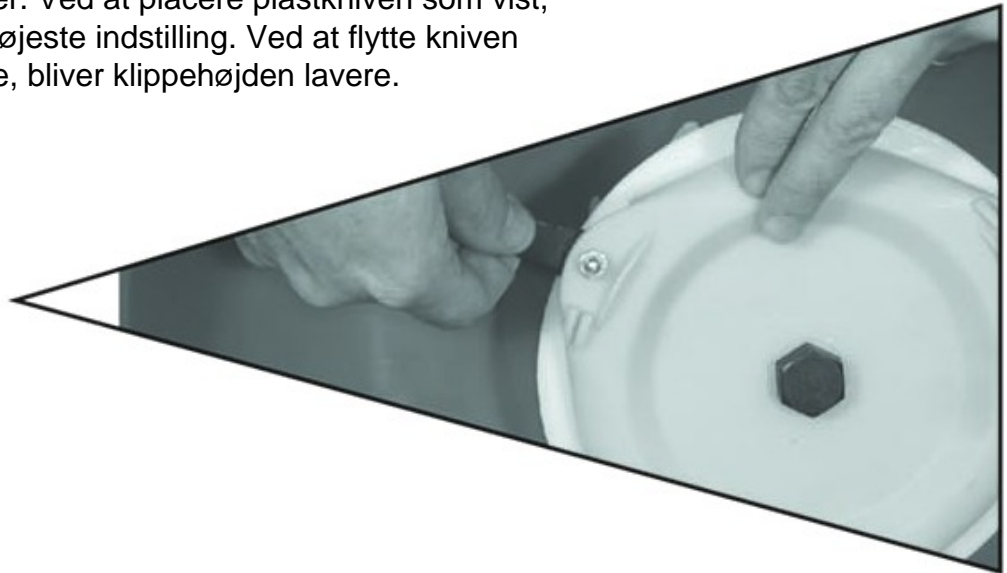

## Vedligeholdelse

Sørg altid for at plæneklipperen er ren for afklippet græs. Den skal børstes fri for græs hver gang den har været i brug. Anvend ikke vand til dette formål.

## Specifikationer

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Model         | Park Basic Svæver |
| Motor         | 1100 watt         |
| Volt          | 230 – 240 / 50 Hz |
| Klippebredde  | 320 mm            |
| Omdr. / min   | 7900              |
| Klippehøjder  | 2                 |
| Max lydniveau | 96 db(A)          |

Grundet fortsat produktudvikling, forbeholder Texas Andreas Petersen A/S sig ret til at forbedre produktet, uden at være forpligtiget til at forbedre allerede solgte modeller.


## Innehållsförteckning

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Symbolerna               | 7  |
| Säkerhetsföreskrifter    | 8  |
| Översikt över svävaren   | 9  |
| Montering av svävaren    | 9  |
| Användning               | 10 |
| Inställning av klipphöjd | 11 |
| Underhåll                | 11 |
| Specifikationer          | 11 |

## Symbolerna



**Varning !**

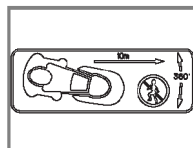

Se alltid till att gräsklipparen vilar på marken när den arbetar. Om gräsklipparen lutar eller lyfts kan stenar slungas ut..



Läs användarinstruktionerna noggrant så att Du är säker på att Du förstår alle kontrollorgan och vad de är för.



Se till att inga andra personer vistas i arbetsområdet.



Stäng av och dra ur kontakten ur strömuttaget innan gräsklipparen justeras eller rengörs eller om kabeln har trasslat till sig eller skadats.



Se upp med skärbladen när du använder gräsklipparen.



Användande av ögonskydd rekommenderas.



Klipp inte gräset eller lämna gräsklipparen utomhus om det regnar



Rör inte vid skärbladen. Tänk på att de kan fortsätta snurra i 5 sekunder efter att maskinen stängts av.


## Säkerhetsföreskrifter

- Låt aldrig barn eller personer som inte har läst denna bruksanvisning använda gräsklipparen.
- Använd gräsklipparen enbart på det sätt och för de syften som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd aldrig gräsklipparen när du är tröt, sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
- Se till att kabeln inte är skadad före användning. Byt kabel om den gamla är skadad eller nött.
- Använd endast kabel i storlek 1,50 mm<sup>2</sup> upp till maximalt 60 meters längd.
- Bär aldrig enheten i kabeln.
- Se till att det inte ligger kvistar, stenar, ben ståltråd eller annat skräp på gräsmatten.
- Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder din gräsklippare.
- Om skärbladen är utslitna eller skadade ska dom bytas parvis, så att balansen behålls.
- Använd inte gräsklipparen i vått gräs.
- Se upp så att du inte halkar i sluttningar.
- Gå inte bakåt när du klipper. Tänk på fallrisken.
- Använd bara gräsklipparen på gräs.
- Gräsklipparen får bara startas när den står på gräs. Den får inte startas om den ligger på sidan eller upp och ned.
- Bryt strømmen innan du : lämnar gräsklipparen utan tillsyn, ensar bort til tilltäppning, undersöker, rengör utfør underhållsarbeten på gräsklipparen.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna innan användning.
- Byt ut skadade delar innan du använder gräsklipparen.
- **Använd enbart originalreservdelar**




## Översikt över svävaren

1. Övre handtagen
2. Nedre Handtagen
3. Handtag, bult och skiva
4. Sladdhållare
5. Sladdkrok
6. Strömbrytare 1
7. Strömbrytare 2
8. Sladd
9. Monteringsbult
10. Hölje

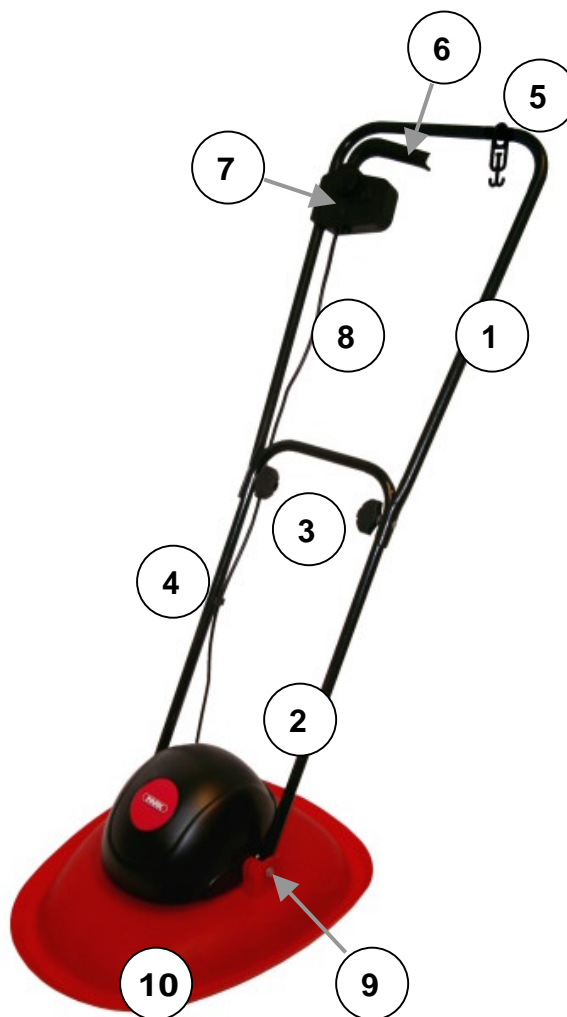

## Montering av svävaren


1. Montera den nedre delen av styrhandtaget med de medföljande bultarna.

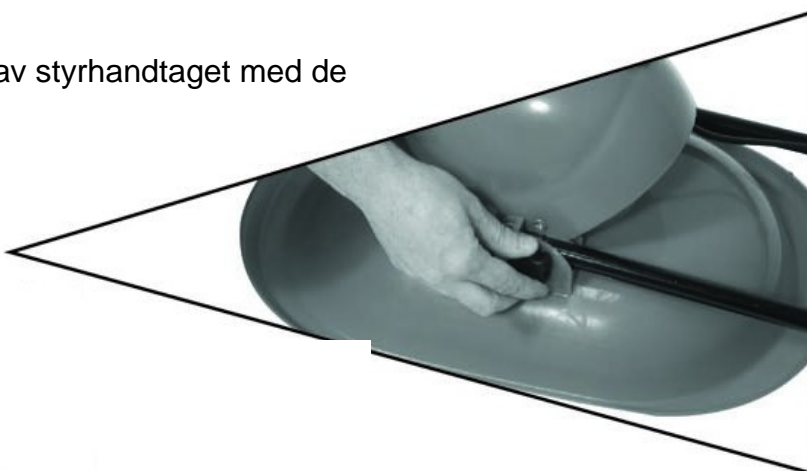

2. Montera det övre handtaget på det nedre med de medföljande handtag, skivor och bultar som visas. Glöm inte att sätta i sladdkroken (5).

## Användning

1. Sätt i sladden i sladdkroken som på bilden.

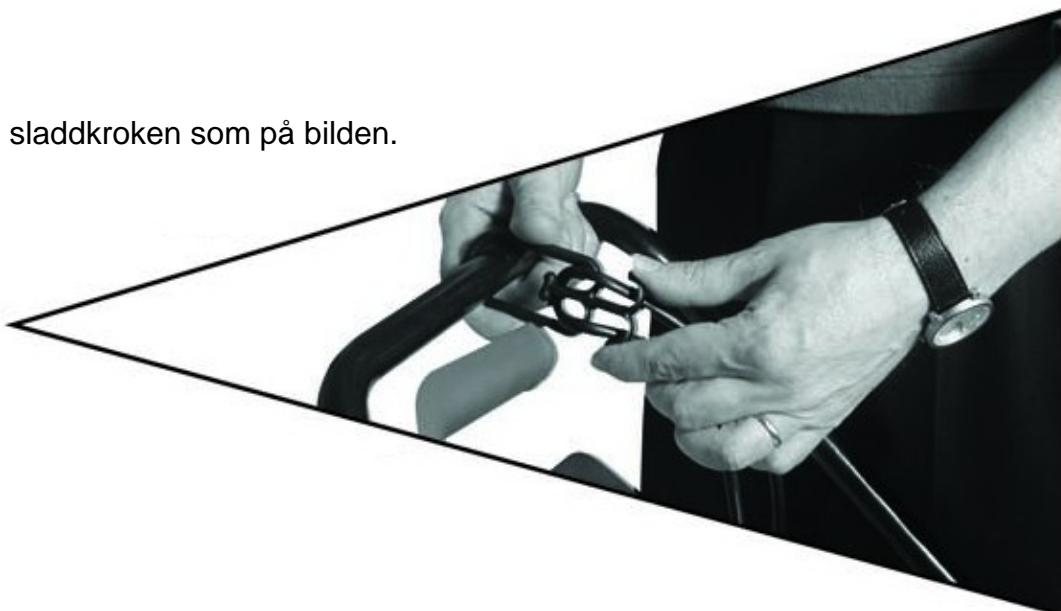

2. Tryck ned strömbrytare 1 och dra i strömbrytare 2.




3. Håll strömbrytare 2 intryckt när du kör gräsklipparen.

Du stoppar gräsklipparen genom att släppa strömbrytaren. Tänk på att skärbladen kan snurra minst 5 sekunder efter att du släppt handtaget.



## Inställning av klipphöjd

Det finns två klipphöjder. Om du placerar plastbladet enligt bilden ställs det in på den högsta inställningen. Om du flyttar bladet till motstående sida blir klipphöjden lägre.

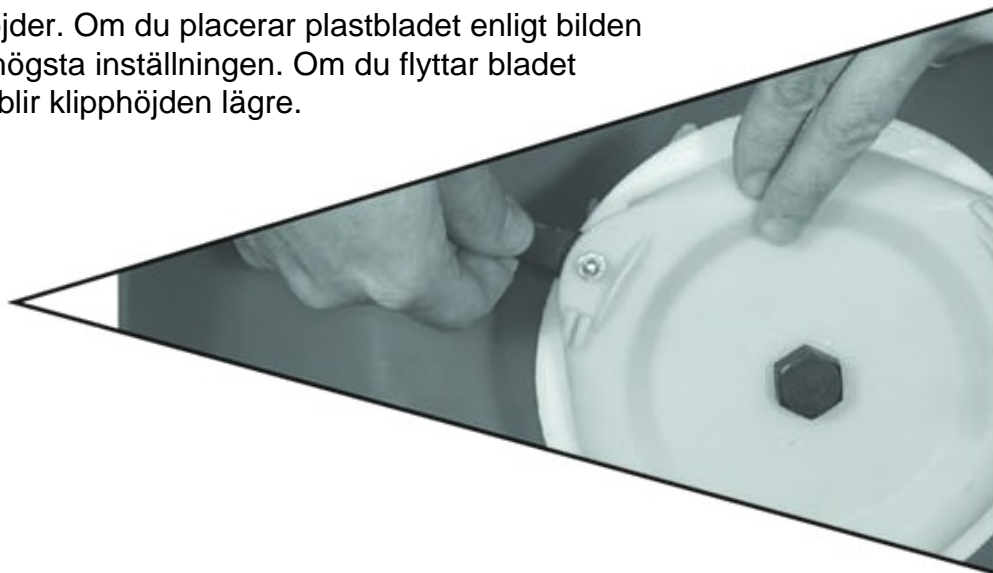

## Underhåll

Rensa alltid bort gräs från gräsklipparen. Borsta bort allt gräs varje gång du har använt den. Skölj inte bort gräset med vatten.

## Specifikationer

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Model         | Park Basic Svävare |
| Motor         | 1100 watt          |
| Volt          | 230 – 240 / 50 Hz  |
| Klippbredd    | 320 mm             |
| Rot. / min    | 7900               |
| Klipphöjd     | 2                  |
| Max. ljudnivå | 96 db(A)           |

Texas Andreas Petersen A/S förbehåller sig rätten att under fortsatt produktutveckling förbättra produkten utan att därmed förbinda sig till att förbättra modeller som redan sålts.