


Betjeningsvejledning

TEXAS plæneklippere

Model:

Raser 484 / 484 TR

Power 48-40 / 48-40 EL

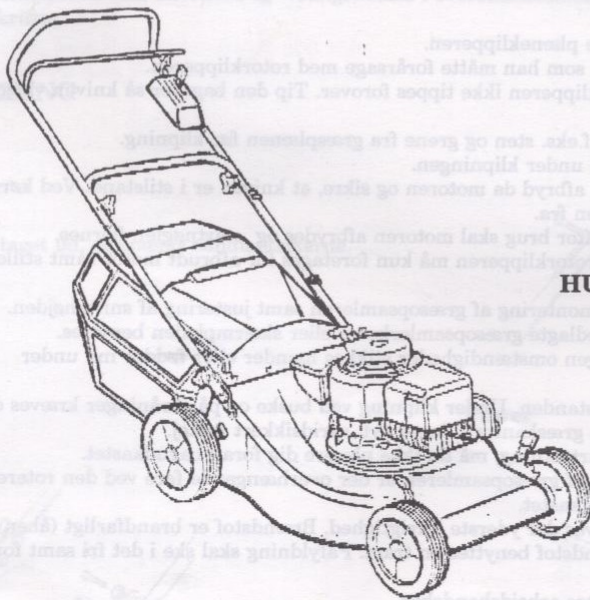

HUSK motorolie før start

Bemærk:



Før motoren startes, bedes du også gennemlæse instruktionsbogen for motoren.

| | |
|--------------------------|--|
| Model | |
| Serie nr. | |
| Købs dato | |
| Forhandlerstempel | |

INTRODUKTION

Tak for dit valg af **TEXAS** plæneklipper.

Denne betjeningsvejledning skal gøre dig bekendt med anvendelse og vedligeholdelse af din plæneklipper, så du får det optimale udbytte af den. Har du spørgsmål til betjeningsvejledningen, står din Texas-forhandler gerne til rådighed med råd og vejledning. Da der løbende foretages produktudvikling på Texas plæneklippere, kan det forekomme, at denne vejledning på visse områder ikke stemmer overens med din plæneklipper. Vi beder dig være opmærksom på dette.

Sikkerhedsforskrifter:

- * Børn under 16 år må ikke betjene plæneklipperen.
- * Brugeren er ansvarlig for skader, som han måtte forårsage med rotorklipperen.
- * Når motoren er startet må rotorklipperen ikke tippes forover. Tip den bagover så kniven viser i retning væk fra dig selv.
- * Sørg for at fjerne genstande som f.eks. sten og grene fra græsplænen før klipning.
- * Benyt altid stramtsiddende fodtøj under klipningen.
- * Skal rotorklipperen transporteres, afbryd da motoren og sikre, at kniven er i stilstand. Ved kørsel udenfor græsplænen kobles kniven fra.
- * Inden plæneklipperen forlades efter brug skal motoren afbrydes og startnøglen fjernes.
- * Rengøring og vedligeholdelse på rotorklipperen må kun foretages for afbrudt motor samt stillestående kniv.
- * Motoren afbrydes i tilfælde af afmontering af græsopsamleren samt justering af snittehøjden.
- * Under klipning skal enten den vedlagte græsopsamlerkasse eller skærmladen benyttes.
- * Kører motoren, må der under ingen omstændigheder stikkes hænder eller fødder ind under klippeskjoldet.
- * HUSK at overholde sikkerhedsafstanden. Under klipning ved buske og på skrånninger kræves der speciel forsigtighed (f.eks. klipning langs græskanter). Benyt evt. skridsikkert fodtøj.
- * Har rotorklipperen horisontal startretning, må du ikke placere dig foran bagudkastet.
- * Ved uhensigtsmæssig behandling af græsopsamleren er der overhængende fare ved den roterende kniv samt ved evt. genstande fra bagudkastet.
- * Ved omgang med brændstof kræves der yderste forsigtighed. Brændstof er brandfarligt (åben ild forbudt). Ved påfyldning af brændstof benyttes en tragt. Påfyldning skal ske i det fri samt for slukket motor.
- * Ved udskiftning af kniven, benyttes arbejdshandsker.
- * Benyt kun originale TEXAS reservedele.
- * For at sikre dig før klipning, at kniven sidder ordentligt fastspændt. Ved slibning af kniven, skal slibningen være ensartet (begge sider kan slibes), for at undgå vibrationer i klippeskjoldet. Har kniven fået større beskadigelser, kan det bedst betale sig at udskifte den med en ny.
- * Er kniven stødt på en forhindring, bør en fagmand efterse den.
- * Rotorklippere med forbrændingsmotor må aldrig startes i et dårligt ventileret rum.
- * Motoromdrejningstallet må af sikkerhedsgrunde ikke overskride det på typeskiltet angivne omdrejningstal.


⚠ VIGTIGT !!!

1. FYLD OLIE I MOTOREN
2. ANVEND DEN RETTE BENZIN
3. PAS PÅ ROTORENDE KNIV/KNIVE.
4. LÆS INSTRUKTIONSBOGEN
5. FIND NAVNET PÅ DIN KLIPPER.

⚠ BEMÆRK !! For modeller med EI-start:

- Hvis batteriet ikke har været brugt i en lang periode, skal det lades op i 36 timer.

Før opladningen af batteriet skal kablet fra motor til batteri afmonteres. For yderligere information se instruktionsbog for motor.

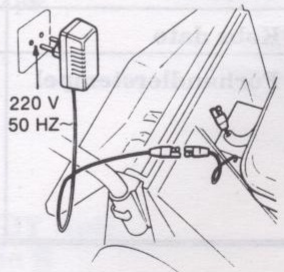

Denne instruktionsbog gælder for de modeller, som står nævnt på omslaget. Visse tekster gælder kun nogen/nogle af modellerne. Dette markeres ved at klipperens navn står nævnt før teksten. Forvis dig derfor om, hvad din plæneklipper hedder. Dette står på klippeskjoldet.


For at plæneklipperen ikke skal overskride det af myndighederne foreskrevne maksimale lydniveau, skal følgende overholdes ved anvendelsen:

- Motorens opgivne max. omdrejningstal må ikke hæves.
- Plæneklipperen må ikke anvendes uden lyddæmper. Defekt lyddæmper skal udskiftes.
- Plæneklipperen må ikke anvendes uden luftfilter. Defekt luftfilter skal udskiftes.
- Ved reparation må der kun benyttes originale reservedele.
- Plæneklipperens klippesystem må ikke ændres.
- Forekommende beskyttelsesanordninger må ikke fjernes.
- Plæneklipperen skal anvendes og vedligeholdes i overensstemmelse med instruktionsbogens-foreskrifter.

MONTERING

STYRET


Fold håndtaget ud, og spænd håndmøtrikerne.

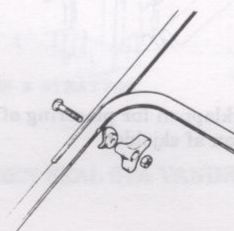

Raser





Monter nederste håndtagsdel med de skruer og bolte, som findes i tilbehørsposen.

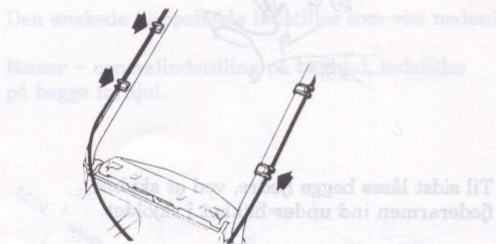

Gaskablet fastgøres på håndtaget med de medfølgende kabelklemmer.

Power

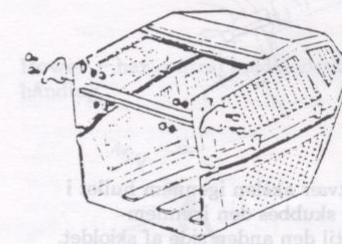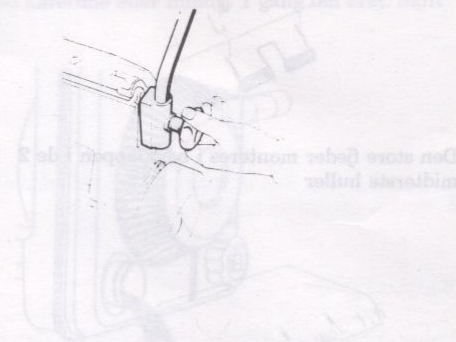


Samling af græskassen:

- hold over- og underdel sammen
- tryk låsene sammen
- monter holderne med vedlagte skruer

UDKASTERKLAP


⚠ Brug aldrig plæneklipperen uden original udkasterklap.

Power

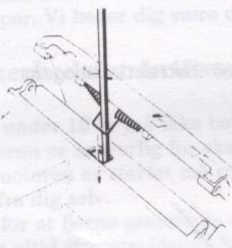


Brug tværsken til bagklappen for placering af fjederen i hullet i midten af skjoldet.


Raser

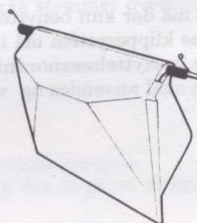


Monter stang og fjeder på udkasterklappen som vist ovenfor.

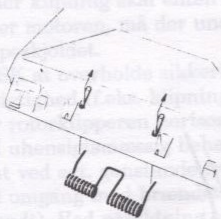


Den store fjeder monteres i bagklappen i de 2 midterste huller

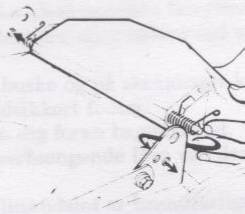

Klappen monteres herefter på skjoldet.

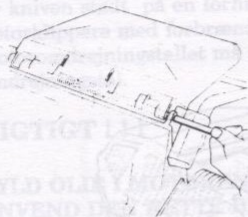

Til sidst placeres tvær akslen igennem hullet i skjoldet. Derefter skubbes den igennem udkasterklappen til den anden side af skjoldet.

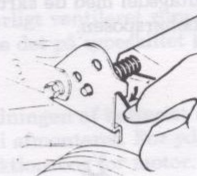

Til sidst låses begge fjedre, ved at skubbe fjederarmen ind under hakket i skjoldet.

BRUG AF REDSKABET

⚠ HUSK at der ikke er motorolie på din plæneklipper ved modtagelse. Start ALDRIG plæneklipperen før du har påfyldt motorolie.


FØR START

PÅFYLD KRUMTAPHUSET MED OLIE.

Fyld motorens krumtaphus med olie af god kvalitet (serviceklasse SC,SD, eller SE) Brug SAE 30 eller SAE 10W30 eller SAE 10W40. Krumtaphuset rummer ca. 0,6 l.

BEMÆRK hvis der fyldes for meget olie på motoren, vil den ryge meget eller synes at sidde fast.

Aftør målepinden C. Før den helt ned og skru den fast. Løsn den og tag den op igen. Aflæs oliestanden. Hvis oliestanden er under stregen så påfyld olie til "FULL MAX" stregen.

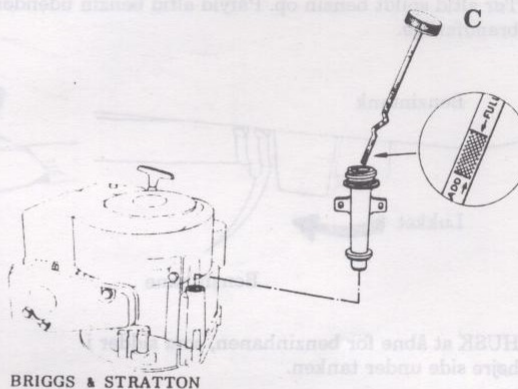

⚠ KONTROLLER OLIEEN FØR HVER KLIPNING. KLIPPEREN SKAL STÅ VANDRET VED KONTROLLEN.


SMØRING

Olieskift

Skift olie første gang efter 5 timers kørsel, derefter for hver 50 køretime eller mindst 1 gang om året. Skift olie når motoren er varm.

Fjern oliemålerglasset. Læg klipperen på siden og lad olien løbe ud. Pas på ikke at få olie på din græsplæne.

Påfyld ny olie - SAE30, SAE10W-30 eller SAE10W-40 - ca. 0,6 liter.

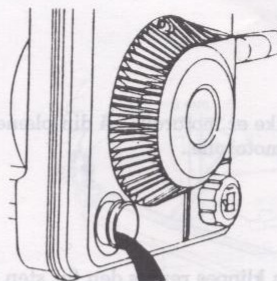


KLIPPEHØJDE

Den ønskede klippehøjde indstilles som vist nedenfor

Raser - centralindstilling på baghjul, indstilles på begge forhjul.

Power - har central højdeindstilling dvs. kun et håndtag.


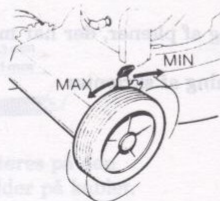


START

FYLD BENZINTANKEN

Anvend altid almindelig blyfri benzin – ikke super eller olieblandet. Påfyld ikke benzin på en varm motor.


Tør altid spildt benzin op. Påfyld altid benzin udendørs hvor der er god ventilation. Benzindampe er meget brandfarlige.

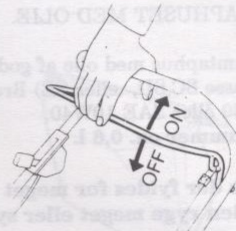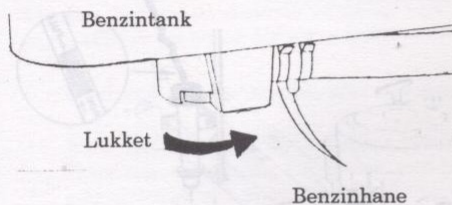

HUSK at åbne for benzinhanen, som sidder i højre side under tanken.

På modeller med selvtræk skal koblingshåndtaget aktiveres, trækkes ind mod håndtaget, for at trækket på baghjulet går igang.

Stil gashåndtaget i stillingen "START/FAST" og start motoren ved et hurtigt træk i startsnoren.

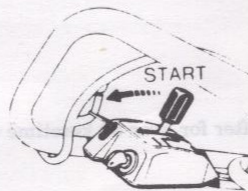

! HUSK at der ikke er motorolie på din plæneklipper ved modtagelse. Start ALDRIG plæneklipperen før du har påfyldt motorolie..

KØRETIPS

Inden græsplænen klippes renses den for sten og andre hårde genstande.

1. Klip altid med fulde motoromdrejninger.
2. Klip ikke når græsset er vådt.
3. Klip ikke græsset for kort. Højest 1/3 af længden bør klippes af.
4. Sørg for at undersiden af skjoldet altid er ren.
5. Anvend altid en velslebet kniv.

! FORSIGTIG

Af hensyn til motorens smøring bør man ikke foretage klipping af plæner, der har mere end 30° hældning.


Kontroller nøje at den rigtige oliemængde er tilstede ved klipping af skrænter.

KLIPPEHØJDE

! Stands motoren for indstilling af klippehøjden

STOP

Før gasreguleringshåndtaget til "STOP". Fjern tændkablet hvis klipperen ikke skal benyttes et stykke tid.

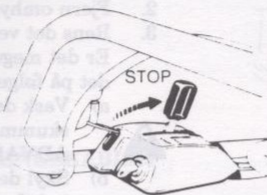

EFTER BRUG

RENGØRING


Efter hver klipping bør klipperen gøres ren. Specielt vigtigt er undersiden af klipperskjoldet. Spul den ren med haveslangen. HUSK at en ren klipper holder længere og fungerer bedre.

ADVARSEL: Motorbrændstof indeholder bly og bensen. Anvend derfor aldrig benzin som rengøringsmiddel ved reparation eller rengøring. Anvend i stedet et andet velegnet rengøringsmiddel.



VEDLIGEHOLDELSE

Før gennemgangen af maskinen skal du **ALTID** afmontere tændrørshætte på motoren for at undgå farlige situationer.

SMØRING

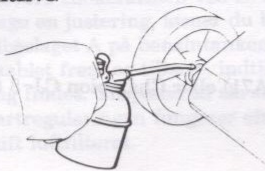


På de hjul der ikke har lejer kan der smøres let med et par dråber olie 2-3 gange i klippersæsonen.

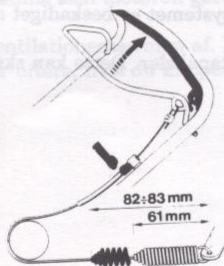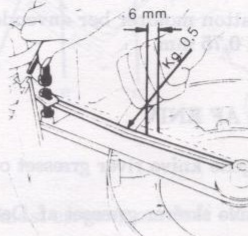

Koblingskablet kan justeres på den justeringsskrue, der sidder på kablet.

På modeller med træk sidder der en kilerem, der overfører kraften fra motor til hjul, denne rem kan blive for lang pga. slidtage. Remmen strammes på den lange bolt der sidder på gearkassen. Når remmen er justeret korrekt skal der være ca. 6 cm frigang på klipper.

LUFTFILTER

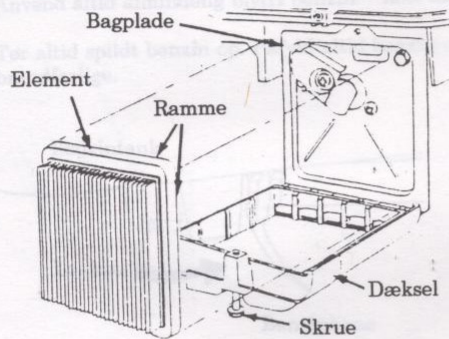

Et snavset og tilstoppet luftfilter formindsker motoreffekten og forøger motorslidtagen.

1. Løsn skruen og vip dækslet.
2. Fjern omhyggeligt elementet.
3. Rens det ved at slå det let mod en plan flade. Er det meget snavset, skift det ud eller rens det på følgende måde:



a) Vask det i et lavtskummende (eller ikke-skummende) rensmiddel og varmt vand. **ADVARSEL:** Brug ikke benzin.

b) Skyl det grundigt med rindende vand indefra og bliv ved, indtil vandet er klart.

c) Lad derefter elementet stå og tørre godt før det skal bruges. Oliér **ALDRIG** elementet. **BRUG ALDRIG TRYKLUFT TIL AT RENSE ELLER TØRRE ELEMENTET.**




4. Monter elementet, luk dækslet og spænd skruen godt til.

Anbring elementet, så rammen rører bagpladen i den viste retning.

TÆNDRØR

Rengør tændrøret med jævne mellemrum (for hver 100 køretime). Brug en stålborste til rengøringen. Indstil den rigtige elektrodeafstand.

Skift tændrøret ud, hvis elektroderne er alt for brændte, eller hvis tændrøret er beskadiget. Motorfabrikanterne anbefaler følgende:

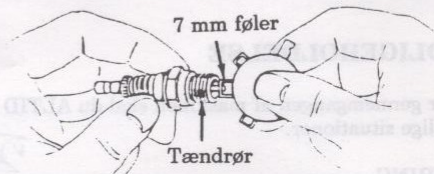

Til Briggs og Stratton motorer bør anvendes BOSCH WS9E, Autolite A7N (A71) eller Champion CJ-8 (J-8). Elektrodeafstand 0,75 mm.

UDSKIFTNING AF KNIV



Sløve og beskadigede knive river græsset over og giver plænen et grimt udseende efter klipningen.

Nye velslebne knive skærer græsset af. Det ser grønt og frisk ud også efter klipningen.




Kontroller altid kniven efter en påkørsel. Fjern først tændkablet. Hvis knivsystemet er beskadiget skal defekte dele udskiftes. Anvend altid originale reservedele.

Garantien dækker ikke beskadigede knive samt knivholdere og bukkede krumtapaksler. Dette kan ske ved påkørsel af sten eller lignende hårde genstande.

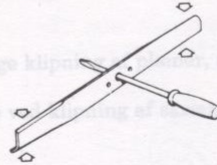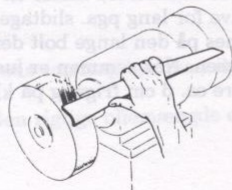


OBS! Hvis maskinen skal hældes, skal brændstoftanken tømmes og motorens tændrørs- eller lydæmperside holdes opad.

Rengør med jævne mellemrum klippeskjoldet for græs.

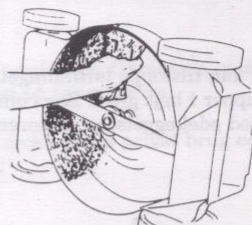


JUSTERING AF GASREGULERINGSKABLET

Fjern luftfiltret, sæt gasreguleringen på "CHOKE", nu skal karburatorens choker være lukket som illustreret.

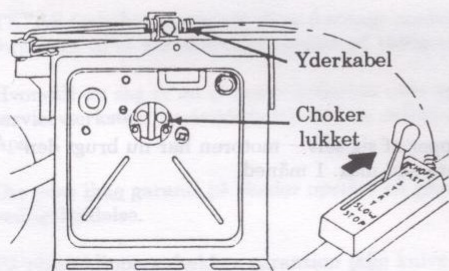

Sæt gaskontrollen på "STOP". Spjældakslen på karburatoren SKAL i positiv kontakt med stopkontakten (hvis monteret) som vist.

JUSTERING - Sæt gaskontrollen på "FAST" (hurtig fart). Armen C på karburatoren skal blot lige berøre chokerarmen ved D. Når du skal foretage en justering, løsner du blot skruen for kabelbeslaget A på benzintanken. Træk yderkablet frem og tilbage, indtil den korrekte stilling findes. Tilspænd så skruen A. Kontroller om fartreguleringen fungerer efter justeringen. Udskift luftfilteret.

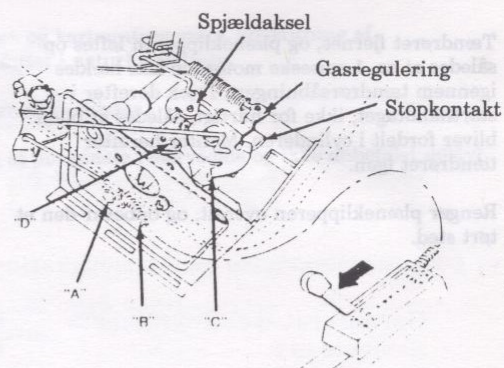

KØLESYSTEMET



Motoren er luftkølet. Et tilstoppet kølesystem skader motoren. Mindst en gang om året eller for hver 100 arbejdstime skal motoren gøres ren.

Tag ventilationskærmen af. Rengør cylinderens køleribber, ventilatoren og det roterende beskyttelsesgitter. Rengør oftere, hvis du klipper tørt græs.



RENS BESKYTTESESSKÆRMEN

Græs, avner eller snavs kan tilstoppe luftindtaget ved beskyttelseskærmen, i særdeleshed ved langvarig anvendelse, når man klipper i højt græs. Rens området så ofte det skønnes nødvendigt for at undgå overophedning og dermed ødelæggelse af motoren.

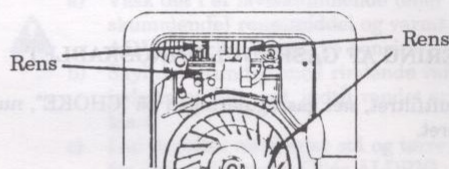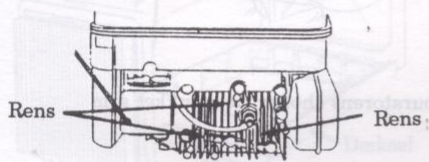


OPBEVARING

Tøm benzintanken. Start motoren og lad den køre til den stopper af sig selv - motoren har nu brugt den resterende benzin. Benzin bør ikke henstå i benzintanken mere end max. 1 måned.

TÆNDRØRET

Tændrøret fjernes, og plæneklipperen løftes op således at ca. 1 spiseske motorolie kan hældes igennem tændrørsåbningen. Træk derefter i starthåndtaget, ikke for hurtigt, således at olien bliver fordelt i cylinderen. Monter herefter tændrøret igen.

Rengør plæneklipperen overalt, og opbevar den et tørt sted.

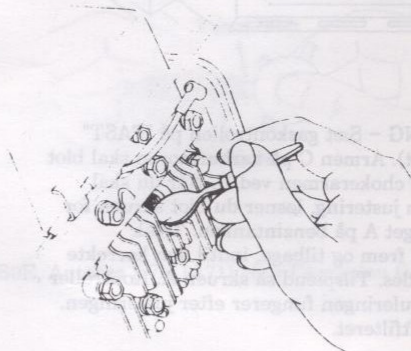

UDSKIFTNING AF KNIV

Send plæneklipperen, hvert år efter en sæsons afslutning, til et autoriseret værksted for et eftersyn. Man slipper derved for mange ubehageligheder, og plæneklipperen holder længere.

SERVICE

Autoriserede serviceværksteder udfører reparationer, eftersyn samt garantiservice. Der må kun anvendes originale reservedele.

De enkle og lette reparationer kan man selv udføre, men vær opmærksom på, at du får de originale reservedele. De passer direkte og gør reparationsarbejdet betydeligt lettere.

Originale reservedele kan fås hos autoriserede serviceværksteder og hos mange salgsforretninger.

Generelle garantibestemmelser for TEXAS produkter

I Danmark yder TEXAS 3 års garanti på alle benzindrevne produkter. Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl. Dog ydes der evighedsgaranti mod brud på fræserknive.

Garantien træder i kraft fra salgsdato til endelig bruger og dækker ved privat brug og normal vedligeholdelse. Ved privat brug forstås brugen i egen have.

Ved professionelt brug er garantiperioden 1 år.

TEXAS forpligtelser vil i henhold til garantien være begrænset til udskiftning/erstatning af de oprindeligt erhvervede dele – det, som indenfor garantiperioden er blevet forevist i defekt betjenings- eller materialetilstand for forhandleren.

Garantien omfatter ikke transportomkostninger samt rengøring af produktet.

TEXAS forbeholder sig ret til at foretage ændringer i design og forbedringer på produkterne uden at være forpligtet til at installere det samme på tidligere forhandlede produkter.

Hvorvidt en sag er en garantireparation eller ej, afgøres i hvert enkelt tilfælde af et autoriseret TEXAS serviceværksted. I tvivlstilfælde skal de defekte dele indsendes til gennemsyn hos Andreas Petersen Højby Aps.


Der ydes ikke garanti på skader opstået på grund af naturligt slid samt ukyndig behandling og manglende vedligeholdelse.

På plæneklippere dækker garantien ikke knive og knivholder samt justering af kabler og remme.

Garantien dækker ikke rensning og justering af tændings- og karburatorsystem, udskiftning af startsnor/startfeder samt koblingsdele, da dette er indbefattet i naturlig slidtage.

Ved alle garantikrav skal model-, motor- og serienummer altid oplyses.

Garantien dækker ikke skader, der er opstået p.g.a. brug af uoriginale reservedele og ikke anbefalet udstyr.

| | |
|-------------------|---|
| Model | |
| Serie nr. | |
| Købs dato | |
| Forhandlerstempel |  |

TYPEATTEST FOR TEXAS PLÆNEKLIPPERE

ANDREAS PETERSEN HØJBY ApS attesterer, at følgende plæneklipper:


mærke: TEXAS Raser
type: R 484 / R 484 TR
motor: 5,0 HK B&S Quantum XM

er i overensstemmelse med specifikationerne i Rådets direktiv 84/538/EØF.

Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A)
Skærets art: Fast kniv
Skærebredde: 46 cm
Skærets omdrejningshastighed: 3000 o/min.

Udfærdiget i Odense, den 1. november 1992.

ANDREAS PETERSEN HØJBY ApS
Knullen 2 - 5260 Odense S



Verner Hansen

TYPEATTEST FOR TEXAS PLÆNEKLIPPERE

ANDREAS PETERSEN HØJBY ApS attesterer, at følgende plæneklipper:


mærke: TEXAS Power
type: P 48-40 / P 48-40 EL
motor: 5,0 HK B&S Quantum XM

er i overensstemmelse med specifikationerne i Rådets direktiv 84/538/EØF.

Garanteret lydeffektniveau: 96 dB(A)
Skærets art: Fast kniv
Skærebredde: 48 cm
Skærets omdrejningshastighed: 2800 o/min.

Udfærdiget i Odense, den 1. november 1992.

ANDREAS PETERSEN HØJBY ApS
Knullen 2 - 5260 Odense S



Verner Hansen

ANDREAS PETERSEN HØJBY ApS
Knullen 2 - 5260 Odense S
Tlf: 65 95 81 80 - Fax: 65 95 86 58