

# 2006/1

---

DK Betjeningsvejledning  
SE Bruksanvisning  
NO Bruksanvisning  
GB Instruction manual  
DE Gebrauchsanweisung

## Texas Spinner 40H



---

Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark  
Tel. +45 6395 5555 - [www.texas.dk](http://www.texas.dk) - [post@texas.dk](mailto:post@texas.dk)

## SIKKERHEDSFORSKRIFTER



Læs instruktionerne omhyggeligt igennem. Bliv fortrolig med betjeningsorganerne og den rette måde at benytte maskinen på.

- Denne maskine er kun beregnet til klipning af græsplæner. Andet brug, f.eks. klipning af buske, hække eller slyngplanter er forbudt p.g.a. risikoen for personskader.
- Lad aldrig børn eller personer, som ikke er fortrolige med disse forskrifter, benytte plæneklipperen. Vær opmærksom på, at der kan være lokale forskrifter, der påbyder en mindste alder for brugeren.
- Plæneklipperen må ikke benyttes, hvis der er andre i nærheden, især ikke hvis det er børn eller dyr.
- Husk at føreren har ansvaret for ulykker, der rammer andre personer eller andres ejendom.
- Bær solide sko og lange benklæder ved klipning. Maskinen må ikke benyttes, hvis føreren har bare fødder eller bærer sandaler.
- Brug altid hørevern.
- Det område, der skal klippes, skal kontrolleres omhyggeligt. Sten, grene, ståltråd og andre genstande skal fjernes.

## VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Kontroller at alle møtrikker og skruer er spændt, således at maskinen er i sikker stand til arbejdet.
- Alle slidte eller beskadigede dele skal udskiftes omgående af hensyn til sikkerheden.
- Rengør plæneklipperen omhyggeligt og smør knivens klippekanten med lidt olie. Maskinen skal opbevares indendørs på et tørt sted.
- Opbevar maskinen således, at børn ikke kan komme i nærheden af den.

## MONTERING

Monter styret som vist på fig. 1. Når de nederste ender trykkes sammen, kan styret monteres på plæneklipperens tæppe E.

## KLIPPEHØJDE


Klippehøjden kan justeres ved at ændre højden af

rullen A. Placer først plæneklipperen på et plant underlag og løs møtrikkerne B. Indstil derpå den ønskede klippehøjde. BEMÆRK! Rullen skal altid være vandret. Spænd møtrikkerne godt fast. Højt græs bør først klippes med maskinen i højeste stilling. Derpå kan det klippes til den ønskede højde.

## JUSTERING AF UNDERKNIVEN

Underkniven er forindstillet, så den netop berøres af cylinderen. Kontroller at indstillingen er korrekt langs hele underkniven.

Justering foretages ved at løsne møtrikkerne D. Drej derpå indstillingsgrebene C til sænne vinkel. Når de drejes med uret, mindskes afstanden mellem underkniven og cylinderen. Spænd møtrikkerne D godt fast, når justeringen er foretaget.

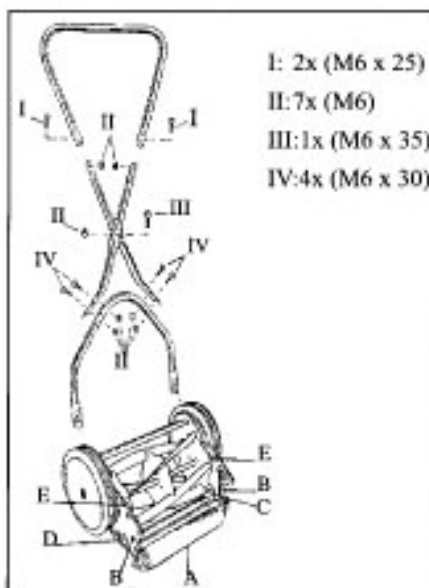

## Registrering af produkt / Reservedele

Registrer dit produkt online på Mit Texas. Mit Texas findes på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)  
Efter registrering kan Texas give dig en endnu bedre service.

Når du har registreret dit produkt, sørger Texas for at tilknytte relevant information til produktet såsom reservedelstegning, manual, fejlfinding m.m. Derudover kan Texas kontakte dig med relevant information vedrørende dit produkt.

Reservedelstegning over alle Texas' produkter findes på vores hjemmeside [www.texas.dk](http://www.texas.dk). Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

Reservedele kan købes online på [www.texas.dk](http://www.texas.dk) eller kontakt din nærmeste forhandler. Du finder forhandlerliste på [www.texas.dk](http://www.texas.dk)

## SAFETY REGULATIONS



Read the instructions carefully. Familiarise yourself with all the controls and the correct operation of the machine.

- This machine is only intended for mowing lawns. Any other type of usage, e.g. the cutting of bushes, hedges or climbing plants, is forbidden due to the risk of personal injury.
- Never let children or any person not acquainted with these regulations use the mower. Local regulations may include restrictions concerning the minimum age of the operator.
- Never use the machine if other people, particularly children, or animals are in the vicinity.
- Remember that the operator will be held responsible for any accidents involving other persons or their property.
- Always wear strong shoes and long trousers when mowing. Do not operate the machine in your bare feet or when wearing sandals.
- Always use hearing protectors.
- Check the area to be mown thoroughly and remove any stones, sticks, steel wire or other objects.

## MAINTENANCE AND STORAGE

- Check that all nuts and bolts are tightened so that the machine is in a safe operating condition.
- To ensure safe operation, replace any worn or damaged parts.
- Clean the mower carefully and lubricate the cutting edges of the blades with a little oil. Store it indoors in a dry place.
- Store the machine where children cannot gain access to it.

## ASSEMBLY

Fit the handlebar according to figure 1. By pressing the bottom ends together the handlebar can be fitted on the pins E.

## MOWING HEIGHT


The mowing height can be adjusted by changing the height of the roller A. First place the mower on level ground and release the nuts B, then set the required mowing height. NOTE! The roller should always be

horizontal. Tighten the nuts well. High grass should first be mowed at the highest mowing height, and then mowed to the preferred height.

## ADJUSTMENT OF LOWER BLADE

The lower blade is preset so that it just touches the cylinder. Check that this setting is correct along the full length of the lower blade.

To adjust, first release the nuts D and then turn the adjusting knobs C to the same angle. Turning clockwise reduces the distance between the lower blade and the cylinder. Tighten the nuts D well after adjusting.

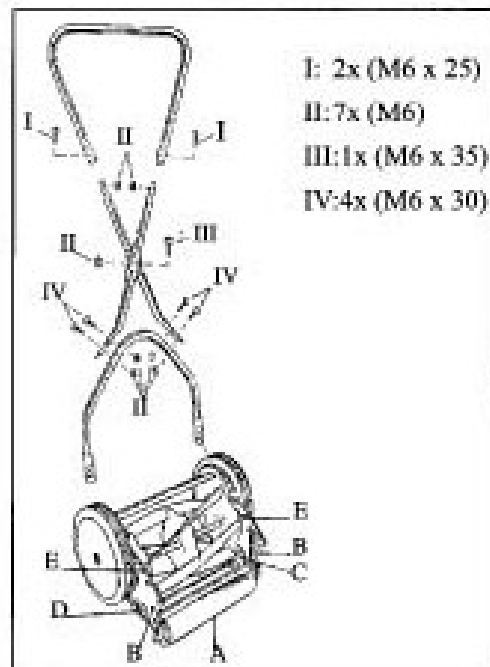

## Spare parts

Part list and explosive drawings for the specific product, can be found on our website [www.texas.dk](http://www.texas.dk)

If you help find part numbers yourself, it will ease the service.

For purchase of spare parts, please contact your dealer.