

DK Betjeningsvejledning
SE Bruksanvisning

Roller R750





Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforskrifter	3
Symboler.....	4
Identifikation af dele	5
Montering af plæneklipperen.	5
Betjening	6
Indstilling af klippehøjde.....	7
Vedligeholdelse.....	7
Specifikationer	7

Vi ønsker dig tillykke med din nye plæneklipper. Vi er overbevist om, at denne maskine fuldt ud vil opfylde dine forventninger. For at opnå det maksimale udbytte af din maskine, bør du gennemlæse denne betjeningsvejledning grundigt. Det vil spare dig for unødige besværligheder. Du bør især være opmærksom på sikkerhedsforeskrifterne, som er markeret med dette symbol:



Reservedele

Reservedelstegning over det pågældende produkt findes
på vores hjemmeside **www.texas.dk**

Finder du selv varenumre, giver det en hurtigere ekspedition.

For køb af reservedele, kontakt venligst din nærmeste forhandler.

Du finder forhandlerliste på Texas' hjemmeside.

Sikkerhedsforskrifter


- Lad aldrig børn eller personer, der ikke er instrueret i brug af plæneklipperen, anvende den.
- Anvend ikke plæneklipperen til andre formål, end det den er bestemt til.
- Hvis du er syg, træt, påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, må du ikke bruge plæneklipperen.
- Det elektriske kabel skal altid være helt. Et beskadiget kabel skal udskiftes. Tjek altid det elektriske kabel før brug.
- Vær altid opmærksom på det elektriske kabel, når du benytter plæneklipperen.
- Det elektriske forlængerkabel skal have en minimum diameter på 1,5mm², max. længde 50 meter.
- Løft aldrig maskinen ved at trække i kabelet.
- Sørg altid for at plænen er fri for sten og andre objekter, der kan skade knivene.
- Anvend altid kraftigt fodtøj og lange bukser.
- Udskift altid plastknivene i sæt, derved opretholdes bedre balance.
- Brug ikke plæneklipperen i vådt græs.
- Pas på ikke at miste fodfæstet på skråninger.
- Gå ikke baglæns, når du klipper græs, risikoen for at falde er højere, når man går baglæns.
- Anvend kun plæneklipperen på græs.
- Plæneklipperen må kun startes, når den står på græs. Den må ikke startes, hvis den ligger på siden eller på hovedet.
- Tag stikket ud af kontakten, når du: Efterlader plæneklipperen, fjerner en blokering på plænen, checker, rengører, skifter knive eller vedligeholder maskinen.
- Vær opmærksom på at alle bolte og møtrikker er fastspændt før brug.
- Skift beskadigede dele ud inden plæneklipperen tages i brug.

Anvend kun originale reservedele

Symboler



Advarsel !

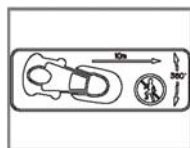

Hold altid plæneklipperen fladt på jorden. Hvis den løftes op eller holdes skråt, kan små sten blive slynget ud fra klipperen.



Læs betjeningsvejledningen. Opbevar den sikkert til senere brug.



Hold altid arbejdsområdet fri for andre personer.



Fjern altid stikket fra kontakten, når plæneklipperen ikke er i brug og under reparationer.



Vær opmærksom på knivene under kørsel med plæneklipperen.



Beskyttelsesbriller anbefales.



Udsæt ikke plæneklipperen for regn. Opbevar altid plæneklipperen tørt.



Kom ikke i kontakt med knivene. Vær opmærksom på at de kører i 5 sekunder, efter maskinen er slukket.

Identifikation af dele

1. Øverste håndtag
2. Nederste håndtag
3. Greb, bolt og skive
4. Ledningsholder
5. Afbryder 1
6. Afbryder 2
7. Monteringskrue
8. Hjul
9. Tromle
10. Klippeskjold
11. Motorhus



Montering af plæneklipperen.


1. Monter det nederste del af styret (2) i klippeskjoldet med de medfølgende monteringskruer (7).
2. Monter det øverste håndtag (1) på det nederste med de medfølgende greb, skiver og bolte (3), som vist på tegningen herover.

Betjening

1. Indsæt ledningen i ledningskrogen, som vist.



2. Tryk afbryder 1 ned og træk i afbryder 2.

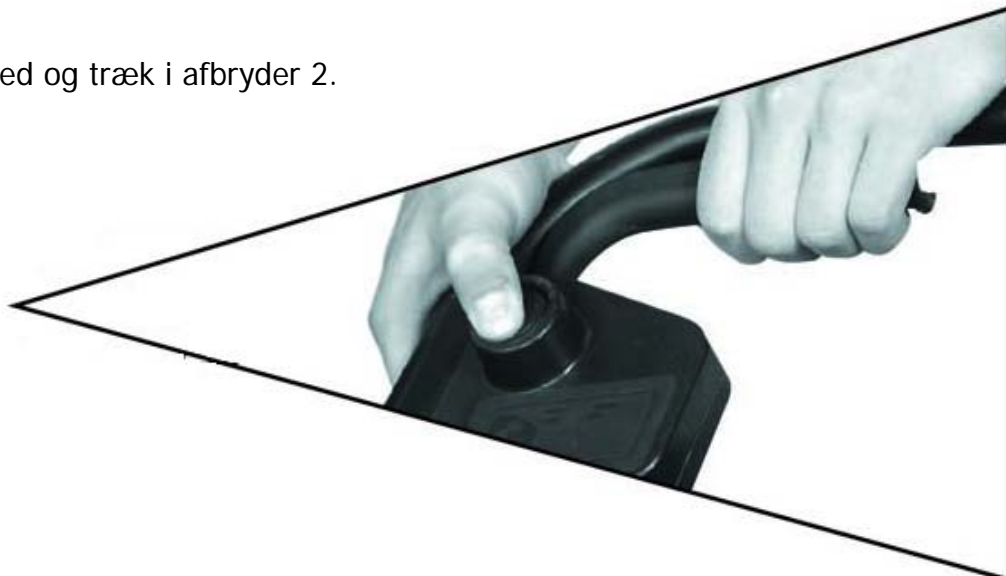


3. Hold afbryder 2 inde under kørsel.

Plæneklipperen stoppes ved at slippe afbryderen. Vær opmærksom på at knivene kører minimum 5 sekunder efter håndtaget slippes.




Indstilling af klippehøjde

Klippehøjden kan justeres i 2 positioner ved hjælp af forhjulene.

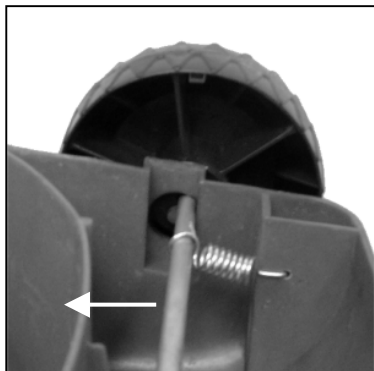

Høj indstilling

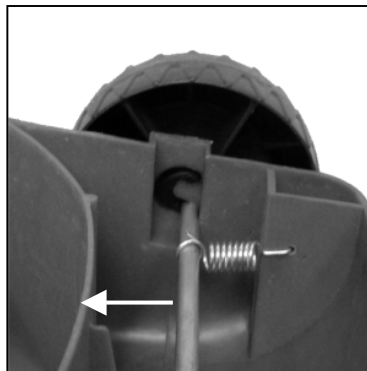

Lav indstilling

Højden justeres ved at presse hjulakslen i pilens retning (mod centrum af plæneklipperen). Skift indstilling ved at løfte eller sænke hjulakslen, og derefter indsætte den i den ønskede indstilling. Sørg for den klikker rigtigt på plads.

Vedligeholdelse

Sørg altid for at plæneklipperen er ren for afklippet græs. Den skal børstes fri for græs, hver gang den har været i brug. Anvend ikke vand til dette formål.

Specifikationer

Model	Roller R750
Volt	230 V
Motor	750 Watt
Arbejdsbredde	28 cm
Arbejdshøjde	2 positioner

Grundet fortsat produktudvikling, forbeholder Texas Andreas Petersen A/S sig ret til at forbedre produktet, uden at være forpligtiget til at forbedre allerede solgte modeller.

Innehållsförteckning

Säkerhetsföreskrifter	9
Symbolerna	10
Översikt över gräsklipparen	11
Montering av gräsklipparen.....	11
Användning	12
Underhåll	13
Specifikationer	13

Vi gratulerar dig till din nya gräsklippare. Vi är övertygade om att denna maskin kommer att uppfylla alla dina förväntningar. För att du ska få maximalt utbyte av din maskin, bör du noga läsa igenom denna bruksanvisning. Detta besparar dig onödigt besvär. Du bör vara särskilt uppmärksam på säkerhetsinformationen, som är markerad med denna symbol:



Reservdelar

En reservdelsförteckning för produkten hittar du på
vår webbplats **www.texas.dk**

Om du själv söker rätt på varunumren går din order snabbare att expediera.

Om du vill köpa reservdelar, kontakta din närmaste återförsäljare.

Du hittar en lista över återförsäljare på Texas hemsida.

Säkerhetsföreskrifter


- Låt aldrig barn eller personer som inte har läst denna bruksanvisning använda gräsklipparen.
- Använd gräsklipparen enbart på det sätt och för de syften som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd aldrig gräsklipparen när du är tröt, sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin.
- Se till att kabeln inte är skadad före användning. Byt kabel om den gamla är skadad eller nött.
- Använd endast kabel i storlek 1,50 mm² upp till maximalt 50 meters längd.
- Bär aldrig enheten i kabeln.
- Se till att det inte ligger kvistar, stenar, ben ståltråd eller annat skräp på gräsmatten.
- Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder din gräsklippare.
- Om skärbladen är utslitna eller skadade ska dom bytas parvis, så att balansen behålls.
- Använd inte gräsklipparen i vått gräs.
- Se upp så att du inte halkar i sluttningar.
- Gå inte bakåt när du klipper. Tänk på fallrisken.
- Använd bara gräsklipparen på gräs.
- Gräsklipparen får bara startas när den står på gräs. Den får inte startas om den ligger på sidan eller upp och ned.
- Bryt strømmen innan du: Lämna gräsklipparen utan tillsyn, ensa bort till tilltäppning, undersöker, rengör utfør underhållsarbeten på gräsklipparen.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna innan användning.
- Byt ut skadade delar innan du använder gräsklipparen.

Använd enbart originalreservdelar !

Symbolerna



Varning !

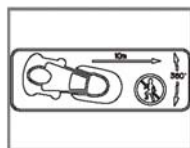

Se alltid till att gräsklipparen vilar på marken när den arbetar. Om gräsklipparen lutas eller lyfts kan stenar slungas ut.



Läs användarinstruktionerna noggrant så att Du är säker på att Du förstår alle kontrollorgan och vad de är för.



Se till att inga andra personer vistas i arbetsområdet.



Stäng av och dra ur kontakten ur strömuttaget innan gräsklipparen justeras eller rengörs eller om kabeln har trasslat till sig eller skadats.



Se upp med skärbladen när du använder gräsklipparen.



Användande av ögonskydd rekommenderas.



Klipp inte gräset eller lämna gräsklipparen utomhus om det regnar



Rör inte vid skärbladen. Tänk på att de kan fortsätta snurra i 5 sekunder efter att maskinen stängts av.

Översikt över gräsklipparen

1. Handtagets övre del
2. Handtagets undre del
3. Grepp, bult och skiva
4. Sladdhållare
5. Strömbrytare 1
6. Strömbrytare 2
7. Monteringskruv
8. Hjul
9. Vals
10. Klippskydd
11. Motorhus



Montering av gräsklipparen

3. Montera den nedersta delen av styret (2) i klippskyddet med de medföljande monteringskruvarna (7).
4. Montera det översta handtaget (1) på det nedersta med medföljande grepp, skivor och bultar (3), enligt bilden ovan.

Användning

1. Sätt i sladden i sladdkroken som på bilden.



2. Tryck ned strömbrytare 1 och dra i strömbrytare 2.




3. Håll strömbrytare 2 intryckt när du kör gräsklipparen.

Du stoppar gräsklipparen genom att släppa strömbrytaren.
Tänk på att skärbladen kan snurra minst 5 sekunder efter
att du släppt handtaget.




Inställning av klipphöjd

Klipphöjden kan justeras i 2 positioner med hjälp av framhjulen.

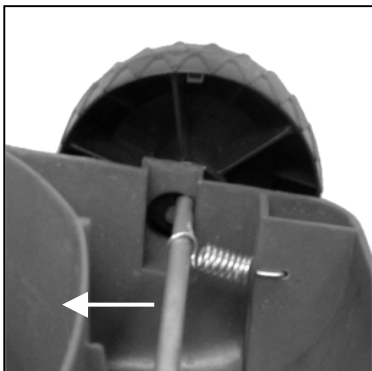

Hög inställning

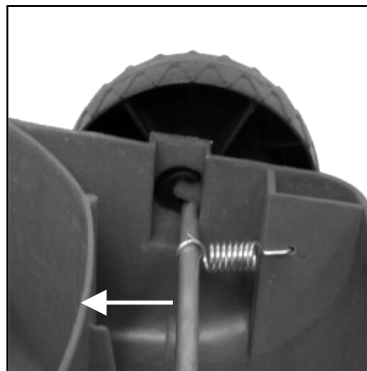

Låg inställning

Du justerar höjden genom att trycka hjulaxeln i pilens riktning (mot mitten av gräsklipparen). Ändra inställning genom att lyfta eller sänka hjulaxeln, och därefter föra in den i önskad inställning. Se till att den klickar på plats ordentligt.

Underhåll

Rensa alltid bort gräs från gräsklipparen. Borsta bort allt gräs varje gång du har använt den. Skölj inte bort gräset med vatten.

Specifikationer

Model	Roller R750
Volt	230 V
Motor	750 Watt
Arbetsbredd	28 cm
Arbetshöjd	2 positioner

Texas Andreas Petersen A/S förbehåller sig rätten att under fortsatt produktutveckling förbättra produkten utan att därmed förbinda sig till att förbättra modeller som redan sålts.

CE Overensstemmelseserklæring
CE Certificate of conformity
CE Överensstämmelse

DK
GB
SE



EU-importør • EU-importer • EU-importør •

Texas Andreas Petersen A/S

Erklærer herved at materiel • Hereby certifies that the following • Undertecknad förklarar på företagets vägnar att •

Plæneklipper elektrisk • Lawn mower electric • Gräsklippare elektrisk •

R 750

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver • Is in compliance with the specifications of the machine directive and subsequent modifications • Är i överensstämmelse med de gällande EU-riktlinjerna •

89/336 EEC - 73/23 EEC - 93/68 EEC - 98/37 EEC

Materiellet er udført i henhold til følgende standarder • Conforms with the following standards • För att kunna garantera överensstämmelse och nationella standarder, är följande standarder harmoniserade •

**EN 55014-1: 2000, EN 55014-2: 1997, EN 61000-3-2: 2000,
EN 61000-3-3: 1995**

Texas Andreas Petersen A/S
Knullen 2 • DK-5260 Odense S

04.01.2001



Verner Hansen

Administrerende Direktør • Managing Director •
Verkställande direktör •