


DK
















Driftsvejledning








Plænetraktor Model 40508x52A




PT 125-102

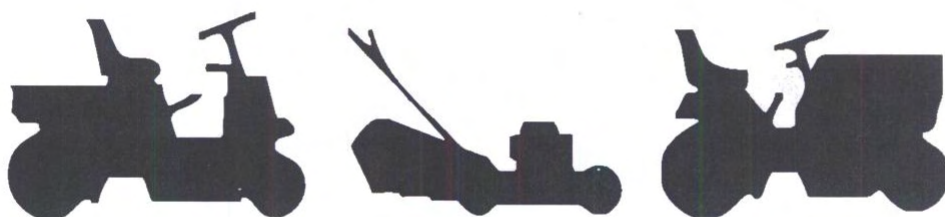

F-010745L

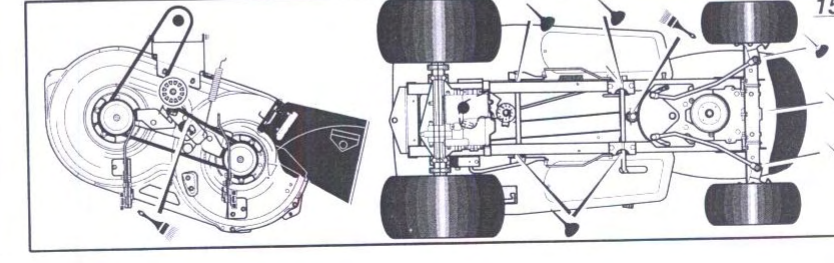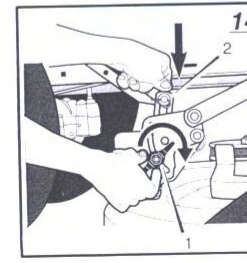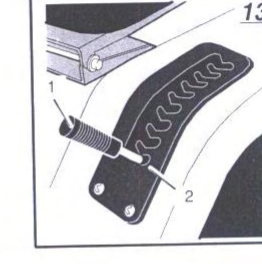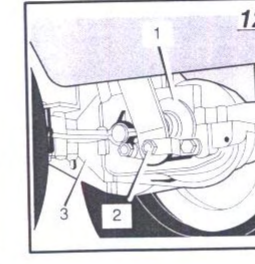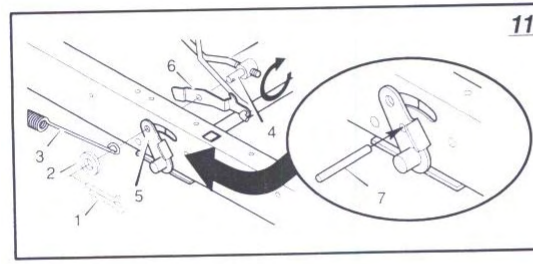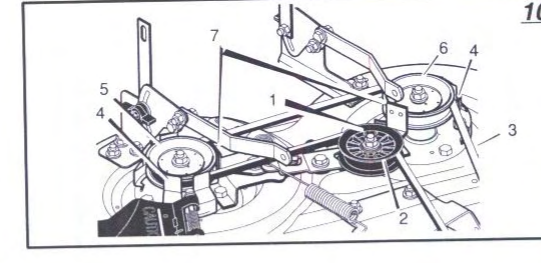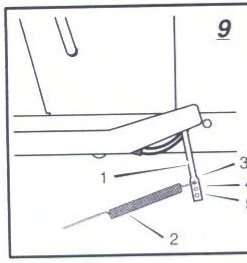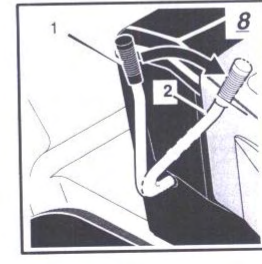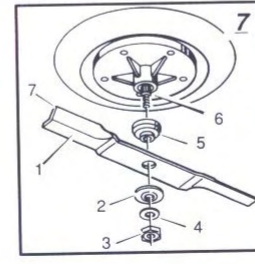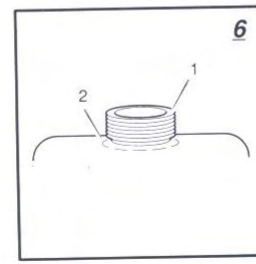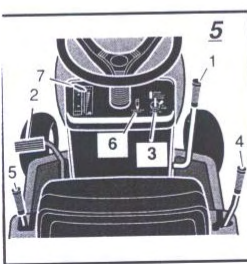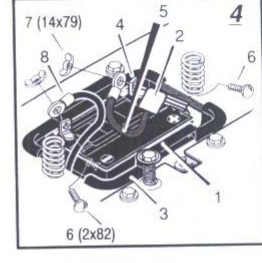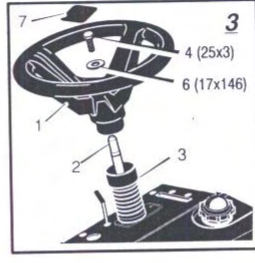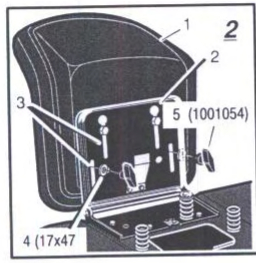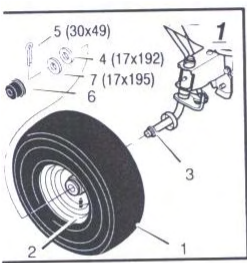

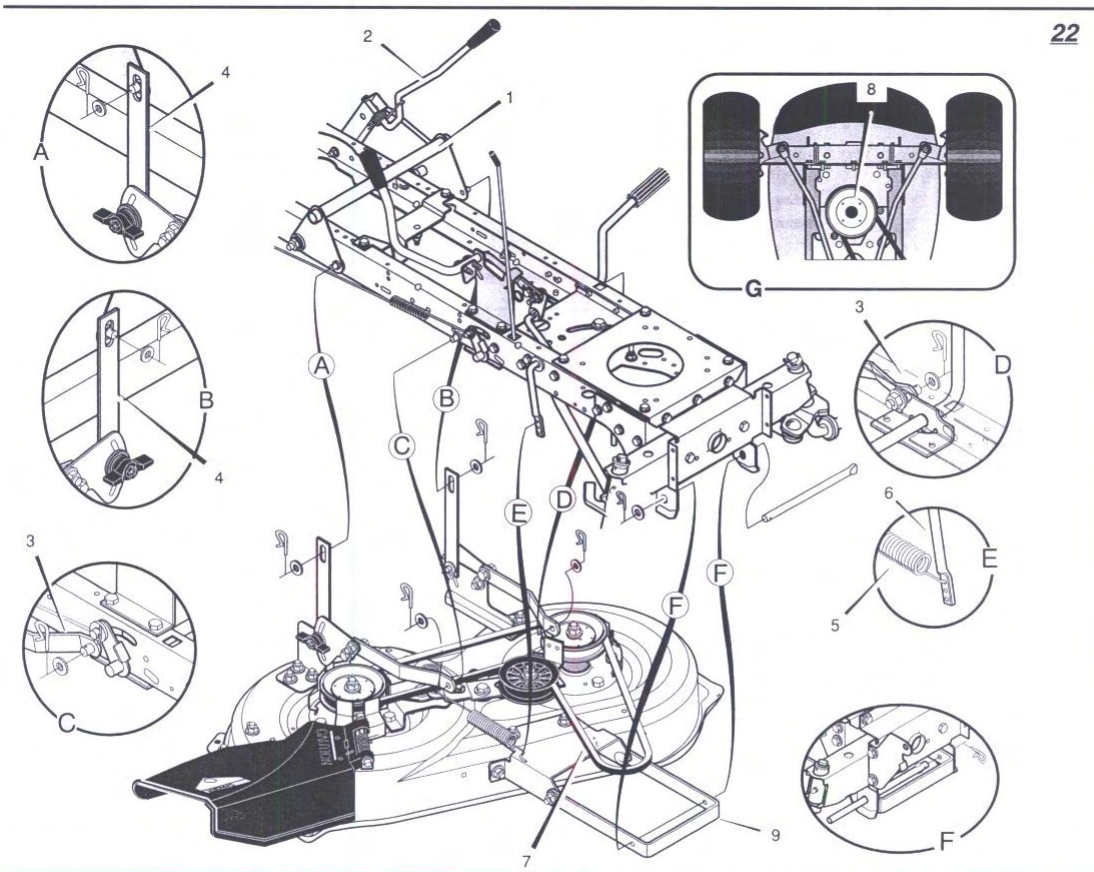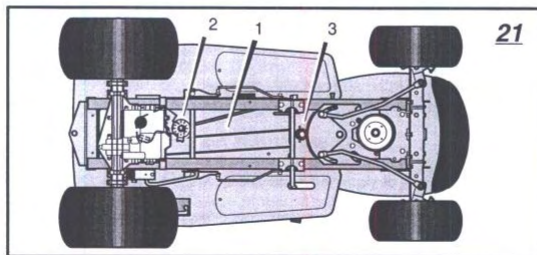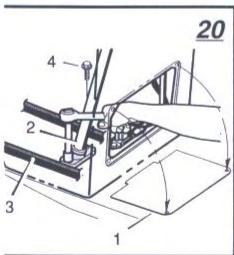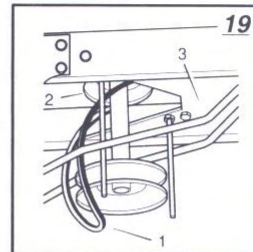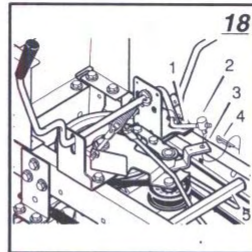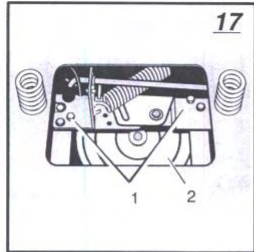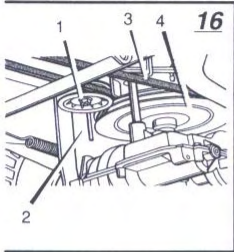

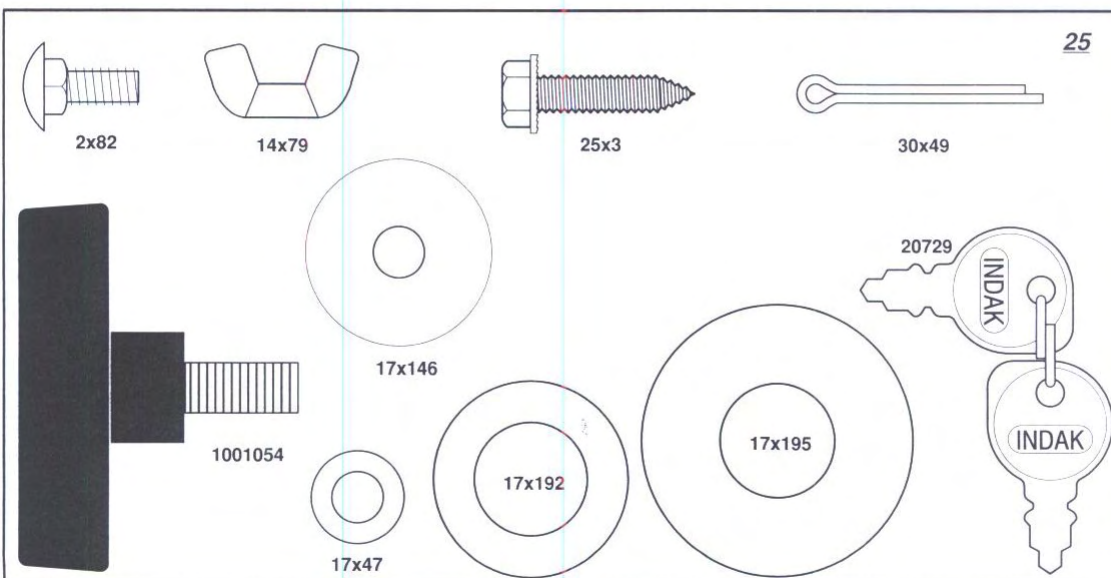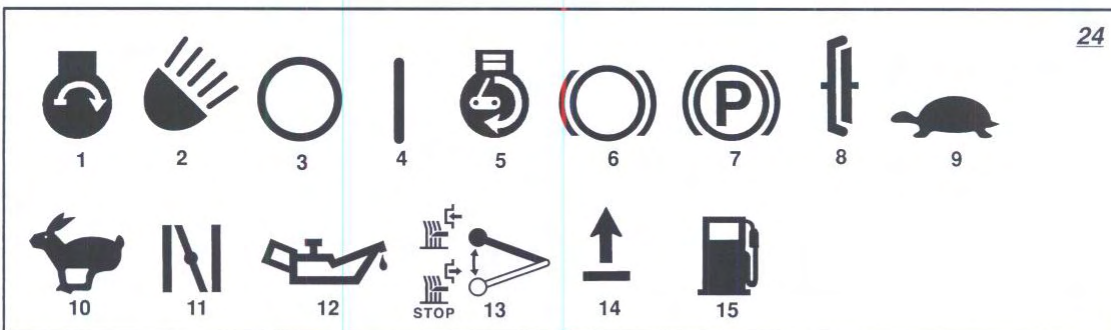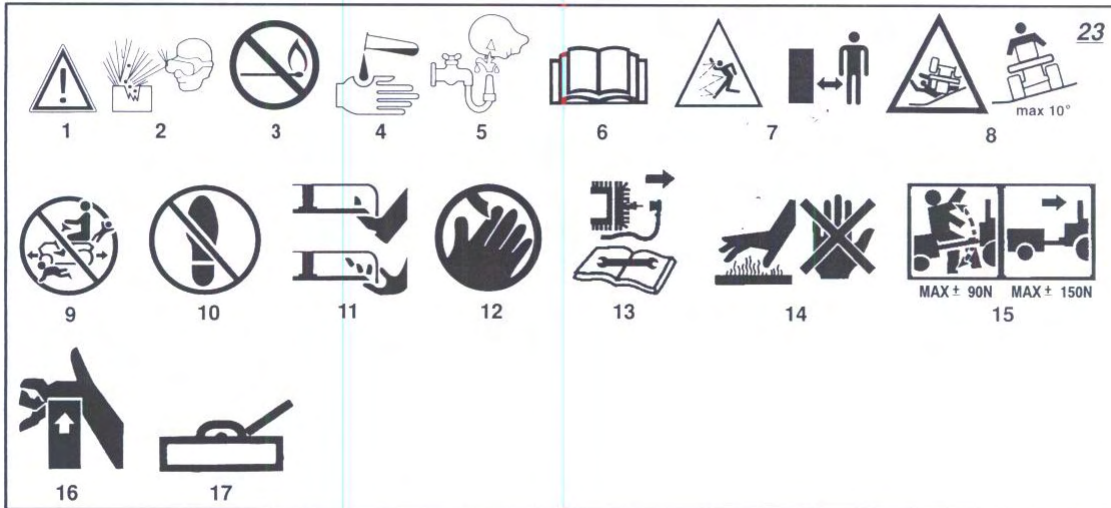



INDHOLD

INTERNATIONALE ILLUSTRATIONER 13	INFORMATION TIL EJEREN 14
SIKKER BRUG 14	SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN 15
BRUG AF PLÆNETRAKTOREN 16	VEDLIGEHOLDELSE 17
PROBLEMLØSNINGSOVERSIGT 20	

MURRAY, INC.

TO ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Murray, Inc. Garanterer til den oprindelige ejer at denne plænetraktor vil være fri for defekter i materialer og forarbejdning under normal brug og service i en periode af **to (2) år** fra købsdatoen; Imidlertid dækker denne garanti ikke motoren, tilbehør (så som snesyng, sneklinger, opsamlingsposer og plove), gear, batterier og dele udsat for normalt slid (med undtagelse som beskrevet nedenfor) eller transaksler (kombination af gearkasse og differentiale), idet fabrikanterne for disse dele udsteder deres egne garantier og stiller service til rådighed gennem deres egne autoriserede værksteder. For yderligere information, se garantierne som dækker disse dele. Hvis De er usikker på om Deres plænetraktor har, eller er udstyret med, en eller flere af disse dele, ret henvendelse til deres forhandler eller indkøber. I henhold til betingelserne og forholdene i denne begrænsede

garanti, skal vi, efter vor skøn, reparere eller udskifte alle dele dækket af denne begrænsede garanti under garantiperioden uden udgift til den oprindelige ejer.

I tilfælde af at batteriet viser sig at være defekt indenfor halvfems (90) dage fra købsdatoen, vil vi udskifte batteriet uden omkostning til ejeren. Hvis batteriet viser sig at være defekt efter halvfems (90) dage men indenfor ethundredeogtyve (120) dage fra købsdatoen, vil vi udskifte det for halvdelen (1/2) af gældende udsalgspris på tidspunktet for returneringen af batteriet.

Dele der er udsat for normalt slid er defineret som remme, klinger, klinge koblinger, dæk, lygter og sædebetæk. Disse dele er garanteret fri for defekter i materialer og forarbejdning ved levering af produktet. Enhver reklamation for en reparation eller udskiftning af dele udsat for normalt slid må foretages indenfor tredivs (30) dage fra købsdatoen. Ingen reklamationer som involverer skade forårsaget af overdreven brug, misbrug eller forkert brug vil blive honoreret.

Denne **to(2) års begrænsede garanti udstedt af Murray, Inc.** er Deres eneste retsmiddel. Imidlertid er denne garanti ikke gældende, og dækker ikke, for plænetraktorer der er blevet ændret ved, misbrug eller brugt til udlejning eller anden kommerciel og/eller professionel (ikke-privat) brug. Deres garanti dækker ikke mindre mekaniske justeringer som ikke skyldes en defekt i materialer eller forarbejdning. For assistance med at fore-

tage sådanne justeringer, henvises der til instruktionsbogen.

Hvis De ønsker at reklamere under denne **to (2) års begrænsede garanti udstedt af Murray, Inc.**, returner plænetraktoren (eller hvis autoriseret på forhånd, den defekte del) sammen med købskvittering til et autoriseret værksted i Deres område. For at finde nærmeste autoriserede værksted, kontakt distributøren eller forhandleren i deres område opført i listen som kom med plænetraktoren, eller slå op i Deres lokale telefonbog. Hvis De returnerer hele plænetraktoren, vil den blive repareret. Hvis vi kun godkender returnering af den defekte del, vil vi enten udskifte eller reparere denne del. I tilfælde af defekt i gearet eller differential (til forskel fra transakslen), må hele gearet eller differential returneres, idet de indeholder dele der ikke kan repareres af brugeren. Denne **to (2) års begrænsede garanti fra Murray, Inc.** giver Dem specifikke legale rettigheder. De har muligvis også andre rettigheder som er lokalt bestemte. Denne begrænsede garanti erstatter all andre udtrykkelige eller indstæde garantier, inklusive garantier for salg og garantier for egnethed for brug til et bestemt formål. Hvis De har behov for yderligere information om denne skriftlige garanti, eller assistance med at modtage service, skriv til: Murray, Inc., International Sales, PO Box 268, Brentwood, TN 37024, USA. Fax (615) 373-6633.

INTERNATIONALE ILLUSTRATIONER

VIGTIGT: De følgende illustrationer er placeret på Deres plænetraktor eller i litteraturen som fulgte med. Før De bruger plænetraktoren, læs og forstå formålet med hver illustration.

BEMÆRK: Illustrationer begynder på side 2.

Advarsel- og sikkerhedsillustrationer (Figur 23)

- 1 Advarsel
- 2 Beskyt øjne. Eksplosive dampe kan forårsage blindhed eller skade.
- 3 Ingen gnister, flammer eller rygning.
- 4 Svovlsyre kan forårsage blindhed eller alvorlige brandsår.
- 5 Rens omgående øjnene med vand. Søg

lægehjælp med det samme.

- 6 VIGTIGT: Læs ejerens håndbog før brug af denne maskine.
- 7 ADVARSEL: Udslyngede genstande. Hold omkringstående væk. Læs brugerinstruktionerne før brug af denne maskine.
- 8 ADVARSEL: Brug ikke denne maskine på skråninger der hældes mere end 10 grader.
- 9 FARE: Hold personer, især børn, væk fra plænetraktoren.
- 10 FARE: Træd ikke her.
- 11 FARE: Hold fødder og hænder væk fra de roterende klinger.
- 12 FARE: Hold hænderne væk fra de roterende klinger.
- 13 FARE: Afkobl tændrørsledningen før De arbejder på plænetraktoren.
- 14 ADVARSEL: Meget varm overflade.
- 15 ADVARSEL: Vær agtpågivende når de tilkobler eller frakobler tilbehør.

16 ADVARSEL: Knuste Fingre

Instrument- og brugerillustrationer (Figur 24)

- 1 Startet motor
- 2 Lygter
- 3 Motoren kører
- 4 Stoppet motor
- 5 Motoren kører
- 6 Bremse
- 7 Parkeringsbremse
- 8 Kobling
- 9 Langsomt
- 10 Hurtigt
- 11 Choker
- 12 Olie
- 13 Klinge kontrol
- 14 Løft
- 15 Benzin

MURRAY, INC	
MODEL NO.: 40508x52A	
SKU No.:	
YEAR: XXXX	
SERIAL NO.:	
2500 min-1	
165 kg	
Manufactured in Lawrenceburg, TN 38464, U.S.A.	

Bekendtgjorte vibrationsniveauer i henhold til regulativ 89/392/EEC.

Vibrationsniveau i henhold til BS EN 1032:

Sædet < 0,5 m/s², Højre trinbræt 0,76 m/s², Venstre trinbræt 0,55 m/s²

Vibrationsniveau i henhold til BS EN 1033: Rattet 3,47 m/s²

Værdierne målt med brugeren i brugerposition mens maskinen er i brug stående på græsbelædt overflade ved 2500 min-1.

Bekendtgjorte luftbårne støjniveauer i henhold til regulativ 84/538/EEC.

Støjniveau 100 dB(A)

Lydtryksniveau

ved brugerens ører 86,0 dB(A) venstre; 85,5 dB(A) højre

Værdier målt ved ørerne i henhold til specifikationerne i 81/1051/EEC.

INFORMATION TIL EJEREN

Kend Deres produkt: Hvis De forstår plænetraktorens indretning og brug vil De få det bedste resultat. Mens De læser denne håndbog, sammenlign illustrationerne med plænetraktoren. Lær placeringen og funktionen af instrumenterne. For at forhindre en ulykke, følg brugerinstruktioner og sikkerhedsforholdsregler. Behold denne håndbog for senere brug.



ADVARSEL: Dette symbol viser vigtige sikkerhedsforholdsregler. Symbolet betyder: "Pas på! Vær på vagt! Sikkerhedsrisiko."

Ejerens ansvar



ADVARSEL: Denne slåmaskine er i stand til at amputere hænder og fødder og slynge genstande. Undladelse af at følge nedenstående sikkerhedsinstruktioner kan forårsage alvorlig skade eller død af brugeren eller omkringstående personer og dyr.

Det er ejerens ansvar at følge følgende instruktioner:

SIKKER BRUG

For at køre plænetraktor med roterende klinger

Træning

- Læs instruktionerne omhyggeligt. Vær bekendt med instrumenterne og korrekt brug af udstyr.
- Lad aldrig børn eller andre som ikke er bekendt med disse instruktioner bruge plænetraktoren. Der kan være lokale regler for brugerens alder.
- Slå aldrig græs når andre personer, især børn, eller kæledyr er i nærheden.
- Husk at brugeren er ansvarlig for situationer og ulykker som opstår til fare for andre personer og deres ejendom.
- Kør ikke med passagerer.
- Alle brugere bør modtage professionelle og praktiske instruktioner. Sådanne instruktioner bør understrege:
 - Behov for forsigtighed og koncentration når der arbejdes med kørende maskiner;
 - Kontrol af en kørende maskine på en skråning vil ikke blive genvundet ved at træde på bremsen. Hovedårsager til at kontrol mistes er:
 - Utilstrækkeligt ratgreb;
 - Kører for hurtigt;
 - Bremser utilstrækkeligt;
 - Denne type maskine er ikke beregnet til opgaven;
 - Mangel af kendskab til tilstanden af bundforholdene, især på skråninger;
 - Ukorrekt tilkobling og fordeling af læs.

Forberedelse

- Mens De klipper, bær altid kraftigt fodtøj og lange bukser. Brug ikke maskinen og red-

skaber når De har bare fødder eller går med åbne sandaler.

- Kontroller grundigt området hvor plænetraktoren skal bruges og fjern alle genstande som maskinen kan slynge omkring.
- ADVARSEL – Benzin er uhyre brandbart.**
 - Opbevar benzin i en beholder beregnet til dette formål.
 - Fyld kun benzin på udendørs og ryg ikke mens benzinen påfyldes.
 - Fyld benzin på før De starter motoren. Tag aldrig dækslet af benzintanken eller fyld benzin på mens motoren kører eller er ophedet.
 - Hvis De spilder benzin, start ikke motoren. Sæt istedet plæneklipperen væk fra området med spildet og undgå at skabe gnister indtil benzinen er fordampet.
 - Sæt alle benzintanks- og beholderdæksler sikkert på.
- Udskift beskadiget lydpotte.
- Før brug, kontroller altid visuelt at klingerne, klingskruerne og klippeenheden ikke er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede klinger og skruer i sæt for at bevare balancen i systemet.
- På plænetraktor med flere klinger, vær opmærksom på at een roterende klinge kan få andre klinger til at rotere.

Brug

- Brug ikke motoren i et aflukket område hvor farlige kuloxyddampe ikke kan undslippe.
- Slå kun i dagslys eller god belysning.
- Før motoren startes frakobl alle forbindelser til klippeenheden og sæt gearskiftet i neutral.
- Brug ikke plænetraktoren på skråninger der hælder mere end 10 grader.
- Husk at der er ingen "sikre skråninger". Kørsel på græsskråninger kræver ekstra agtpågivenhed. For at undgå at plænetraktoren vælter:
 - Undgå pludselige stop og start op eller ned ad bakke;
 - Giv langsomt slip på koblingen, hold altid plænetraktoren i gear, især ned ad bakke;
 - Plænetraktorens hastighed bør holdes lav på skråninger og ved skarpe hjørner;
 - Vær på vagt for buler, fordybninger og andre skjulte farer;
 - Klip aldrig på tværs af en skråning, medmindre plænetraktoren er specielt beregnet til dette formål.
- Vær forsigtig når De trækker læs eller bruger tungt udstyr.
 - Brug kun godkendt tilkoblingsudstyr.
 - Begræns læs til sådanne som De kan kontrollere med sikkerhed.
 - Drej ikke for skarpt. Vær forsigtig ved brug af baggear.
 - Brug modvægte eller hjulvægte når det er anbefalet i instruktionsbogen.
- Vær opmærksom på anden trafik når de er nær ved eller krydser en vej.
- Stop klingernes rotation før De krydser overflader andre end græs.
- Når De bruger tilbehør, ret aldrig det udslyngede materiale mod omkringstående personer og tillad ikke andre nær maskinen mens den er i brug.
- Brug aldrig plænetraktoren med beskadigede beskyttelseskærme eller når beskyttelsesudstyr ikke er på plads.
- Ændre ikke på motorens hastighedsregulator eller forårsag overdreven hastighed af motoren. Brug af motoren ved overdreven hastighed øger risikoen for personskade.
- Før brugerpositionen forlades
 - Udkobl drivkraften og sænk tilbehøret;
 - Skift til neutral og træk parkeringsbremsen;
 - Stop motoren og fjern nøglen.
- Udkobl tilbehør, stop motoren, og frakobl tændrørsledningen eller fjern tændningsnøglen
 - Før rengøring af blokeret eller forstoppet rør;
 - Før kontrollering, rengøring eller arbejde på plænetraktoren;
 - Efter at have ramt en genstand, kontroller plænetraktoren for beskadigelse og reparer før plænetraktoren startes og bruges igen;
 - Hvis maskinen begynder at vibrere unormalt (kontroller omgående).
- Afkobl drev til tilbehør når plænetraktoren transporteres eller ikke er i brug.
- Stop motoren og afkobl drev til tilbehør
 - Før De fylder benzin på;
 - Før opsamlingsposen fjernes;
 - Før De justerer højden medmindre justeringen kan foretages fra brugerens position.
- Sænk gashåndtaget mens motorhastigheden falder og, hvis motoren er udstyret med benzinhane, drej benzintilførselen fra når de er færdig med at slå.
- Før og under baktning, se **bagud og nedad** for at opdage om der er små børn i nærheden.
- Vær ekstra agtpågiven når de nærmer Dem hjørner med dårligt overblik, beplantning, træer eller andre genstande som hæmmer udsynet.

Vedligeholdelse og opbevaring

- På maskiner med flere klinger, vær opmærksom på at een roterende klinge kan forårsage andre klinger til at rotere.
- Når plænetraktoren er parkeret, opbevaret eller efterladt uden opsyn sænk klippeenheden medmindre De bruger en mekanisk lås.
- Hold alle møtrikker og skruer spændt for at sikre at udstyret er i forsvarlig brugbar stand.
- Opbevar aldrig udstyr med benzin i tanken i en bygning hvor dampene kan komme i kontakt med en åben flamme eller gnist.
- Lad motoren afkøle før opbevaring i et indelukke.
- For at nedsætte brandfare, hold motoren, lyd-potten, batteriet og området hvor benzin opbevares frit for græs, blade og megen fedt.
- Kontroller opsamlingsposen med jævne mellemrum for slid og forfald.
- Af sikkerhedshensyn, udskift slidte eller beskadigede dele.
- Hvis benzintanken skal drænes bør dette foregå i åben luft.

DK

SAMLING AF PLÆNETRAKTOREN

Alle skruer og møtrikker er i posen. Smid ikke nogle dele eller materialer væk før plænetraktoren er samlet.



ADVARSEL: Fjern ledningen fra tændrøret før samling eller vedligeholdelse af plænetraktoren påbegyndes.

BEMÆRK: I denne instruktionsbog beskrives venstre og højre placeringen af en del som set for en person siddende i sædet.

BEMÆRK: Illustrationer begynder på side 2.

BEMÆRK: Brug skruerne og møtrikkerne vist i fuld størrelse i figur 25, til at samle følgende løse dele.

Montering af forhjulene (Figur 1)

Brug en kniv til at skære de fire sider af kartonen. Monter forhjulene (1) i kartonen.

BEMÆRK: Brug et stykke træ ca. 1,25 meter langt til at løfte forenden af plænetraktoren. Hvis et stykke træ ikke er til rådighed, få da hjælp til løfte plænetraktoren. Vær forsigtig at plænetraktoren ikke vælter.

- Løft forenden af plænetraktoren. Sæt en støtte (af træ) under plænetraktoren.
- Vær sikker på at ventilen (2) sidder på ydersiden af plænetraktoren. Skub forhjulene (1) på akslen (3).
- Fastgør hvert forhjul (1) med skive (4) og split (5). Bøj enderne af splitten (5) til siden for at holde forhjulene (1) på akslen (3).
- Efter at forhjulene (1) er monterede, løft plænetraktoren fra støtten. Skub plænetraktoren af indpakningen.
- Hvis plænetraktoren har hjulkapsler (6), monteres disse (6). Vær sikker på at skiverne (4) holder hjulkapslerne (6) på plads.

Kontroller dækkene

Kontroller lufttrykket i dækkene. Dæk med for højt lufttryk vil få plænetraktoren til at køre uroligt. Desuden vil forkert lufttryk få plænetraktorens klippeenhed til ikke at klippe i niveau. Det korrekte dæktryk er: Forhjul 0,97 BAR (14 PSI), baghjul 0,69 BAR (10 PSI). Dækkene var overpumpet for forsendelse.

Kontroller niveauet af plænetraktorens klippeenhed

Vær sikker på at niveauet af skæret stadigvæk er korrekt. Efter De har slået et kort stykke, kontroller klipningen. Hvis plænetraktorens klippeenhed ikke klipper i niveau, se da instruktionerne "Justerings af niveauet for klippeenheden" i vedligeholdelsessektionen af denne instruktionsbog.

Montering af sædet (Figur 2)

- Fjern forsigtigt plasticposen fra sædet (1).
- Sæt hullerne i sædehængslet (2) ud for hullerne i sædet (1). Fastgør sædet (1) til sædehængslet (2) med skruer og møtrikker (4) og (5).
- Kontroller positionen af sædet (1). Hvis sædet (1) behøver justering, løs da de to fløj-møtrikker (5). Skub sædet (1) fremad eller bagud langs med justeringshullerne for sædet (3). Spænd fløj-møtrikkerne (5).

Samling af rattet (Figur 3)

- Vær sikker på at forhjulene peger lige fremad.
- Skub dækslet (3) over ratstammen (2). Vær sikker på at kraven af dækslet (3) er øverst.
- Skub rattet (1) på ratstammen (2).
- Monter rattet (1) på ratstammen (2) med skruer (4) og spændskive (6).
- Nogle modeller har et indsats (7) i posen. Fastgør indsats (7) til centret af rattet (1).

Vedligeholdelsesfri batteri (Figur 4)

VIGTIGT: Kontroller batteridatoen før De fastgør batterikablerne til batteriet. Batteridatoen viser om batteriet skal oplades.

- Undersøg batteriets (1) top for at se batteridatoens placering.
- Hvis batteriet (1) bliver taget i brug før datoen, kan batterikablerne tilsluttes uden at oplade batteriet (1). Se "Montering af batterikablerne".
- Hvis batteriet (1) bliver taget i brug efter datoen, skal batteriet (1) oplades. Se "Opladning af det vedligeholdelsesfri batteri".

Opladning af batteriet (Figur 4)



ADVARSEL: Ryg ikke når De oplader batteriet. Hold batteriet væk fra gnister. Dampene fra batterisyre kan forårsage en eksplosion.

- Fjern batteriet (1) og batteribakken (3).

- Fjern beskyttelseshæfterne fra batteriterminalerne.
- Brug en 12 volt batterioplader til at oplade batteriet (1). Oplad batteriet med 6 Ampere i een time. Hvis De ikke har en batterioplader, lad da et autoriseret værksted oplade batteriet.
- Monter batteriet (1) og batteribakken (3). Vær sikker på at den positive (+) terminal (4) er på venstre side.

Montering af batterikablerne (Figur 4)



ADVARSEL: For at forhindre gnister, fastgør det røde kabel til den positive (+) terminal før De forbinder det sorte kabel.

- Fjern beskyttelseshæfterne fra batteriterminalerne.
- Lad terminaldækslet (2) glide over det røde kabel (5). Fastgør det røde kabel (5) til den positive (+) terminal (4) med skruer og møtrikker (6) og (7).
- Fastgør det sorte kabel (8) til den negative (-) terminal med skruer og møtrikker (6) og (7).

Klargøring af motoren

BEMÆRK: Motoren blev sendt fra fabrikken fyldt med olie. Kontroller olieniveauet. Om nødvendigt fyld mere olie på.

Se motorfabrikantens instruktioner for hvilken type af benzin og olie der skal bruges. Før De bruger motoren, læs informationen om sikkerhed, brug, vedligeholdelse og opbevaring.



ADVARSEL: Følg motorfabrikantens instruktioner om hvilken type benzin og olie der skal bruges. Brug altid en forsvarlig benzinbeholder. Ryg ikke når De hælder benzin på motoren. Fyld ikke benzin på når De er i et indelukket rum. Stop motoren før De hælder benzin på. Lad motoren køle først i adskillige minutter.

Vigtigt! Før De starter

- Kontroller motorolien.
- Fyld benzintanken med benzin.
- Kontroller niveauet af plænetraktorens klippeenhed.
- Kontroller lufttrykket i dækkene.
- Fastgør batterikablerne.

BRUG AF PLÆNETRAKTOREN

BEMÆRK: Illustrationer begynder på side 2.

Placeringen af instrumenter (Figur 5)

Klingerrotationskontrollen (1): Brug klingerrotationskontrollen til at starte og stoppe den roterende klinge.

Kobling / Bremse pedal (2): Denne pedal har to funktioner. Den første funktion er som kobling. Den anden funktion er som bremse.

Forlyskontakten (3): Forlyskontakten er første position af tændingskontakten. For at bruge lygtterne mens motoren kører, drej nøglen til forlyskontakten.

Tændningskontakten (3): Brug tændningskontakten til at starte og stoppe motoren.

Gearstangen (4): Brug gearstangen til at ændre plænetraktorens hastighed.

Løftehåndtaget (5): Brug løftehåndtaget til at ændre højden på klipningen.

Parkeringsbremsen (6): Brug parkeringsbremsen til at sætte bremsen når De forlader plænetraktoren.

Gashåndtaget (7): Brug gashåndtaget til at øge eller sænke hastigheden på motoren.

Tilbehør

Plænetraktoren kan bruge adskilligt tilbehør. Plænetraktoren kan trække tilbehør såsom en opsamlingspose, en plæneæerator, eller en frø/kunsthøvlspredere. Denne plænetraktor kan ikke trække tilbehør som forarbejder selve jorden, såsom en plov, en skiveharve eller kultivator.

For tilbehør der skal trækkes er maksimumvægt 113 kg.

Brug af gashåndtaget (Figur 5)

Brug gashåndtaget (7) til at øge eller sænke hastigheden af motoren.

1. FAST positionen er markeret med en lille for-sænkning. Til normal brug og når De bruger en opsamlingspose, sæt gashåndtaget til FAST positionen. For maksimal opladning af batteriet og til at køle motoren mens den kører, brug motoren i FAST position.
2. Motorens hastighedsregulator er sat af fabriken for maksimal ydeevne. Juster ikke motorens hastighedsregulator for at øge hastigheden af motoren.

Brug af kontrollen for den roterende klinge (Figur 5)

Brug kontrollen for den roterende klinge (1) til at starte og stoppe klingerne.

1. Før De starter motoren, vær sikker på at klinge-kontrollen (1) er i DISENGAGE position.
2. Sæt klinge-kontrollen (1) til ENGAGE positionen for at starte klingernes rotation.

BEMÆRK: Hvis motoren stopper når De starter klingerne, skyldes det at sædekontakten ikke er aktiveret. Vær sikker på, at De sidder i midten af sædet.

F-010745L

3. Sæt klinge-kontrollen (1) til DISENGAGE positionen for at stoppe klingerne. Vær sikker på at klingerne ikke længere roterer før De forlader brugerens position.
4. Før De kører plænetraktoren over et fortovej eller vej, sæt klinge-kontrollen (1) til DISENGAGE positionen.



ADVARSEL: Hold altid hænder og fødder væk fra klingerne, udslyngningsåbningen og plænetraktorens klippeenhed når motoren kører.

Brug af gearskiftet (Figur 5)

For at ændre hastighed eller retning på plænetraktoren, gør som følger.

FORSIGTIG: Før De bruger gearskiftet, tryk kobling/bremse pedalen helt fremad for at stoppe plænetraktoren. Hvis plænetraktoren ikke er helt stoppet kan gearkassen blive beskadiget.

1. Tryk kobling/bremse pedalen (2) helt fremad til at stoppe plænetraktoren. Hold foden på pedalen.
2. Sæt gashåndtaget (7) til SLOW position.
3. For at køre fremad, sæt gearskiftet (4) til en fremadgående hastighedsposition. For at køre baglæns sæt gearskiftet (4) i bakgear.
4. Frakobl langsomt kobling/bremse pedalen (2). Hold ikke foden på pedalen.
5. Sæt gashåndtaget (7) til FAST position.

Brug af parkeringsbremsen (Figur 5)

1. Træd kobling/bremse pedalen (2) helt fremad.
2. Løft parkeringsbremsehåndtaget (6).
3. Flyt foden fra kobling/bremse pedalen (2) og giv slip på parkeringsbremsehåndtaget (6). Vær sikker på at parkeringsbremsen vil holde plænetraktoren.
4. For at løse parkeringsbremsen (6), Træd kobling/bremse pedalen (2) helt fremad. Parkeringsbremsen vil automatisk blive løst.



ADVARSEL: Før De forlader sædet, sæt gearskiftehåndtaget til neutral (N) position. Træk parkeringsbremsen. Sæt klinge-kontrollen til DISENGAGE position. Stop motoren og fjern tændingsnøglen.

Ændring af klippehøjden (Figur 5)

For at ændre klippehøjden, løft eller sænk løftehåndtaget (5) som følger.

1. Bevæg løftehåndtaget (5) fremad for at sænke plænetraktorens klippeenhed og bagud for at løfte klippeenheden.
2. Når De kører på fortovej eller vej, sæt løftehåndtaget (5) til den højeste position og sæt klinge-kontrollen til DISENGAGE position.

Stop af plænetraktoren (Figur 5)

1. Træd kobling/bremse pedalen (2) helt fremad for at stoppe plænetraktoren. Hold foden på pedalen.

2. Sæt klinge-kontrollen (1) til DISENGAGE position.
3. Sæt gearskiftet (4) til NEUTRAL position.
4. Træk parkeringsbremsen (6).



ADVARSEL: Vær sikker på at parkeringsbremsen vil holde plænetraktoren.

5. Sæt gashåndtaget (7) til SLOW position.
6. For at stoppe motoren, drej tændingsnøglen (3) til OFF position. Fjern nøglen.

Transport af plænetraktoren

For at transportere plænetraktoren, gør som følger.

1. Sæt klinge-kontrollen til DISENGAGE position.
2. Sæt løftehåndtaget til den højeste position.
3. Sæt gashåndtaget til en position mellem SLOW og FAST.
4. For at køre hurtigere, sæt gearskiftet til en højere hastighed.

Brug af plænetraktoren med klippeenheden

VIGTIGT: Når De bruger plænetraktoren med klippeenheden, sæt altid gashåndtaget i FAST position.

1. Start motoren.
2. Sæt løftehåndtaget til den ønskede klippehøjde. I højt eller tykt græs, klip først græsset i højeste position og sæt da klippeenheden til en lavere position.
3. Sæt gashåndtaget til SLOW position.
4. Sæt langsomt klinge-kontrollen til ENGAGE position.
5. Træd kobling/bremse pedalen helt frem.
6. Sæt gearskiftet til en af hastighedspositionerne.

BEMÆRK: Når De slår tykt græs eller bruger en opsamlingspose, sæt da gearskiftet til langsomme hastighed.

7. Giv langsomt slip på kobling/bremse pedalen.
8. Sæt gashåndtaget til FAST position. Hvis De har brug for at køre hurtigere eller langsommere, stop plænetraktoren og sæt gearskiftet til den ønskede hastighedsposition.
9. Vær sikker på at klippeenheden stadigvæk klipper i niveau. Efter at have slået et lille stykke kontroller det slåede område. Hvis plænetraktorens klippeenhed ikke klipper i niveau, se instruktionsbogens afsnit "Justering af plænetraktorens klippeenhed" i vedligeholdelsesektionen.



ADVARSEL: For bedre at kontrollere plænetraktoren, vælg en sikker hastighed.

Brug af plænetraktoren på bakker



ADVARSEL: Kør ikke op eller ned af skråninger der er for stejle til bakke lige op ad. Kør aldrig plænetraktoren på tværs af en skrånning.

1. Før De kører op eller ned af en bakke, sæt gearskiftet til langsomme hastighed.



2. Stop eller skift ikke hastighedsposition på en bakke. Hvis De er nødt til at stoppe, træk hurtigt kobling/bremse pedalen frem og træk parkeringsbremsen.
3. For at starte igen, vær sikker på at gearskiftet er sat til langsommeste hastighed. Sæt gashåndtaget til SLOW position. Giv langsomt slip på pedalen.
4. Hvis De er nødt til at stoppe eller starte på en bakke, hav altid plads nok foran plænetraktoren til at rulle når De løsner bremsen og bruger koblingen.
5. Vær meget forsigtig når De ændrer retning på en bakke. Når De drejer på en skråning eller bakke, sæt gashåndtaget til SLOW position for at forhindre en ulykke.

Før motoren startes

Kontroller olien

BEMÆRK: Motoren blev sendt fra fabrikken fyldt med olie. Kontroller olieniveauet. Fyld olie på efter behov. Se motorfabrikantens instruktioner for hvilken type af benzin og olie der bør bruges.

1. Vær sikker på at plænetraktoren er i niveau. **BEMÆRK: Kontroller ikke olieniveauet mens motoren kører.**
2. Kontroller olien. Følg proceduren i motorfabrikantens instruktioner.
3. Hvis nødvendigt, fyld olie på indtil olien når FULL mærket på målepinden. Mængden af olie der behøves for at hæve niveauet fra ADD til FULL er vist på målepinden. Fyld ikke for meget olie på.

Fyld benzin på



ADVARSEL: Brug altid en forsvarlig benzinbeholder. Ryg ikke mens de hælder benzin på benzintanken. Fyld ikke benzin på når De er i et indelukket. Stop motoren og lad den afkøle i adskillige minutter før benzinen fyldes på.

(Figur 6) Fyld benzintanken (1) til FULL (2) position med almindelig blyfri benzin. Brug ikke premium blyfri benzin. Vær sikker på at benzinen er frisk og ren. Blyholdig benzin vil øge aflejringer og afkorte ventiltærens levetid.

Start af motoren



ADVARSEL: Det elektriske system har en kontrol til at sikre brugerens tilstedeværelse, bl.a. en kontakt i sædet. Disse komponenter meddeler til det elektriske system om brugeren sidder i sædet. Dette system vil stoppe motoren, når brugeren forlader sædet, hvis klingekontrollen er sat til eller hvis gearskiftet er i gear. For Deres egen sikkerhed, vær altid sikker på at dette system fungerer korrekt.

BEMÆRK: Motoren vil ikke starte medmindre De træder på kobling/bremse pedalen, eller trækker parkeringsbremsen, og sætter klingekontrollen til DISENGAGE position.

1. Træk kobling/bremse pedalen helt fremad. Hold foden på pedalen.

F-010745L

2. Sæt gearskiftehåndtaget til neutral (N) position.
3. Vær sikker på at klingekontrollen er i DISENGAGE position.
4. Sæt gashåndtaget helt fremad til CHOKE eller FAST position. Nogle modeller har et separat chokerhåndtag. Træk chokeren til fuld CHOKE position.
5. Drej tændningsnøglen til START position. **BEMÆRK: Hvis motoren ikke starter efter fire eller fem forsøg, sæt da gashåndtaget til FAST position. Prøv igen at starte motoren. Hvis motoren ikke vil starte, se da PROBLEMLØSNINGSOVERSIGTEN.**
6. Sæt langsomt gashåndtaget til SLOW position.
7. For at starte en varm motor, sæt gashåndtaget til en position mellem FAST og SLOW.

Råd om klipning og brug af opsamlingspose

1. For et bedre resultat, kontroller klippehøjden på plænetraktorens klippeenhed. Se "Justering af plænetraktorens klippeenhed" i vedligeholdelsessektionen.
2. For at sikre at plænetraktorens klippeenhed klipper i niveau, vær sikker på at dækkene har det korrekte lufttryk.
3. Kontroller klingerne hver gang De bruger plænetraktoren. Udskift klingerne med det samme hvis de er bøjedede eller beskadigede. Kontroller også at bolten der holder klingerne fast er spændt.
4. Hold klingerne skarpe. Slidte klinger vil forårsage at græsspidserne bliver brune.
5. Klip ikke, og brug ikke opsamlingsposen, hvis græsset er vådt. Vådt græs vil ikke blive udslyngt korrekt. Lad græsset tørre før slåning.
6. Brug venstre side af plænetraktorens klippeenhed til at skære tæt ved genstande.
7. Klippet græs bør udslynges på det allerede klippede område. Dette sikrer en mere jævn udslyngning af det klippede græs.
8. Når De slår et stort område, start med at dreje til høje således at det klippede græs bliver udslyngt væk fra planter, hegn, indkørsler, etc. Efter en eller to omgange, slå til den modsatte side, ved at dreje til venstre, indtil De er færdig.
9. Hvis græsset er meget højt, slå i flere omgange for at mindske belastningen på motoren. Slå først med plænetraktorens klippeenhed i højeste position og sænk derefter plænetraktorens klippeenhed for den næste slåning.
10. For en bedre brug af motoren og en mere jævn udslyngning af det slåede græs, brug altid motoren med gashåndtaget i FAST position.
11. Når De bruger en opsamlingspose, brug da motoren med gashåndtaget i FAST position og gearskiftet i første eller andet gear.
12. For et bedre resultat, slå med gearskiftet i en af de langsomme hastigheder.
13. For et bedre resultat, rens bunden og toppen af plænetraktorens klippeenhed efter hver brug. Desuden vil rengøring af plænetraktorens klippeenhed mindske risikoen for en brand.

VEDLIGEHOLDELSE

BEMÆRK: Illustrationer begynder på side 2.

Almindelig råd og vejledning

1. Det er ejerens ansvar at vedligeholde dette produkt. Korrekt vedligeholdelse vil forlænge produktets levetid og er også nødvendig for at være dækket af garantien.
2. Kontroller tændrøret, bremsen, smør plænetraktoren, og rens luftfilteret årligt.
3. Kontroller skruer og møtrikker. Vær sikker på at alle skruer og møtrikker er spændt.
4. Følg instruktionerne i vedligeholdelsessektionen for god brug og vedligeholdelse.



ADVARSEL: Før De kontrollerer, justerer, eller reparerer plænetraktoren, frakobl ledningen til tændrøret. Ved at frakoble ledningen til tændrøret forhindres motoren i at starte ved et uheld.

BEMÆRK: Drejningsmoment er målt i Nm. Denne måleenhed beskriver hvor stramt en bolt eller møtrik skal spændes. Drejningsmomentet måles med en momentnøgle.

Kontroller klingerne (Figur 7)



ADVARSEL: Før De kontrollerer eller tager klingerne af, frakobl ledningen til tændrøret. Hvis klingerne rammer en genstand, stop motoren. Kontroller plænetraktoren og klippeenheden for beskadigelse. Klingerne har skarpe ægge. Når De håndterer klingerne brug handsker eller andet materiale til at beskytte Deres hænder.

Hvis De holder klingerne (1) skarpe og kontrollerer for beskadigelse vil klingerne skære bedre og være sikrere at bruge. Kontroller regelmæssigt klingerne for udsædvæneligt slid, revner eller anden beskadigelse. Kontroller regelmæssigt møtrikken (3) der holder klingerne (1). Møtrikken (3) skal være spændt. Hvis klingerne rammer en genstand, stop motoren. Frakobl ledningen til tændrøret. Kontroller om klingerne er bøjedede eller beskadigede. Kontroller klingekoblingen (5) for beskadigelse. Før De bruger plænetraktoren, udskift beskadigede dele med originale reservedele. Kontakt et autoriseret værksted i Deres område. Hver tredje år bør De have et autoriseret værksted kontrollere klingerne eller udskifte dem med nye originale klinger.

Afmontering og montering af klingerne (Figur 7)

1. Fjern plænetraktorens klippeenhed. Se instruktionerne "Afmontage af plænetraktorens klippeenhed".
2. Brug et stykke træ til at forhindre at klingerne roterer.
3. Fjern møtrikken (3) der holder klingerne (1).
4. Kontroller klingerne (1) og klingekoblingen (5) som beskrevet i instruktionerne "Klingeinspektion". Udskift en meget slidt eller beskadiget klinge med en original reservedele. Kontakt et autoriseret værksted i Deres område.
5. Rens toppen og bunden af plænetraktorens klippeenhed. Fjern al græs og snavs.

6. Monter **klingerne (1)** og **klingekoblingen (5)** på **akslen (6)**.
7. Monter **klingerne (1)** således at **løfte kanterne (7)** er oppe. Hvis **klingerne** sidder på hovedet vil de ikke klippe korrekt og kan forårsage en ulykke.
8. Fastgør **klingerne (1)** med originale skiver og **møtrikker (3)**. Vær sikker på at ydersiden af **Bellevilleskiven (2)** er mod **klingerne (1)**.

ADVARSEL: Sørg altid for at **møtrikken (3)** der holder **klingerne** er spændt (1). En løs møtrik eller klinge kan forårsage en ulykke.

9. Spænd **møtrikken (3)** der holder **klingerne (1)** til et drejningsmoment af 41,5 Nm.
10. Monter plænetraktorens klippeenhed. Se "Afmontning af plænetraktorens klippeenhed".

Justering af klingekontrollen

ADVARSEL: For at forhindre skade, må klingekontrollen fungere korrekt.

I normal brug behøver klingekontrollen ingen justering. Imidlertid, hvis resultatet af græsslåningen bliver dårligere eller kvaliteten af slåningen er dårlig, gør som følger.

1. Når De slår, vær sikker på at gashåndtaget er i FAST position.
2. (Figur 8) Sæt klingekontrollen til **DISENGAGE position (1)**.
3. Stop motoren. Frakobl ledningen til tændrøret.
4. Kontroller klingerne. Hold klingerne skarpe. En klinge der ikke er skarp vil forårsage at græsspidserne bliver brune.
5. (Figur 9) Frakobl **klingefjederen (2)** fra **klingekontrolskafet (1)**. Sæt **klingefjederen (2)** i det **midterste hul (4)**. Dette vil øge spændingen på plænetraktorens drivrem.
6. Fastgør ledningen til tændrøret. Slå et lille stykke og kontroller igen kvaliteten af slåningen. Om nødvendigt, sæt **klingefjederen (2)** til det **nederste hul (5)**.
7. Kontroller igen kvaliteten af slåningen. Hvis kvaliteten af slåningen ikke er bedre, udskift plænetraktorens drivrem. Se "Udskiftning af plænetraktorens drivrem". Hvis udskiftning af drivremmen ikke udbedre problemet, tag da plænetraktoren til et autoriseret værksted.
8. Sæt klingekontrollen til **DISENGAGE position**. Stop motoren.
9. (Figur 10) Kontroller brugen af klingebremsen. Roter remskiverne med hånden. Vær sikker på at **bremsebelægningserne (7)** sidder tæt mod remskiverne.

ADVARSEL: Hvis **bremsebelægningserne (7)** ikke sidder tæt mod remskiverne, tag da plænetraktoren til et autoriseret værksted.

10. (Figur 8) Sæt klingekontrollen til **ENGAGE position (2)**.
11. (Figur 10) Kontroller belægningserne på **klingebremsen (7)**. Hvis belægningserne er meget slidte eller beskadigede, udskift **bremsebelægningsenheden**. Korrekte reservedele og assistance kan fås hos et autoriseret værksted.

F-010745L

12. Fastgør ledningen til tændrøret. Slå et lille stykke og kontroller igen brugen af klingekontrollen.
13. Når De sætter klingekontrollen til **DISENGAGE position**, vil al bevægelse stoppe indenfor fem sekunder. Hvis remmen stadig er i bevægelse eller klingerne fortsætter med at rotere, sæt og løs da klingekontrollen fem gange for at fjerne overflødig gummi fra en ny drivrem. Hvis De behøver hjælp, tag plænetraktoren til et autoriseret værksted.
14. (Figur 9) Hvis De udskifter plænetraktorens drivrem, sæt **klingefjederen (2)** i det **øverste hul (3)**.

Justering af gearskiftet (Figur 18)

Hvis **NEUTRAL positionen** på gearskiftet ikke stemmer overens med **neutral positionen** på gearkassen, juster da gearskiftet som følger.

1. Stop motoren.
2. Afmonter **justeringsmøtrikken (2)** fra **gearskiftebeslaget (3)**.
3. Vær sikker på at gearskiftet er i **NEUTRAL position**.
4. Skub plænetraktoren fremad. Vær sikker på at gearkassen er i **neutral**.
5. For at sætte **justeringsmøtrikken (2)** ud for hullet i **gearskiftebeslaget (3)**, drej **justeringsmøtrikken (2)**.
6. Forbind **justeringsmøtrikken (2)** til **gearskiftebeslaget (3)**.
7. Vær sikker på at **NEUTRAL positionen** på gearskiftet er ud for **neutral positionen** på gearkassen.

Kontrol og justering af koblingen (Figur 11)

Hvis drivremmen er løs, vil koblingen glide når De kører op ad bakke, trækker et tungt læs, eller plænetraktoren vil ikke bevæge sig fremad. Juster koblingen som følger.

ADVARSEL: Før De kontrollerer, justerer eller reparerer plænetraktoren, frakobl ledningen til tændrøret. Fjern ledningen fra tændrøret for at forhindre at motoren starter ved et uheld.

1. Kontroller at drivremmen er lagt korrekt. Vær sikker at remmen er monteret korrekt og er i alle remsporerne.
2. Fjern **splitten (1)**, **skiven (2)**, og **bremsefjederen (3)** fra **justeringsmøtrikken (4)**.
3. Frakobl den **justerbare møtrik (4)** fra **bremsehåndtagsenheden (5)** og **parkeringsbremsebeslaget (6)**.
4. Sæt hullerne i **bremsehåndtaget (5)** ud for hullet i rammen. Hold **bremsehåndtaget (5)** på plads med en 6 mm split eller **bolt (7)**.
5. Træk koblingsstammen fremad indtil den er stram. Drej den **justerbare møtrik (4)** indtil møtrikken passer i hullet i **bremsehåndtaget (5)**.
6. Saml den **justerbare møtrik (4)** med **parkeringsbremsebeslaget (6)**, **bremsehåndtaget (5)** og **bremsefjederen (3)**. Fastgør med **skive (2)** og **split (1)**.
7. Fjern 6 mm **splitten (bolten) (7)**.

18

DK

8. Hvis remmen stadigvæk glider efter at koblingen er justeret, så er drivremmen slidt eller beskadiget og må udskiftes. Se "Udskiftning af drivremmen".

Kontrol og justering af kørebremsen (Figur 12)

Træd kobling/bremse pedalen helt fremad. Træk parkeringsbremsen. Sæt gearskiftet til **neutral (N) position**. Skub plænetraktoren. Hvis baghjulene roterer, juster eller udskift **bremsebelægningserne**. Juster **kørebremsen (1)** som følger.

1. **Kørebremsen (1)** er placeret på højre side af **gearkassen (3)**.
2. Vær sikker på at parkeringsbremsen er taget og gearskiftet i **neutral (N)**. Drej den **sekskantede møtrik (2)** med uret indtil baghjulene ikke drejer når plænetraktoren skubbes fremad.
3. Løs parkeringsbremsen og skub plænetraktoren. Hvis plænetraktoren ikke ruller, drej da den **sekskantede møtrik (2)** mod uret indtil plænetraktoren ruller.
4. Træk parkeringsbremsen. Skub plænetraktoren. Hvis baghjulene ikke drejer rundt, er **kørebremsen (1)** justeret korrekt. Løs parkeringsbremsen.

ADVARSEL: Hvis De ikke kan justere kørebremsen korrekt, udskift da **bremsebelægningserne**. Få korrekte reservedele og assistance fra et autoriseret værksted.

Afmontning af batteriet (Figur 4)

For at oplade eller rense **batteriet (1)**, afmonter **batteriet (1)** fra plænetraktoren som følger.

ADVARSEL: For at forhindre gnister, afkobl det sorte batteri kabel (8) fra den negative (-) terminal før De afkobler det røde kabel (5).

ADVARSEL: Batteriet indeholder svovlsyre som kan forårsage skade på hud, øjne og tøj. Hvis der kommer syre på hud, øjne eller tøj, skyl omgående med vand.

1. Afkobl det sorte kabel (8) fra den negative (-) terminal.
2. Afkobl det røde kabel (5) fra den positive (+) terminal (4).
3. Løft batteribakken (3) og batteriet (1) ud af plænetraktoren.

Opladning af batteriet (Figur 4)

ADVARSEL: Ryg ikke, når De oplader batteriet. Hold batteriet væk fra gnister. Dampene fra batterisyreren kan forårsage en eksplosion.

1. Afmonter **batteriet (1)** før opladning.
2. Brug en 12 volt batterioplader til at oplade **batteriet (1)**. Oplad med 6 Ampere i 1 time.
3. Monter **batteriet (1)**.

ADVARSEL: For at forhindre gnister, fastgør det røde kabel til den positive (+) terminal før De forbinder det sorte kabel.

4. Fastgør det røde kabel (5) til den positive (+) terminal (4) med skruer og møtrikker som vist.

5. Fastgør det sorte kabel (8) til den negative (-) terminal med skruer og møtrikker som vist.

Justering af niveauet for klippeenheden (Figur 13 og Figur 14)

Hvis plænetraktorens klippeenhed er i niveau, vil klingerne skære lettere og resultatet være bedre.



ADVARSEL: Løftehåndtaget, justerer, eller reparerer plænetraktoren, afmonter ledningen til tændrøret. Fjern tændrørsledningen for at forhindre at motoren starter ved et uheld

1. Vær sikker på at plænetraktoren står på en hård flad overflade.
2. Kontroller lufttrykket i dækkene. Hvis lufttrykket ikke er korrekt, vil klippeenheden ikke klippe i niveau. Det korrekte dæktryk er: Forhjul 0,97 BAR (14 PSI), baghjul 0,69 BAR (10 PSI).
3. (Figur 13) Sæt løftehåndtaget (1) til laveste klippeposition(2).



ADVARSEL: Løftehåndtaget (3) er fjederbelastet. Vær sikker på at løftehåndtaget(3) er låst i laveste klippeposition(2).

4. (Figur 14) Løs venstre og højre justerknop (1). Skub ned på begge sider af klippeenheden. Vær sikker på at begge sider af klippeenheden berører en flad overflade. Kontroller også at løfteledene er løse og let kan bevæges op og ned.
5. Skub ned på løfteledene (2) og stram venstre og højre justeringshåndtag (1). Sørg for at justeringshåndtagene (1) er stramme. Om nødvendigt, brug en skruenøgle til at stramme justeringshåndtagene (1).
6. (Figur 13) Løft løftehåndtaget (1).
7. Slå et lille stykke. Hvis højden af klipningen ikke er jævn, gentag trinene beskrevet ovenfor.

Smøring (Figur 15)



Modeller med smørekopper:
Smør med en smørepistol.
Påsmør fedt med en børste som vist.
Smør de viste områder med motorolie.

BEMÆRK: Smør fedt på styretøjsenheden.

FORSIGTIG: Hvis plænetraktoren bruges i et tørt område med sand, brug da en tør grafit spray til at smøre plænetraktoren.

Kontroller dækkene

Kontroller lufttrykket i dækkene. Dæk med for højt lufttryk vil forårsage plænetraktoren til at køre ujævnt. Desuden vil for højt lufttryk forhindre klippeenheden i at klippe i niveau. Det korrekte dæktryk er: Forhjul 0,97 BAR (14 PSI), baghjul 0,69 BAR (10 PSI).
F-010745L

Udskiftning af drivremmen

1. Afmonter klippeenheden. Se instruktionerne "Afmontering af plænetraktorens klippeenhed".
2. Træk pedalen helt frem og træk parkeringsbremsen.
3. (Figur 16) Afmonter tomgangsremskiven (1).
4. (Figur 17) For at komme til remsporerne (1), afmonter batteriet og batteribakken. Se "Afmontering af batteriet".
5. Løs remsporerne (1) ved drivremskiven (2).
6. (Figur 16) Afmonter drivremmen (3) fra drivremskiven (4).
7. (Figur 18) Afmonter justermøtrikken (2) fra gearskiftebeslaget (3). Træk drivremmen over gearskiftebeslaget (3).
8. (Figur 19) For at afmontere drivremmen (1) fra remskiven (2), træk forenden af remmen under remskiven (2) og derefter tilbage mellem remskiven og styrepladen (3).
9. (Figur 20) Afmonter panelet (1).
10. Tag skrue (4) som holder ratstammeenheden (2) af. Løft rattet og ratstammeenheden (2). Træk drivremmen (3) under ratstammeenheden (2).
11. Tag drivremmen af. Korrekte reservedele og assistance kan fås fra et autoriseret værksted i Deres område.
12. For at montere drivremmen, følg ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.
13. (Figur 21) Kontroller at drivremmen er i de rigtige spor (1). Vær sikker på at drivremmen er monteret korrekt på tomgangsremskiven (2). Vær sikker på at ratstammeenheden (3) er indenfor drivremmen (1).

Udskiftning af klippeenhedens drivrem (Figur 10)

1. Afmonter klippeenheden. Se instruktionerne "Afmontering af plænetraktorens klippeenhed".
2. Træk remholderen (1) væk fra tomgangsremskiven (2) og afmonter klippeenhedens drivrem (3).
3. Træk remholderen (4) væk fra den højre akselremskive (5) og afmonter klippeenhedens drivrem (3).
4. Træk remholderen (4) væk fra venstre akselremskive (6) og afmonter klippeenhedens drivrem (3). Korrekte reservedele og assistance kan fås fra et autoriseret værksted i Deres område.
5. For at montere klippeenhedens drivrem, følg ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.

Afmontering af plænetraktorens klippeenhed (Figur 22)

1. Sæt klingekontrollen (1) til DISENGAGE position.
2. Sæt løftehåndtaget (2) til positionen for justering klippeenhedens niveau.



3. Afmonter splitterne og skiverne fra justermøtrikken (3). Se illustrationer "C" og "D".
4. Afmonter splitterne og skiverne fra ophængningsledet (4). Se illustrationer "A" og "B".
5. Afkobl udtræksfjederen (5) fra klingekontrollstangen (6). Se illustration "E".
6. Afkobl det forreste beslag (9) fra akselstøtten. Se illustration "F".
7. Afmonter klippeenhedens drivrem (7) fra remskiven (8).
8. Træk klippeenheden væk fra højre side af plænetraktoren.
9. For at montere klippeenheden, følg ovennævnte procedure i omvendt rækkefølge.

Udskiftning af sikringen

Hvis sikringen er gået vil motoren ikke starte. Afmonter sikringen og udskift med en 15 Amperre bilsikring.

Opbevaring (over 30 dage)

Ved afslutning af brug for året, følg følgende procedure for opbevaring af plænetraktoren.

1. Dræn benzinen fra karburatoren og benzintanken. Skift motorolien. Se motorfabrikantens instruktioner.
2. Rengør hele plænetraktoren.
3. Oplad batteriet.

Bestilling af reservedele

Reservedele er vist enten på de sidste sider af denne instruktionsbog eller i en separat reservedelsbog.

Brug kun reservedele der er godkendt eller autoriseret af fabrikanten. Bogstavet som afslutter reservedelsnummeret indikerer hvilken type finish reservedelen har, C for forkromning, Z for forzinkning og PA for indkøbt del. Det er vigtigt, at de inkluderer denne betegnelse når De bestiller en reservedel. Brug ikke tilbehør eller dele som ikke er udtrykkeligt anbefalet til denne plæneklipper. For at modtage den rigtige reservedel, må De opgive modelnummeret på Deres plæneklipper (se navneskiltet).

Reservedele, undtaget til motoren, gearet, transakslen og differentialet, kan fås i den butik hvor plæneklipperen blev købt, eller hos et værksted anbefalet af butikken.

Hvis De ikke er i stand til at få reservedele eller service som beskrevet ovenfor, kontakt da: Murray, Inc., International Sales, PO Box 268, Brentwood, TN 37024, USA. Fax (615) 373-6633. Telefonopringninger betalt af modtageren vil ikke blive accepteret.

Reservedele til motoren, transakslen og differentialet kan fås hos fabrikantens autoriserede værksteder som er listet i telefonfagbogen.

Se også de separate motor og gear garantier for bestilling af reservedele.

Ved bestilling er følgende information nødvendig:

- (1) Modelnummeret
- (2) Serienummer
- (3) Reservedelsnummer
- (4) Antal

PROBLEMLØSNINGSOVERSIGT**PROBLEM: Motoren vil ikke starte.**

1. Følg trinene i "Start af motoren" i denne bog.
2. Modeller med selvstarter: Rengør batteriterminalerne. Spænd kablerne.
3. Kontroller om der er løse ledninger. Spænd kontakterne. (Se ledningsdiagrammet.)
4. Dræn benzintanken. Rengør benzinslangen. Udskift benzinfiltreret.
5. Fjern tændrøret. Sæt gashåndtaget til SLOW position. Drej tændingsnøglen til ON position. Prøv at starte motoren flere gange. Monter tændrøret.
6. Udskift tændrøret.
7. Juster karburatoren.

PROBLEM: Motoren vil ikke dreje.

1. Følg trinene i , "Start af Motoren" i denne bog.
2. Modeller med selvstarter: Oplad batteriet.
3. Udskift sikringen.
4. Kontroller ledningsholderen for beskadigelse og løse forbindelser. Reparer beskadigede ledninger.
5. Modeller med selvstarter: Udskift starterrelæet. Modeller med trækstart: Udskift trækenden.

PROBLEM: Motoren er svær at starte.

1. Juster karburatoren.
2. Udskift tændrøret.
3. Udskift benzinfiltreret.

PROBLEM: Motoren kører ikke jævnt eller taber kraft.

1. Kontroller olien.
2. Rengør luftfiltreret.
3. Rengør luftskærmen.
4. Udskift tændrøret.
5. Motoren arbejder for hårdt. Brug et lavere gear.
6. Juster karburatoren.
7. Udskift benzinfiltreret.

PROBLEM: Motoren kører ikke jævnt ved høj hastighed.

1. Udskift tændrøret.
2. Juster gashåndtaget.
3. Rengør luftfiltreret.

4. Udskift benzinfiltreret.

PROBLEM: Motoren stopper når klingerne sættes til.

1. Kontroller ledningsholderen for beskadigelse og løse forbindelser. Reparer beskadigede ledninger.
2. Der skal monteres græspose (gælder kun for model med græspose til bagendeudkastning).

PROBLEM: Motoren stopper på skråninger.

1. Slå op og ned af skråninger. Slå aldrig på tværs af skråninger.

PROBLEM: Motoren vil ikke køre i tomgang.

1. Udskift tændrøret.
2. Rengør luftfiltreret.
3. Juster karburatoren.
4. Juster gashåndtaget.
5. Dræn benzintanken. Rengør benzinslangen. Udskift benzinfiltreret.

PROBLEM: En ophedet motor forårsager tab af kraft.

1. Rengør luftskærmen.
2. Kontroller olien.
3. Juster karburatoren.
4. Udskift benzinfiltreret.

PROBLEM: Overdreven vibration.

1. Udskift klingerne.
2. Kontroller om motorskruerne er løse.
3. Sænk lufttrykket i dækkene.
4. Juster karburatoren.
5. Kontroller for en beskadiget drivrem eller beskadiget remskive. Udskift de beskadigede dele.

PROBLEM: Græsset bliver ikke udslyngt korrekt.

1. Stop motoren. Rengør klippeenheden.
2. Løft klippehøjden.
3. Udskift eller skærp klingerne.
4. Sæt gearskiftet til en langsommere hastighed.
5. Sæt gashåndtaget til FAST position.
6. Udskift fjederen for klingetomgangen.

7. Rengør forlængerslangen og forbinderslangen (gælder kun for model med græspose til bagendeudkastning).

PROBLEM: Klippeenheden klipper ikke i niveau.

1. Kontroller lufttrykket i dækkene.
2. Juster niveauet af klippeenheden.
3. Kontroller forakslen. Hvis forakslen ikke drejer frit, løs akselboltene.

PROBLEM: Klingerne vil ikke rotere.

1. Kontroller klippeenhedens drivrem. Vær sikker på at remmen er monteret korrekt.
2. Udskift klippeenhedens drivrem.

PROBLEM: Plænetraktoren vil ikke køre når koblingen sættes til.

1. Kontroller drivremmen. Vær sikker på at remmen er monteret korrekt.
2. Juster koblingen.
3. Udskift drivremmen.

PROBLEM: Plænetraktoren taber fart eller stopper når koblingen sættes til.

1. Juster koblingen.
2. Udskift drivremmen.

PROBLEM: Når kobling/bremse pedalen slippes høres en lyd fra en rem.

1. Midlertidig lyd fra en rem har ingen indflydelse på brug af plænetraktoren. Hvis lyden fortsætter, kontroller at remmen er lagt korrekt. Vær sikker på at remmen er inde i alle remspor.
2. Hvis lyden fortsætter, juster koblingen.

PROBLEM: Baghjulene snurrer rundt på ujævnt terræn.

1. Kontroller forakslen. Hvis forakslen ikke drejer frit, løs da akselboltene.

PROBLEM: Transakslen (kombinationen af gearkasse og differentiale) er svær at skifte mellem gearene mens motoren kører og koblingen er trykket ned.

1. Kontroller koblingens justering, og vær sikker på at remmen stopper når koblingspedalen er trykket i bund mens gearskiftet er i (N) neutral.
2. Kontroller remsporerne rundt om remskiven for transakslen. Vær sikker på at remsporerne ikke rører ved remskiven.