

Texas Mini-Rider



Betjening- og vedligeholdelses vejledning
(Læs denne instruktion før brug)

TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S

Knullen 2 - Højby
DK-5260 Odense S

Tlf. 63 95 55 55 - Fax 63 95 55 58

www.texas.dk

E-mail post@texas.dk

ANDREAS PETERSEN A/S

Advarsel: Benzin antændes meget let!

- Opbevar benzin i beholder egnet til formålet.
 - Tank altid udendørs og ryg ikke under tankningen.
 - Tank op inden motoren startes.
 - Tank aldrig op, eller fjern aldrig benzinlåget mens motoren kører eller er varm.
 - Hvis der under tankningen spildes benzin, må motoren ikke startes, men skal skubbes væk fra området, hvor der er spildt. Undgå gnister der kan antænde benzinen.
 - Påsæt altid benzinlåget straks efter tankning.
- Udskift lydpotte hvis den er defekt.
 - Før brug af klipperen skal man sikre sig at kniven er monteret og spændt forsvarligt.
 - At kniven eller klipperskjoldet ikke er skadet.
 - Udskift kniven, hvis den er ude af balance.

Brugervejledning:

- Start aldrig motoren i lukkede rum. Derved opstår der fare for kuldioxid/ kultveilt.
- Klip kun græs i dagslys eller god kunstig belysning.
- Kør ikke på skrån timer der er mere end 5°.
- Vær forsigtig på skrån timer. For at forhindre maskinen i at tippe bør følgende regler overholdes:
 - Start og stop ikke for pludseligt når der køres på skrån timer.
 - Tilkobl langsomt og lad maskinen være tilkoblet hele vejen, specielt ned ad skrån timer.
 - Vær særlig opmærksom på huller og ujævnheder.
 - Kør aldrig vinkelret på skrån timer.
- Når der klippes må udkastet aldrig rettes direkte mod andre personer.
- Tillad aldrig at personer kommer i nærheden af maskinen, når den er i brug.
- Juster ikke på motorens omdrejninger. En motor der kører med for stor omdrejning kan skade føreren.
- Før man forlader maskinen skal motoren bringes til standsning og tændingsnøglen fjernes.
- **Stand motoren og fjern tændrørshætten fra tændrøret før/ hvis:**
 - Græs fjernes fra udkastet.
 - Maskinen rengøres eller repareres.
 - Hvis den har været ramt af et fremmedlegeme og nødvendig reparation udføres.
 - Maskinen begynder at vibrere unormalt, find årsagen og ret fejlen inden der fortsættes.
- **Stand motoren inden følgende foretages:**
 - Påfyldning af benzin.
 - Græsopsamlere fjernes.
 - Klippehøjde justeres.
- **Stil altid gashåndtaget tilbage i tomgang, inden motoren standses.** Hvis maskinen er forsynet med benzinhane, lukkes denne efter brug.


Vedligeholdelse og opbevaring:

- Efterspænd alle bolte og skruer. Undsøg i øvrigt at maskinen altid er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
- **Opbevar aldrig maskinen med brændstof påfyldt. Dampene er let antændelige.**
- **Lad maskinen afkøle inden den sættes på plads.**
- For at minimere brandrisikoen skal motor, lydpotte og benzintank holdes fri for græs og andre urenheder.

Bemærk!!

Brug kun originale reservedele.

4- Forcering af en forhindring:

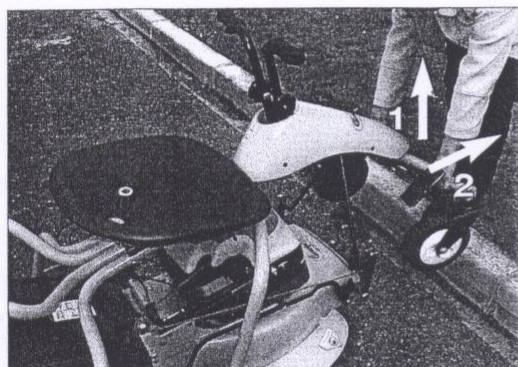


- 1 - Løft foran på plæneklipperen.
- 2 - Træk forhjulene over forhindringen.




- 1 - Løft bagenden af plæneklipperen.
- 2 - Skub derefter bagpå til forhindringen er forceret.

5- Justering af sæde:

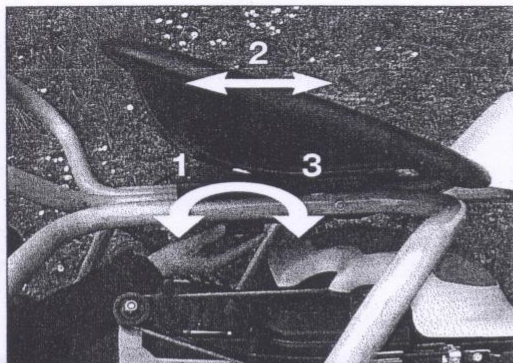

- 1 - Fingerskruen løsnes.
- 2 - Skub sædet frem/ tilbage.
- 3 - Spænd fingerskruen.

6- Justering af klippehøjden:

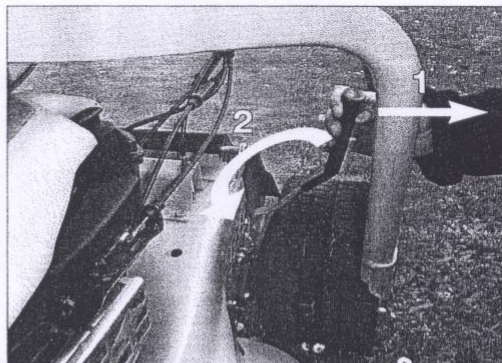


- 1 - Træk i justeringshåndtaget.
- 2 - Indstil i korrekt højde.

Man kan også indstille højden imens man sidder på plæneklipperen.

Position	Klippehøjde
1	2,5 cm
2	3,5 cm
3	4,5 cm
4	5,5 cm
5	6,5 cm

10- Føddernes position:

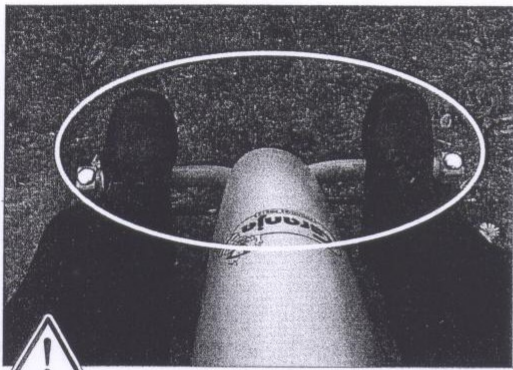

VIGTIGT:

Når plæneklipperen er i brug skal førerens fødder være placeret på sikkerhedspedalerne.

11- Primer pumpe:



Når motoren er kold:

Tryk på primeren 5-6 gange inden start.

For yderligere information læs den vedlagte betjeningsvejledning for motoren.



Advarsel!! Rør ikke ved kniven når denne er i brug.

Sørg altid for at holde fødder og hænder i en sikker afstand fra plæneklipperens kniv og andre roterende genstande.

12- Start af motoren:




Når føreren har indstillet den korrekte position, kan Plæneklipperen startes.




Advarsel: Plæneklipperen kan kun starte, når fødderne er placeret på sikkerhedspedalerne.

13- Gasreguleringshåndtag:

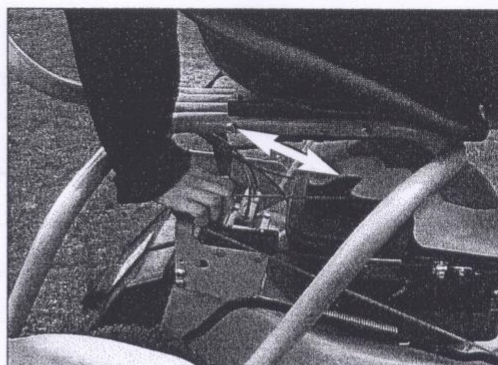

Gasregulatoren kan indstilles på gashåndtaget, som sidder på højre side under sædet.

17- For at bremse:

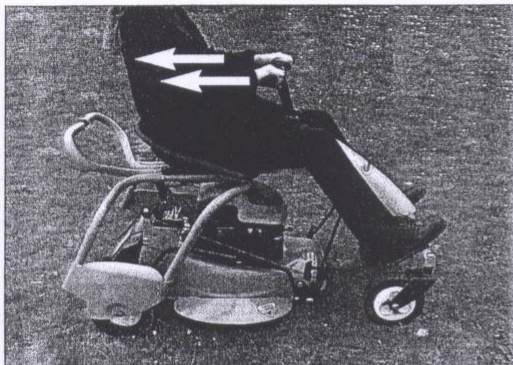

Træk begge håndtag tilbage.

18- For at stoppe:




For at stoppe plæneklipperen: Løft føddene fra sikkerhedspedalerne.

19- Parkeringsbremse:



For at aktivere parkeringsbremsen, træk i begge håndtag, og lås dem fast med smæklåsen.

20- Tilpasning af bremse og koblingskabel

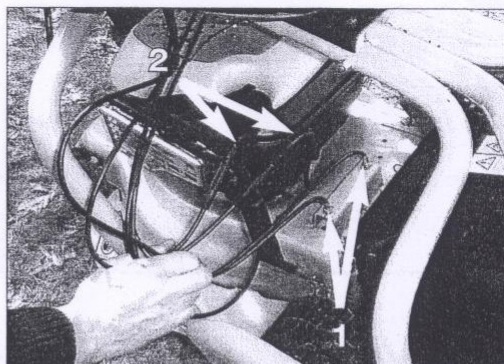

1 - Bremskabel.
2 - Koblingskabel.

Vedligeholdelse

MOTOR:

	Hver gang før brug	Efter 5 timer	Ved 25. time	Rutinetjek	Bemærkninger
Olie	Tjek olie	Tøm bundkar	Tøm bundkar	Tjek hver gang før brug	Vigtigt hvis garantien skal overholdes
Tændrør			Rengør & juster	Udskiftes hvis det er slidt	
Luftfilter			Rengøres (benzin filter) eller udskiftes	Rengøres eller udskiftes	
Kølesystem				Rengøres hvis nødvendigt	

PLÆNEKLIPPER:

	Hver gang før brug	Efter 5 timer	Ved 25. time	Rutinetjek	Bemærkninger
Gearkasse			Tjek smøring	Rengøres og tjek om kablerne er korrekt justeret	Holdes fuldstændig ren
Kniv	Tjek kniven	Spænd efter		Tjek og kontroller skarphed og balancen på kniv	Vigtigt hvis garantien skal overholdes
Klippehøjde			Smøres		
Kabler			Smøres		
Bolte			Fastspændes	Tjek om de er fastspændte	

Vinteropbevaring

Opbevaring:

Hvis din plæneklipper ikke blive brugt i længere tid, er det nødvendigt at gøre følgende:


- **Det er vigtigt at plæneklippermotoren er kørt tør for benzin, for at undgå mekaniske defekter i karburatoren:**
- Dræne karburatorens svømmerhus
- Tøm benzintanken og lad motoren køre til den er tom.
- Træk i startsnoren indtil der mærkes kompressionsmodstand - slip så snoren. Dette gør at stampelet stopper det rigtige sted i cylinderen.

Opbevar plæneklipperen et tørt sted og afdæk den med et tæppe, **ikke plastik da det kan danne kondens.**

Klargøring efter vinteropbevaring:

- Afmonter tændrøret og rens det med benzin, lad det blive helt tørt inden isætning.
- Træk i startsnoren et antal gange for at eliminere overskydende olie.
- Påmonter det tørre tændrør.
- Fyld benzin på og start motoren.

21- Rengøring af plæneklipperen.

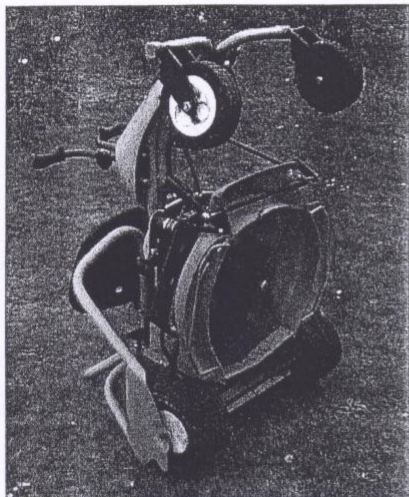

VIGTIGT:

Når plæneklipperen rengøres **SKAL** tændrørshætten være afmonteret og tømt for benzin

Tip aldrig plæneklipperen til samme side hvor karburatoren sidder. Da luftfilteret derved kan blive ødelagt af motorolien.

Advarsel:

- Stil plæneklipperen lodret, så transporthåndtaget er på jorden.
- Sørg for, at du har jævnt underlag, ellers er der risiko for at plæneklipperen tipper.
- Brug handsker når du arbejder med kniven.

Tekniske data

Klippebredde:	46 cm
Klippehøjde:	5 positioner fra 2,5 cm - 6,5 cm
Omdrejninghastighed kniv:	3.000 rpm
Hastighed fremad:	4 km/t
Vægt:	75 kg (afhængig af motortype)
Mål (LxHxB) uden græsopsamler:	126x90x72 cm

For mere information: Betjeningsvejledning til motoren.

Håndtering af plæneklipperen:

For at flytte plæneklipperen, når motoren er stoppet, følg instruktion 3 & 4. Motoren bør kun startes når den er på plænen, hvor der skal klippes græs.

Advarsel: Brug aldrig plæneklipperen på gangstier, da småsten, grene, o.s.v. kan risikere at ramme forbipasserende.

Da vi konstant udvikler vores produkter, kan din plæneklipper se anderledes ud end de illustrerede i denne betjeningsvejledning.

**Advarsel:**

Plæneklipperen kan kun startes når begge fødder er placeret på sikkerhedspedalerne.

14- Kørsel fremad:


For at køre fremad, skub kontrolhåndtagene fremad.

**Advarsel:**

Plæneklipperen er ikke udstyret med et baggear.


15- Dreje til venstre:

For at dreje til venstre, træk i højre håndtag og skub det venstre frem.

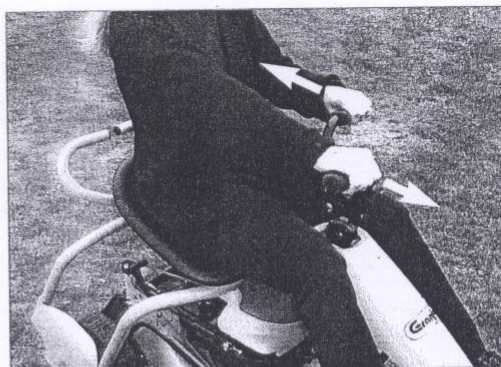
16- Dreje til højre:

For at dreje til højre, træk i venstre håndtag og skub det højre frem.

7- Åbning af chassis:

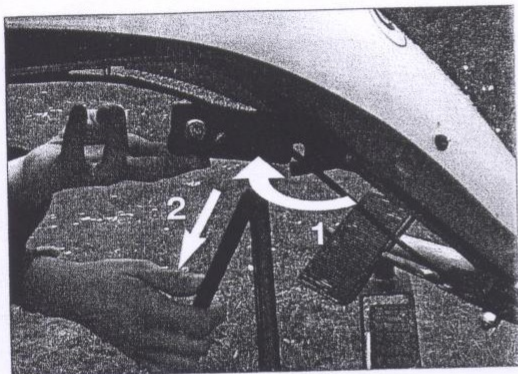


- 1- Løft beslag.
- 2 -Træk bøjen tilbage og læg den på jorden.

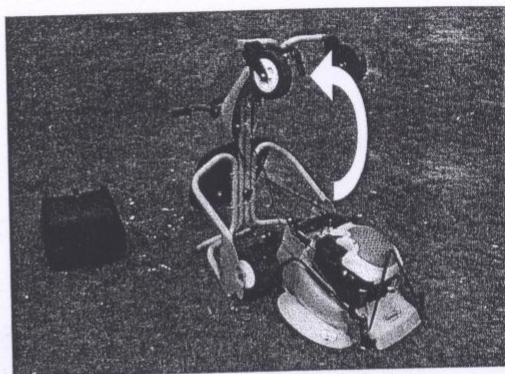

Træk chassis i samme retning som pilen peger.


8- Inden maskinen tages i brug:

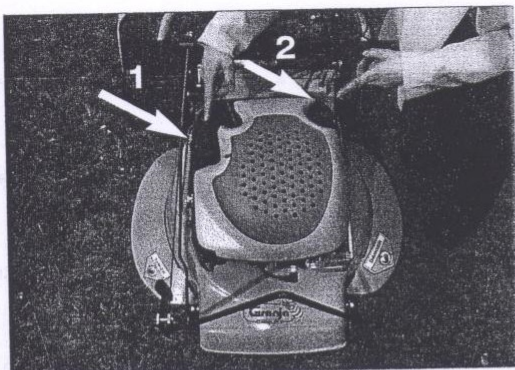

Før brug

- 1 - Fyld benzin på.
- 2 - Husk at påfylde olie inden start.


9- Montering af græsopsamler:

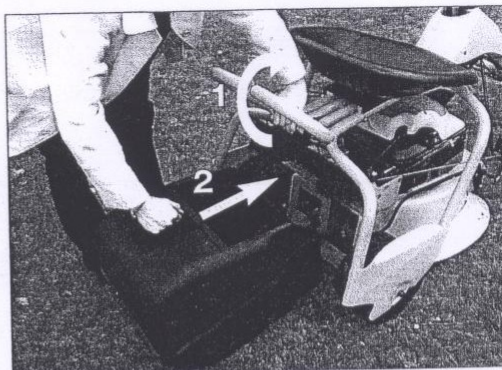


- 1 - Løft udkasterklappen.
- 2 - Påsæt græsopsamleren.

Monterings og brugervejledning

1- Beskrivelse:

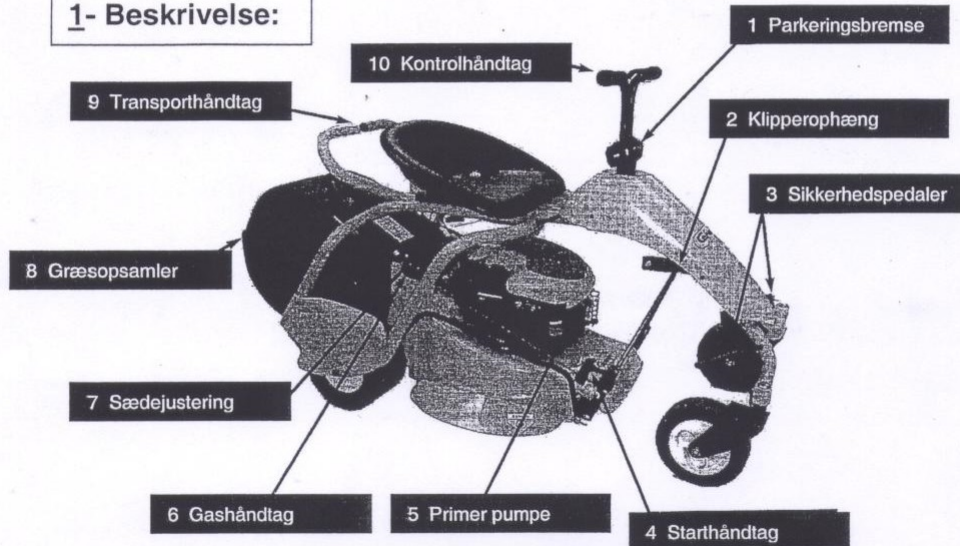


2- Montering af de 2 kontrolhåndtag

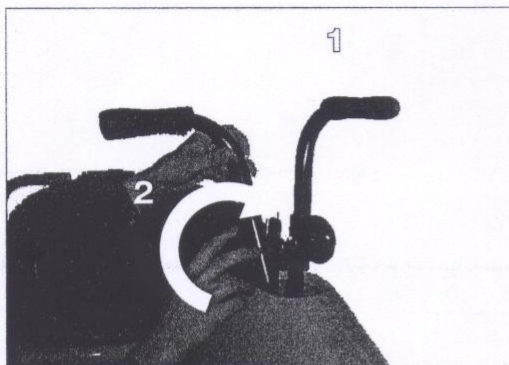

For hvert af de 2 håndtag:

- 1 - Løft håndtaget.
- 2 - Stram fingermøtrik.

3- Transport

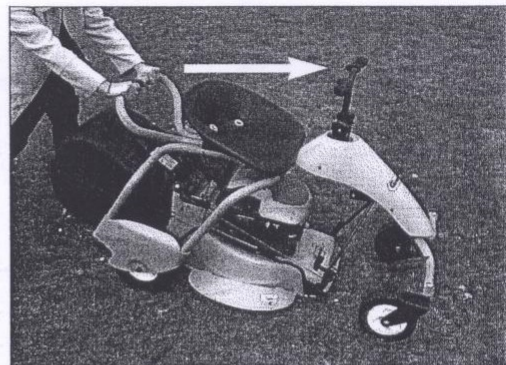

- 1 - Stå bagved plæneklipperen.
- 2 - Tag fat i transporthåndtagene og skub.

Tak fordi De valgte en Texas Mini - Rider. For at få det bedste udbytte af plæneklipperen, bedes De læse denne instruktion nøje.

Betydningen af internationale symboler!!



Advarsel



Læs betjeningsvejledningen før brug.



Stop motoren og fjern tændrørshætten fra tændrørshovedet før vedligeholdelse, eller Reparation.



Pas på flyvende genstande.



Stå i sikker afstand fra maskinen.



Stik ikke fødder eller hænder ind under klippeskjoldet, fingre og tæer kan blive klippet af.

Brug af maskinen

- Denne plæneklipper er kun fremstillet til at klippe græs og er ikke egnet til andre formål.
- Klipperen er udviklet til privat brug. Er velegnet til brug i parker, landbrug, sportspladser og lignende.
- Maximal stigning 5° – Kør op og ned af stigningen, aldrig på tværs.
- Anbefalet plænestørrelse, op til 1000m² plan grund.

Sikkerheds instruktion

Før brug:

- Læs vejledningen omhyggeligt. Lær alle betjeningshåndtag og deres funktion at kende.
- Lad aldrig børn eller personer der ikke har læst denne vejledning benytte maskinen.
- Man skal være 18 år for at betjene plæneklipperen.
- Klip aldrig græs når der er andre i nærheden, specielt ikke børn og dyr.
- Husk, at brugeren altid er ansvarlig for uheld og skader, som maskinen måtte påføre andre personer og deres ejendom.
- Medbring ikke passagere.

Forberedelse:

- Brug altid solide sko og lange bukser når der klippes græs.
- Brug aldrig plæneklipperen barfodet eller i sandaler.
- Kontroller altid plænen omhyggeligt for fremmedlegemer før klipning.
- Husk altid, at kontrollere at der er olie på motoren inden start.