




MONTERING AF CYLINDERKLIPPER DL 10

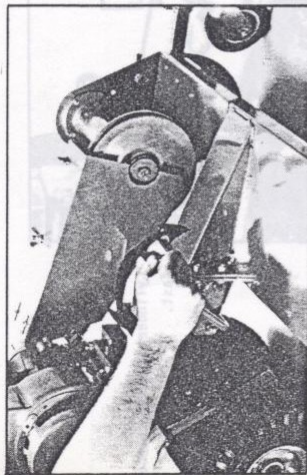


10. Cylinderklipperen frakobles.

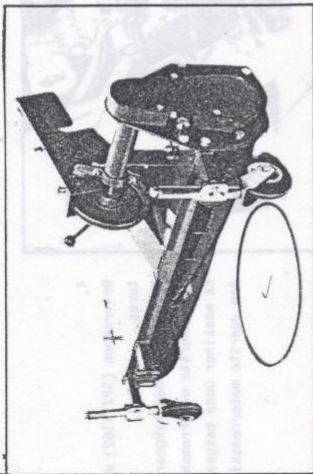



1. Cylinderklipperen leveres med:
Skarm for drivrem.
Unbracemøgle.
Drivrem SPZ 1162.
Div. bolte.

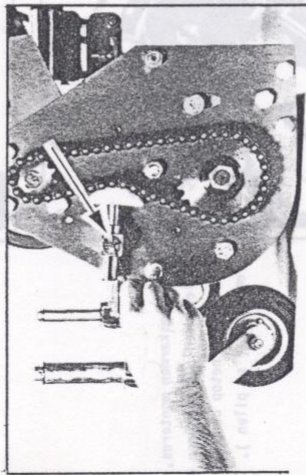

11. Justering af kæde.
Man bør med jævne mellemrum, tilse kædespændingen, og om nødvendigt justere denne op ved at løsne pinolskruen, og presse den fjederbelastede kædestrammer ind. Spænd pinolskruen godt.

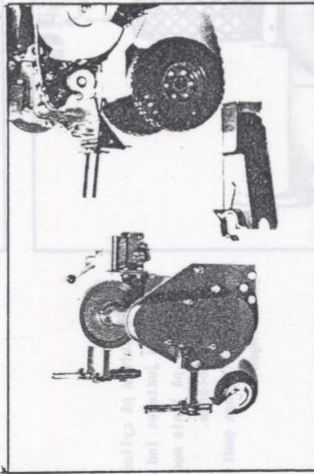

2. Kilerensskærmen afmonteres.

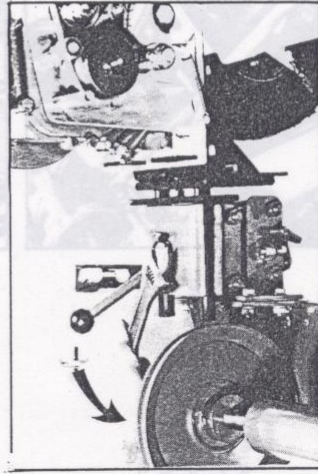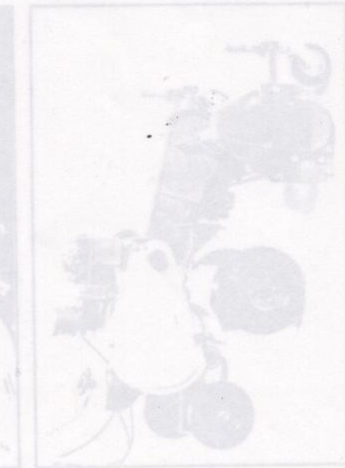


3. Cylinderklipperen skydes ind over monteringspladen, og spændes til.
Må ikke fastspændes endnu.


18-810106




4. Drivremmen (SPZ 1162) monteres. På maskiner med bakgear, på den fjerde motorremskive. På maskiner uden bakgear, på den yderste motorremskive.

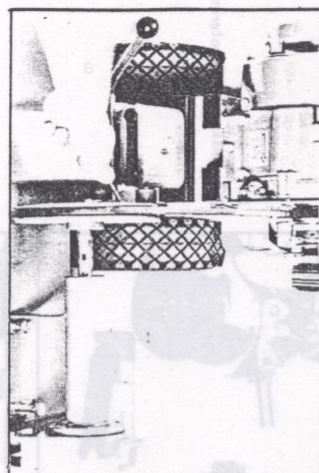

5. Kileremskiven på cylinderklipperen justeres ind så den ligger på linje med trækskiven på motoren. Spænd pinolskruen godt efter justeringen.

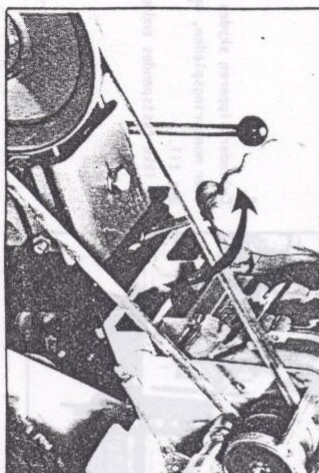


6. Cylinderklipperen kobles til ved at trække koblingslædet op mod maskinen, og trækremmen justeres op med justerbollen på monteringspladen. Spænd kontramøtrikken.

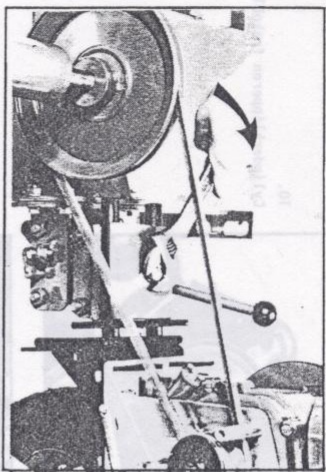

7. Cylinderklipperen spændes nu fast.



8. Kileremskærmen monteres, så kileremmen når maskinen er frakoblet, netop berører remslyret (se pilen).

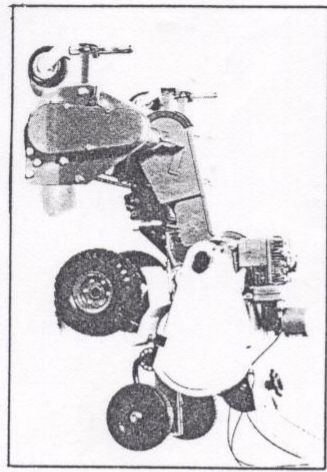

9. Monter kileremskærmen på maskinen.