


MONTERING AF FEJEKOSTE DL 28 - DL 30 - DL 32


2000



1. Fejekosten leveres med:
Kileremskærm.
Unbraconøgle.
Drivrem SPZ 1000
(Ved brug af 15" hjul,
og monteringsplade DL 35
i nederste stilling, be-
nyttes drivrem SPZ 1087)

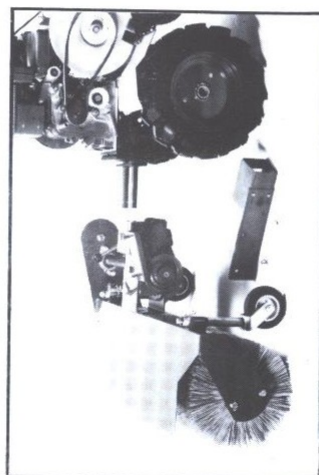


2. Kileremskærmen afmonteres,
og fejekosten skubbes ind
over monteringspladen

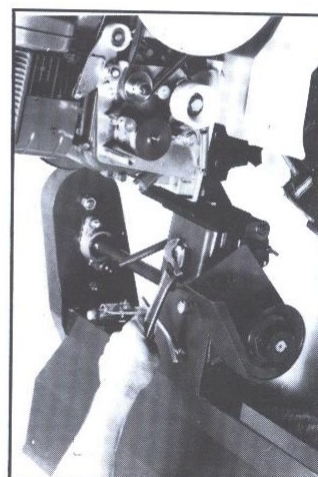

3. Spændebeslaget spændes til,
men må dog ikke fastspæn-
des endnu.


10. Kileremskærmen monteres, så
drivremmen når kosten er fra-
koblet, berører remstyret.

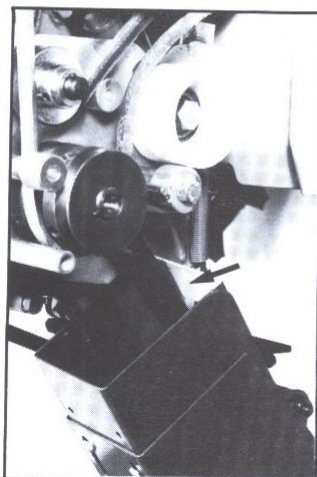

11. Kileremskærmen på fræsere
monteres.




12. Maskinen stilles på et plant
underlag, og støttehjulene
justeres, så børsterne netop
berører underlaget.

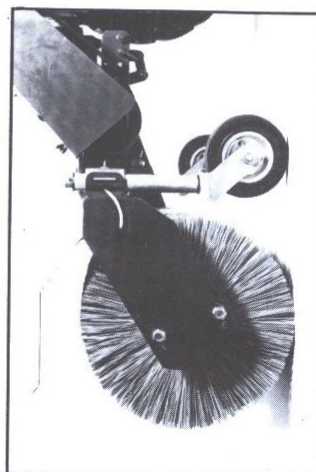

283032-801203




4. Se til at noten er placeret i den rigtige retning.

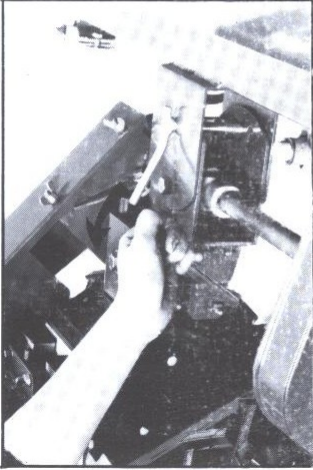


7. Fejkekosten kobles til. (Håndtaget tilbage mod motoren.)




5. Drivremmen lægges på, og kilerensskiven justeres ind, så den ligger på linje med kilerensskiven på motoren. Spænd remskiven godt til.

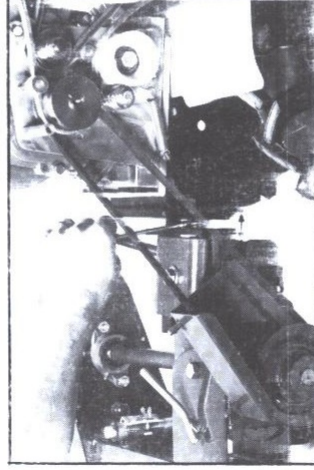

8. Drivremmen justeres og ved hjælp af justerskruen på monteringspladen.

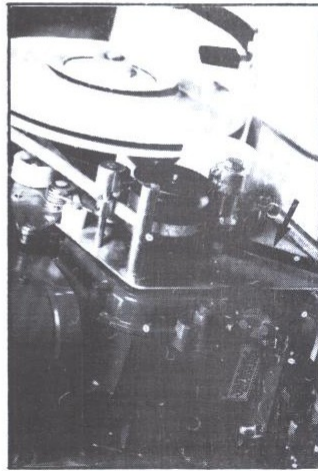

6. På TD 3 og TD 5, benyttes den yderste motorrenskive. På TD 5 B og TD 5 SR, benyttes den inderste motorrenskive.

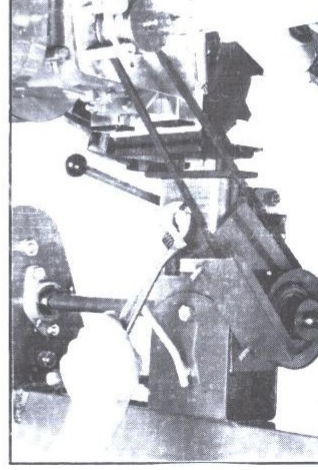

9. Spændebeslaget spændes til.