


# Kopholder 90052126

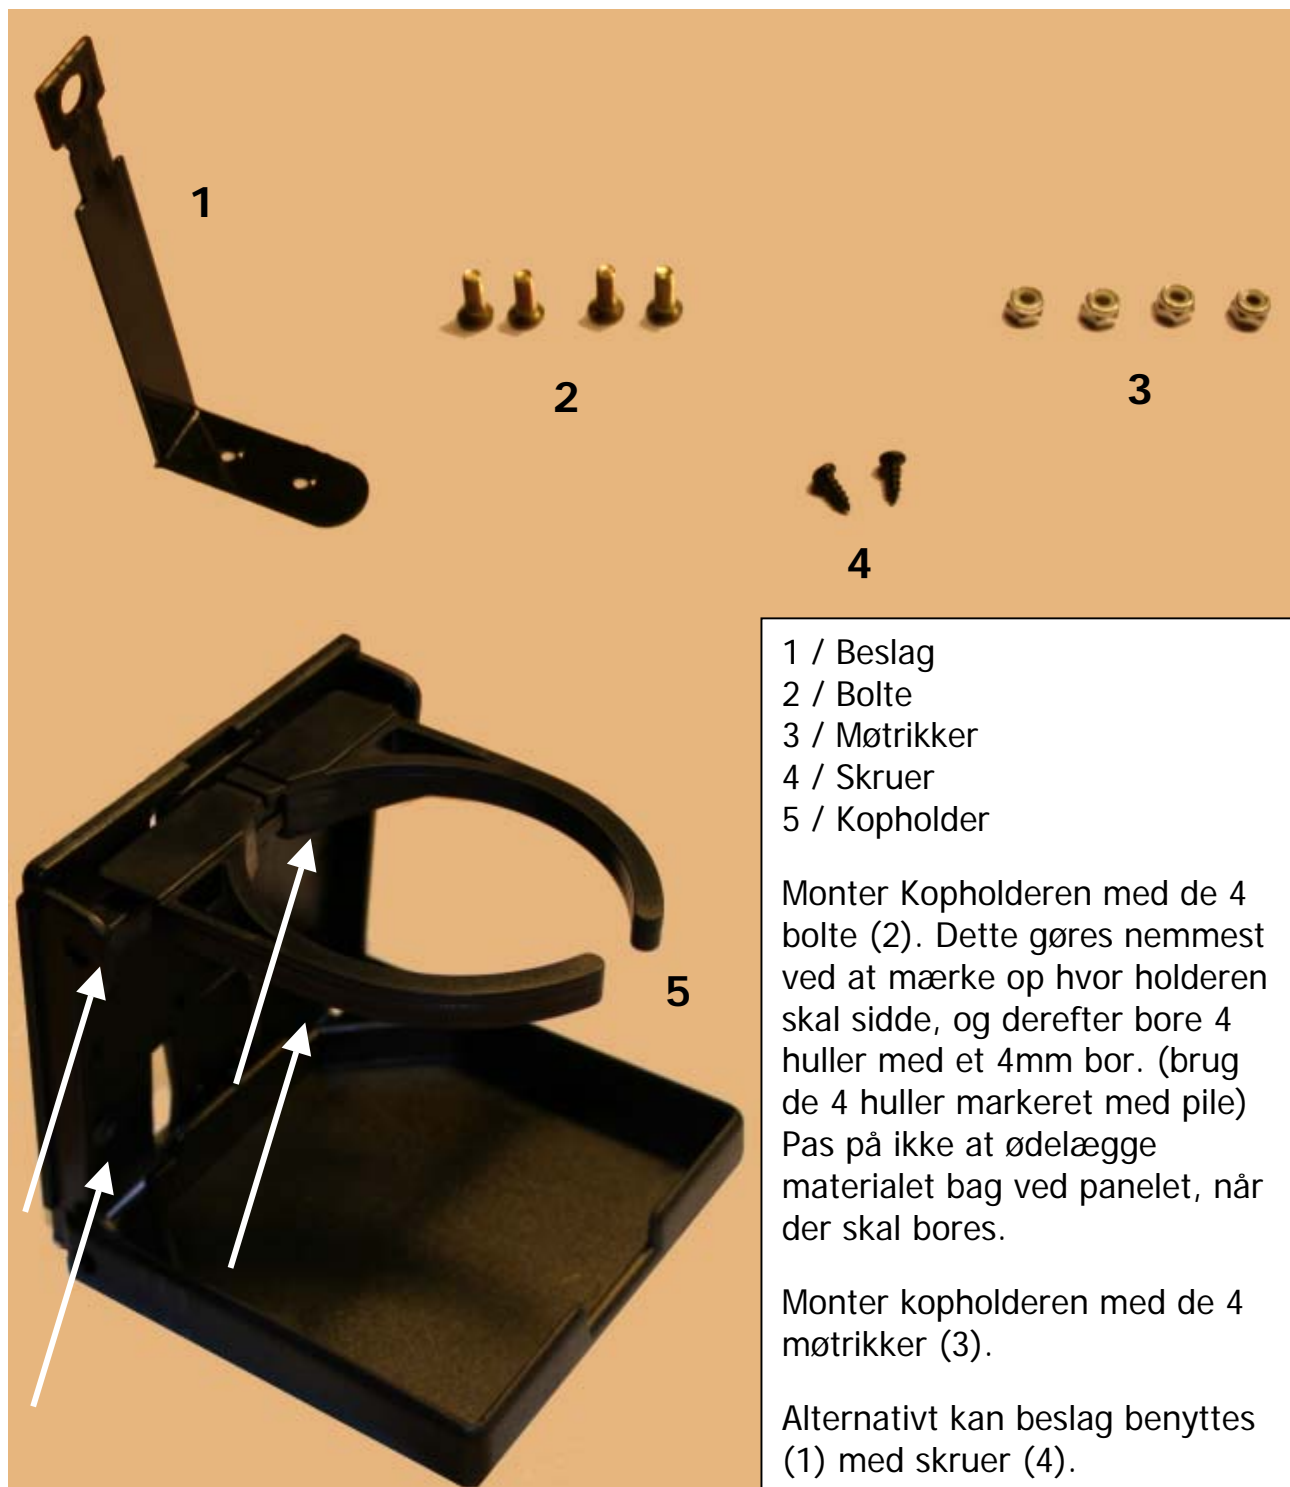

- 1 / Beslag
- 2 / Bolte
- 3 / Møtrikker
- 4 / Skruer
- 5 / Kopholder

Monter Kopholderen med de 4 bolte (2). Dette gøres nemmest ved at mærke op hvor holderen skal sidde, og derefter bore 4 huller med et 4mm bor. (brug de 4 huller markeret med pile) Pas på ikke at ødelægge materialet bag ved panelet, når der skal bores.

Monter kopholderen med de 4 møtrikker (3).

Alternativt kan beslag benyttes (1) med skruer (4).