


MONTERING AF FEJEKOSTE DL 27, DL 27 A OG DL 29

Fra serienr. 1986/2
 DL 27 på: TV 5 - TD 5 B - TD 5 B - TD 5 BR - TD 5 BR - 521 - 721
 DL 27 A på: 721
 DL 29 på: TV 5 - TD 5 B - TD 5 - TD 5 B - TD 5 BR - 521 - 721

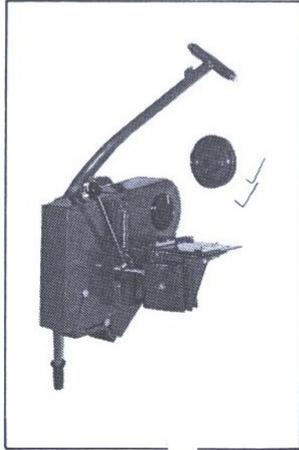


Med Deres fejekost er leveret:


- 1 stk. koblingssektion kpl.
- 1 stk. svingstang
- 1 stk. kileremskive
- 1 stk. sekskantnøgle 3 mm
- 1 stk. sekskantnøgle 4 mm

TIL MONTERING SKAL DESUDEN BRUGES:

8. Justering af kileremsens længde.
 Juster fejekosten op, så strammerullens justeringshåndtag i tilkoblet stilling står næsten lodret (ca. 100 grader - se skitse 8.1). Fæstspænd remstyret over kileremsen, så der er ca. 5 mm luft mellem remstyr og kilere, når remmen er koblet til. Sætskrueene i overfaldet og kontræmtrikkerne spændes.

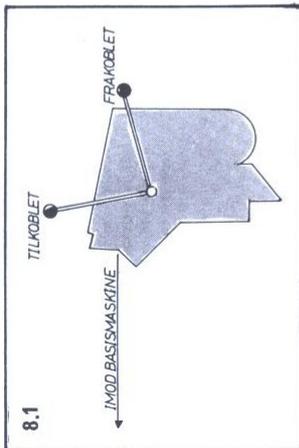

9. Montering af skærme.
 Monter skærmene (1), så disse ligger parallelt med kileremsen. Der skal være ca. 5 mm luft imellem rem og skærme. Sideskærmene monteres og spændes.

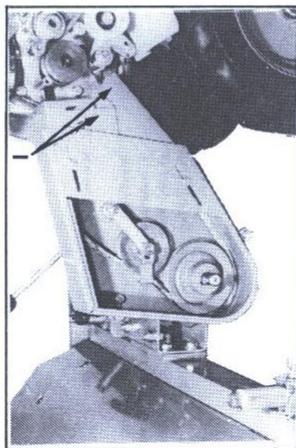


ANBEFALET TILBEHØR TIL MONTERING	TV 5	TV 5 B	TD 5	TD 5 B	TD 5 BR	521	721
10" hjul med trektrømnestredede dek DL 7 (9-070)	X						
15" hjul med trektrømnestredede dek DL 6 (9-060)			X	X	X	X	X
Monteringsplade TV 35	X	X					
Monteringsplade DL 35 (9-350)			X	X	X		
Monteringsplade (95-0350)						X	X
Nedgearingsæt TV 42	X	X					
Udgearingsæt DL 42 (9-420)			X	X			
Forlængerrør DL 38 (9-380)	X	X					
Kilerem for DL 27 SPZ 1137 - 90300663			X	X	X		
Kilerem for DL 27 13 x 1120 - 90301044						X	
Kilerem for DL 27 & DL 27A 13 x 1220 - 90301053							X
Kilerem for DL 29 SPZ 1137 - 90300663	X	X					
Kilerem for DL 29 SPZ 1202 - 90300667			X	X	X		
Kilerem for DL 29 13 x 1143 - 90301045						X	
Kilerem for DL 29 13 x 1270 - 90301061							X
Remstyringsbeslag (95-0311)						X	X

TEXAS Andreas Petersen A/S
 Knullen 2 Højby 5260 Odense S
 DANMARK
 Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558

19870107-a1c05




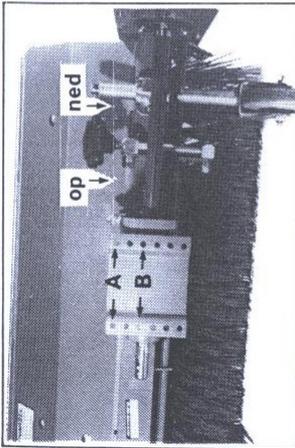

2. Fæstgøring af kobling og højdejustering af børsterne.


Fæstgør kobling på fejkekosten. Benyt hullerne mærket A & B. Sætskrueerne spændes. Ved justering af børsterne stilles maskinen på et plant underlag, og børsterne justeres, så de netop berører underlaget.

På DL 27 og DL 27A benyttes håndgrebet (se billede 2) til regulering af børsteafstanden.
På DL 29 benyttes håndgrebet, der sidder på støttehjulene, til regulering af børsteafstanden.

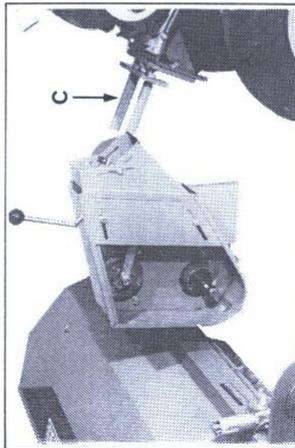

3. Montering af fejkekost.

Skub fejkekosten ind over monteringspladen (C) på basismaskinen. Højde mellem underlag og "hornene" på monteringspladen på DL 27 og DL 27A skal være 38 cm på TD 5, TD 5 B, TD 5 BR, 521, 721. På TV 5 og TV 5 B skal højden være 33 cm. DL 29 monteres, så afstanden er 33 cm på sømlige modeller.

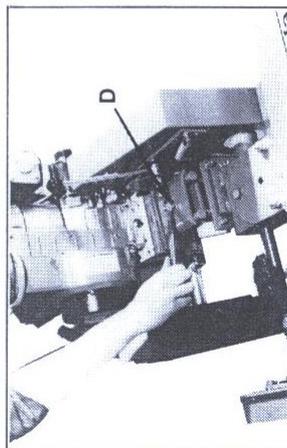


4. Fæstspænding af fejkekost.

Spænd overfaldet (D) til, dog ikke mere fast end fejkekosten kan flyttes frem og tilbage.




5. Montering af remskive.

Monter den medfølgende kileremskive (E) på fejkekosten, således at remskiven flugter med remskiven på basismaskinens inderste spor. Pinolskrue (F) spændes.

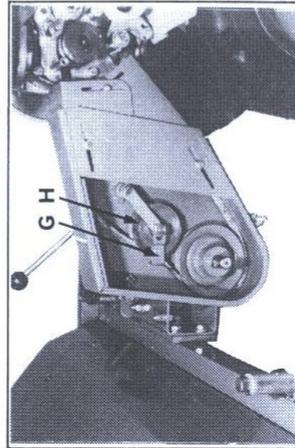

6. Montering og justering af kilerem.

Remstyret (G) løsnes. Kileremmen lægges i inderste spor på basismaskinens remskive. Remmen føres ned til strammerulsen (H) og via den til koblingens remskive.

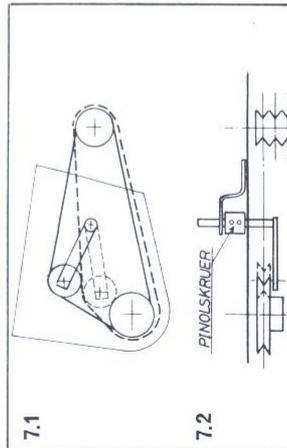

7. Justering af remskive.

Det er vigtigt, at strammerullen også justeres ind, så den ligger på linie med de to øvrige kileremskiver (se skitse 7.2). Spænd alle pinolskrue. Der skal være godt med luft mellem skerm og strammerulle, når kosten er koblet til (se skitse 7.1).