

HANDY SWEEP 600

Betjeningsvejledning



TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S

Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark

Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558

E-mail: post@texas.dk, www.texas.dk

Tillykke med Deres køb af HANDY SWEP, som De med sikkerhed vil få meget stor glæde af, men det er vigtigt at gennemlæse denne vejledning grundigt før start. Det vil kunne forhindre mulige skader på maskinen. De bør især være opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, der er markeret med dette symbol:



<u>Indholdsfortegnelse:</u>	Side
Sikkerhedsforskrifter.....	3
Kassens indhold.....	3
Før start.....	4
Kørsel med fejmaskinen	5
- igangsætning af maskinen	
- stop maskinen	
- højdejustering af støttehjul	
- drejning af kost	
Vedligeholdelse	6
- vedligeholdelse af motor	
- vedligeholdelse af fejekost	
Tekniske specifikationer	6
Garantibetingelser/generelle garantibetingelser.....	7

Sikkerhedsforeskrifter



For at opnå den størst mulige sikkerhed, bør du ALTID læse betjeningsvejledningen inden du starter din maskine.



Fejemaskinen bør KUN anvendes af personer, der forstår og kan følge alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsinstrukser, som er nævnt i denne betjeningsvejledning. Lad aldrig børn betjene maskinen. Hold kæledyr borte fra maskinen og sørg for, at rydde arbejdsområdet for store sten, skarpe genstande o.lign.



Lad ALDRIG motoren køre i lukkede rum, da udstødningsgassen indeholder kulilte, der kan medføre utilpashed og i værste fald død.



Påfyld ALDRIG benzin indendørs og husk at motoren skal være standset. Du må ALDRIG fylde benzin på en varm motor, da der er fare for antændelse. Undgå åben ild, hvor brændstof påfyldes og aftør evt. spildt brændstof, før fejmaskinen startes.



Vær altid ikklædt fornuftigt tøj og fodtøj, såsom arbejdstøj eller fritidstøj og gummistøvler. Gå ALDRIG med løsthængende tøj, når du bruger fejmaskinen. Fejemaskinens beskyttelseskræmme må IKKE fjernes.



De roterende dele må ALDRIG berøres, medens motoren kører. Foretag ALDRIG justeringer, medens motoren kører, ligeledes bør fejmaskinen ALDRIG forlades når motoren er i gang. Tændrørshætten bør ALTID fjernes, inden reparationer foretages på fejmaskinen.



Check ALTID bolte og møtrikker før hvert brug.



Vedligehold din fejmaskine efter den anbefalede fremgangsmåde og benyt kun ORIGINALE reservedele. Hvis der opstår fejl på din fejmaskine, bør du ALTID henvende dig til din autoriserede forhandler eller serviceværksted, som er i stand til at udføre evt. reparationer på forsvarlig vis.



Check ALTID olieniveau på motoren, inden du bruger din fejmaskine.



Du bør ALTID sørge for, at enhver der benytter din fejmaskine, læser denne betjeningsvejledning grundigt inden brug.



Anvend kun fejmaskinen på områder hvor den kan betjenes sikkert. Undgå at køre med fejmaskinen i områder, hvor der er stejle bakker og hold ALTID begge hænder på maskinens styr, når der arbejdes med den.

Husk maskinen er leveret uden olie på motor.


Kassens indhold:

Fejemaskine monteret
Montagevejledning
Betjeningsvejledning
Reservedelsliste

Før start

Påfyldning af olie

Motoren skal stå i vandret stilling. Afmonter oliepåfyldningskruen og Påfyld olie indtil den står op til kanten.

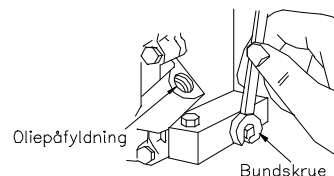

Olie type:

X Bemærk 10W- 40 olie kan anvendes,
Hvis ikke 10W-30 kan fås.

XX Hvis denne olie ikke kan købes kan man bruge
en syntetisk olie med en viskositet på 5W-20, 5W-30 og 5W-40.
Brug kun olie af god kvalitet som SC, SD, SE, SF og SG.

Den anvendte olietype er afhængig af de temperaturforhold,
maskinen arbejder under:

Sommer:

(Temperatur over 10°C)


SAE 30 eller SAE 10W-40

Vinter:

(Temperatur under 10°C)

SAE 20 eller SAE 10W-30.

Anbefalede oliequaliteter

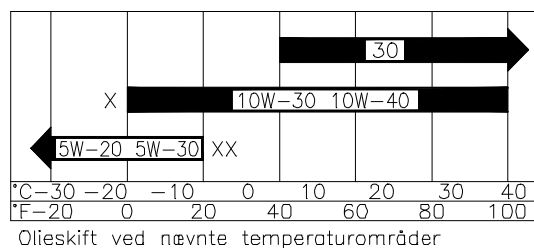

Benzin




Brug laveste oktan blyfri benzin. Ved påfyldning, skal maskinen stå vandret. Gammel benzin skal altid udskiftes. Motoren skal altid være standset under påfyldning. Påfyld aldrig benzin på en varm motor.

Brug aldrig olieblandet benzin.

Betjening – start og stop

Ved kold motor:

Aktivér chokeren på motoren,
Stil gasgreb på fuld start

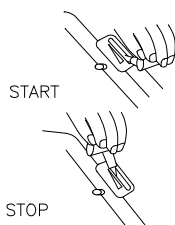

Træk først et par gange i startsnoren, ganske kort, indtil den føles stram at trække. Startsnoren holdes nu til, lige før den føles stram at trække, sæt venstre hånd på motoren for at holde igen og træk hårdt en gang i startsnoren. Når motoren er startet, skal chokeren slås fra.

Bemærk!

Lad aldrig startsnoren løbe tilbage af sig selv, men følg den helt tilbage med hånden.

Starter motoren ikke efter adskillige forsøg, kan dette skyldes, at der er kommet for meget brændstof ind i cylinder/karburator, og tændrøret er blevet fugtigt. Afmonter tændrøret og tør det af.

Stop af motor:



Stil gasregulatoren i stilling "STOP". Stil gashåndtaget i tomgang og lad motoren køre 10-20 sek i tomgang før håndtaget sættes i stopstilling. Forlad aldrig fejmaskinen uden at stoppe motoren. Motoren må ikke slukkes ved at slå choker-knappen til, da det kan resultere i beskadigelse af motoren.

Kørsel med fejmaskine:

Fejmaskinen igangsættes ved, at man langsomt trykker det højre greb ned.


Fejmaskinens børster igangsættes ved, at man langsomt trykker det venstre greb ned.

Fejmaskine er udstyret med "dødmansgreb", hvilket vil sige, at når grebene slippes standser bevægelsen af børsterne og maskinen.

I tilfælde af uheld bør man altid hurtigst muligt slippe grebene og stoppe motoren.

Højdejustering af støttehjul og børster:

Når børsterne begynder at blive slidt, er det nødvendigt at efterjustere hvor tæt børsterne skal gå på underlaget. Højdejusteringen foretages ved, at man flytter om på plastringene på kostens støttehjul. Afmonter støttehjul og aftag en plastcring fra neden (billede nr 1) støttehjulet monteres igen (billede nr 2), derved løftes støttehjulet højere op og børsterne kommer tættere på underlaget, til sidst monteres plastring, bøsning og låsering (billede nr 3).

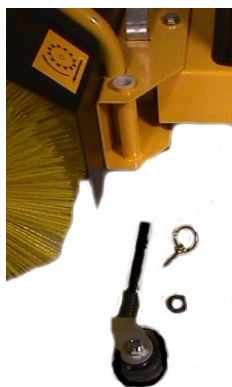

NR. 1



NR. 2



NR. 3

Svingning af kost:

Kosten kan drejes 20 grader til hver side. Dette gøres ved, at man trykker håndtaget på fejekosten ned, drejer kosten og slipper håndtaget, så palen ordentligt falder i hak.

(Billede nr. 4)




NR.4

Vedligeholdelse:

Når Olie bliver snavset, vil der ske slitage på de bevægelige dele i motoren. For at forlænge motorens levetid bør olien skiftes regelmæssigt, mindst en gang om året.

Det anbefales at skifte motorolien for hver 8. arbejdstime. I områder hvor det støver meget, da oftere.

Medens motoren endnu er varm fjernes bundproppen, og olien løber ud. Hvis olieproppen fjernes, løber olien hurtigere ud. Bundproppen monteres igen og motoren placeres vandret. Der påfyldes ny ren olie.


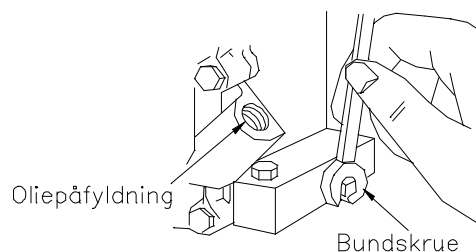


Luftfilter:


Afmonter dæksel, tag filteret ud, uden at ødelægge lamellerne, undgå at der kommer snavs i karburator. Børst forsigtigt papfilteret så snavs og støv fjernes. Der må ikke bruges trykluft til rensning. Er motoren monteret med skumfilter, renses det i varmt vand og fugtes derefter i olie.

Tecumseh motor

Honda motor

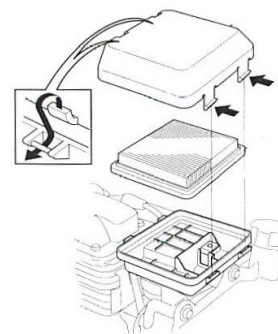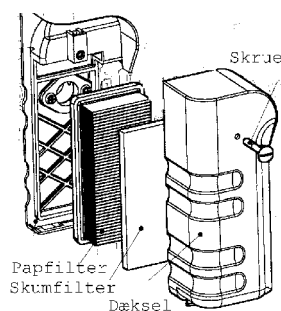

Rensning af tændrør og elektrodeinstilling:

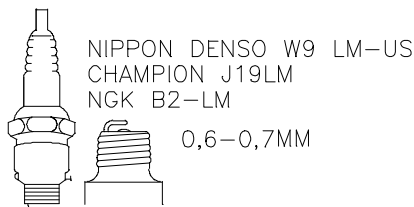

Fjern tændrøret og rens elektroden med en stålbørste. Juster derefter afstanden mellem elektroderne til 0,6 og 0,7mm.

BEMÆRK! Anvend kun godkendte tændrør. Et uoriginalt tændrør kan forvolde en over varm motor, røgdudvikling, dprlig kapacitet, ujævn gang, utilstrækkelig ydeevne m.m.

Tekniske specifikationer:

Specifikationer for fejekosten:

Total maskinbredde	78 cm
Arbjudsbredde.....	60 cm
Fejekostens vægt	58 cm
Børstens diameter	30 cm

Tilbehør : Opsamlerkasse
Sneskraber

Generelle garantibetingelser for TEXAS produkter

I Danmark yder TEXAS 3 års garanti på alle TEXAS benzindrevne produkter. Garantien omfatter materiale- og/eller fabrikationsfejl.

Garantien træder i kraft fra salgsdato til endelig bruger og dækker ved privat brug og normal vedligeholdelse. Ved privat brug forstås brugen på egne områder.

Ved professionelt brug er garantiperioden 1 år.

TEXAS forpligtelser vil i henhold til garantien være begrænset til udskiftning/erstatning af de oprindeligt erhvervede dele – det, som indenfor garantiperioden er blevet forevist i defekt betjenings- eller materialetilstand for forhandleren.

Garantien omfatter ikke transportomkostninger samt rengøring af produktet.

TEXAS forbeholder sig ret til, at foretage ændringer i design og forbedringer på produkterne, uden at være forpligtet til at installere det samme på tidligere forhandlede produkter.

Hvorvidt en sag er en garantireparation eller ej, afgøres i hvert enkelt tilfælde af et autoriseret TEXAS serviceværksted. I tvivlstilfælde skal de defekte dele indsendes til gennemsyn hos Andreas Petersen A/S.

Der ydes ikke garanti på skader opstået på grund af naturligt slid samt ukyndig behandling og manglende vedligeholdelse.

Udskiftning af pakkåser ved udgangsakslen på fejmaskiner anses for almindelig vedligeholdelse.

Garantien dækker ikke rensning og justering af tændings- og karburatorsystem, udskiftning af startsnor/startfjeder samt koblingsdele, da dette er indbefattet i naturlig slitage.

Ved alle garantikrav skal art.- motor- og serienummer altid oplyses.

Garantien dækker ikke skader, der er opstået pga brug af uoriginale reservedele og ikke anbefalet tilbehør.

BRUG KUN ORIGINALE RESERVEDELE TIL VEDLIGEHOLDELSE AF TEXAS MASKINER – ELLERS BORTFALDER GARANTIEN!!!

Overensstemmelseserklæring.

(Artikel 8 fra maskindirektiv 98/37 EU og 2000/14 EF)

Undertegnede
TEXAS Andreas Petersen A/S
Knullen 2, Højby Danmark
5260 Odense S

Erklærer hermed, at nedenstående fejmaskine

Type:	Fejemaskine
Mærke:	TEXAS
Motortype:	Forbrændingsmotor
Modelbetegnelse:	Handy Sweep
Serie identifikation:	Handy Sweep 600

Er i overensstemmelse med bestemmelserne i maskindirektivet 98/37 og 2000/14 EF.

Udfærdiget i Odense den 1 januari 2003

TEXAS Andreas Petersen A/S

Verner Hansen
Direktør